侧气帘

拆卸/安装

拆卸

1. 关闭点火开关
2. 断开蓄电池负极,等待 90s
3. 拆卸顶盖内护面总成
4. 断开侧安全气帘线束接插件




0FF9F71B8A1C

5. 拆卸 A 柱上段连接处 1 个螺栓




74A64BBBB0F2

6. 拆下 2 个螺栓

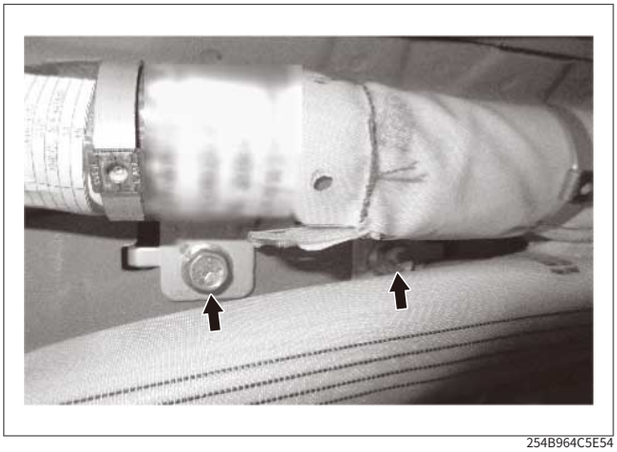

254B964C5E54

7. 拆卸前部 3 个连接卡扣

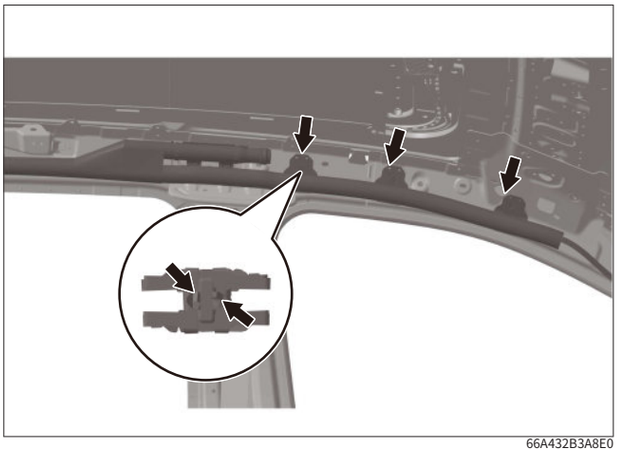


66A432B3A8E0

提示

› 拆卸卡扣时，用合适工具向内侧拨动两个拨片。

8. 拆卸后部 3 个连接卡扣，取下侧安全气帘总成

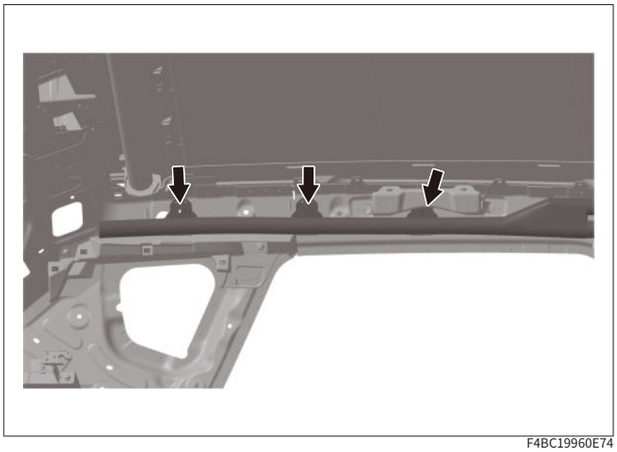

F4BC19960E74

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

⚠ 注意

› 侧气帘起爆后需更换顶棚、A 柱、B 柱、C 柱内饰板等部件。

› 气帘周围线缆与水管应在气帘上部通过并固定，不得缠绕气帘。

› 拉带应从 A 柱内饰板二次防脱卡扣下方通过（安装 A 柱内饰板时应注意），否则会导致侧气帘展开不正常，造成严重伤害。

› 安装完毕之后,打开点火开关至 ON 挡，安全气囊警告灯亮起约 6s，然后熄灭为正常。


报废

⚠ 警告

› 拆卸前关闭点火开关，断开蓄电池负极 90s 后再开始工作。


› 将拆下来的气帘按展开面向上放置于洁净干燥的地方保管。

1. 从车上拆下侧安全气帘
2. 剪断左侧安全气帘的展开部分

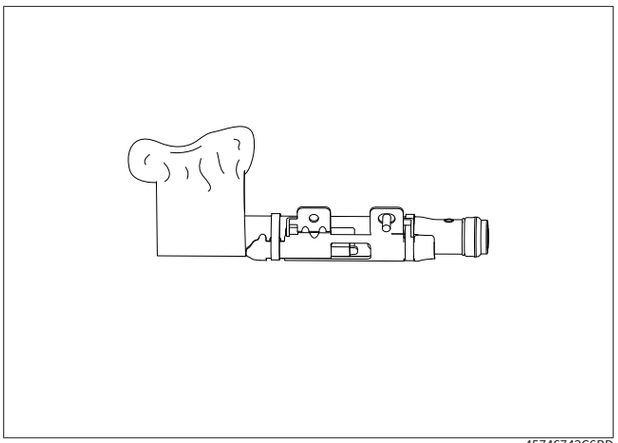

45746742C6BD

3. 将侧安全气帘牢靠地固定在的轮胎上

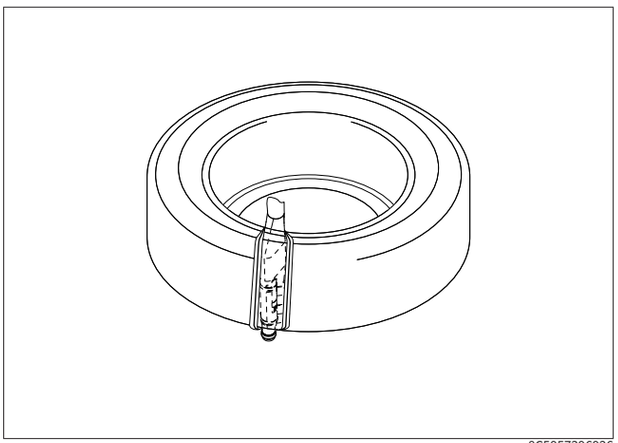

8C5957396926


ℹ 提示

› 确保固定紧靠，不要出现松弛。

› 轮胎可能因为气帘的报废而损坏，使用已报废的轮胎。


› 气帘展开面应朝向轮胎内侧。

4. 在侧安全气帘固定轮胎下至少放置 2 个轮胎，在其上边至少放置 1 个轮胎，最上端放置 1 个带辐板的轮胎，然后用牢靠的绳子系紧所有轮胎如作图所示

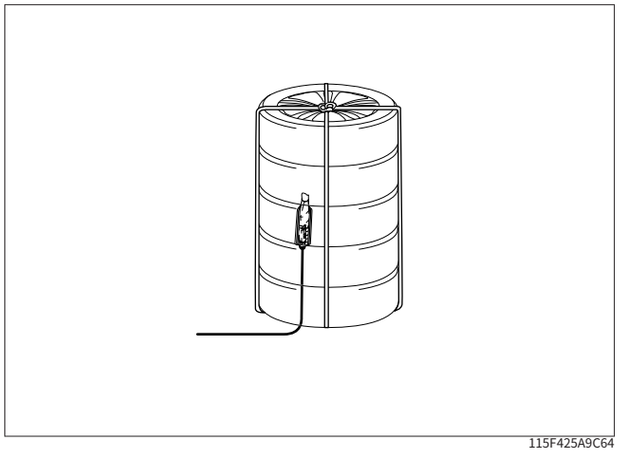

115F425A9C64

5. 展开气帘，确保 L≥10m，保证区域安全

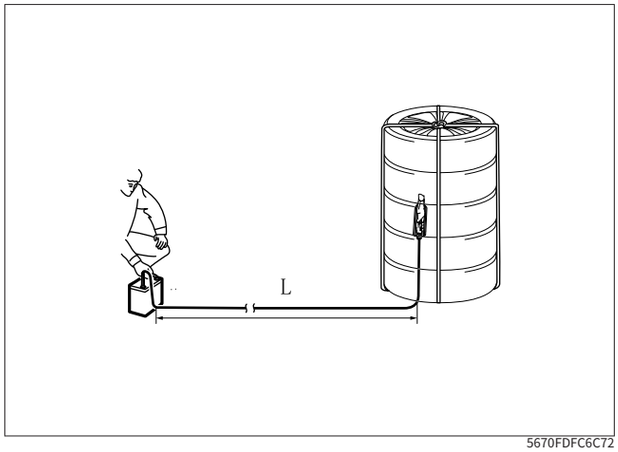

5670FDFC6C72

6. 将展开的安全气帘装入到塑料袋中，扎紧，然后再做进一步处理

i 提示

› 气帘展开以后，会变的非常热，所以展开后至少 30min 内不要触碰。