
座舱线束


座舱线束-1

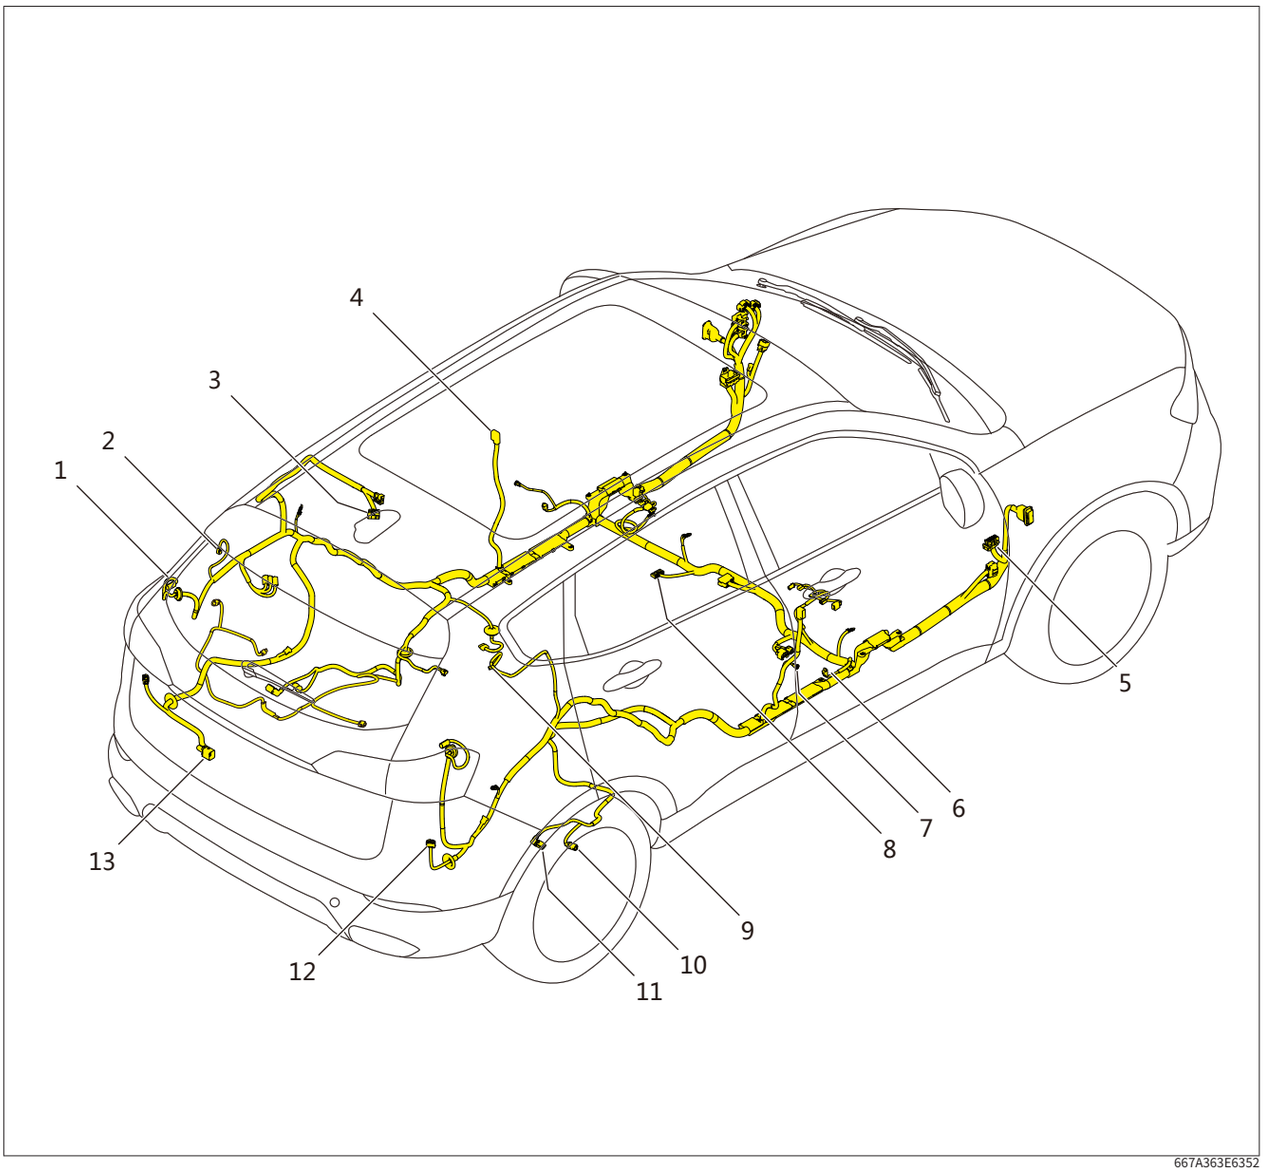

667A363E6352

1. 接左组合后灯 XC269 P163
2. 接加油口盖电机 XC274 P163
3. 接后背门过渡线束 H48 P161
4. 接左后门线束 XC425 P166
5. 接仪表板线束 XC615 P166
6. 接右侧碰撞传感器 XC179 P163
7. 接副驾驶员安全带预紧 XC300 P164
8. 接全景环视影像控制模块 1/2/3 E20a-X01 P161/E20a-X02 P161/E20a-X03 P161
9. 接行李箱照明灯 XC788 P167
10. 接右后轮速传感器 XC041 P162
11. 接右后制动卡钳 A17 P161
12. 接右后辅助雷达 XC089 P162
13. 接后保险杠线束 P20 P161/P20a P161


座舱线束-2

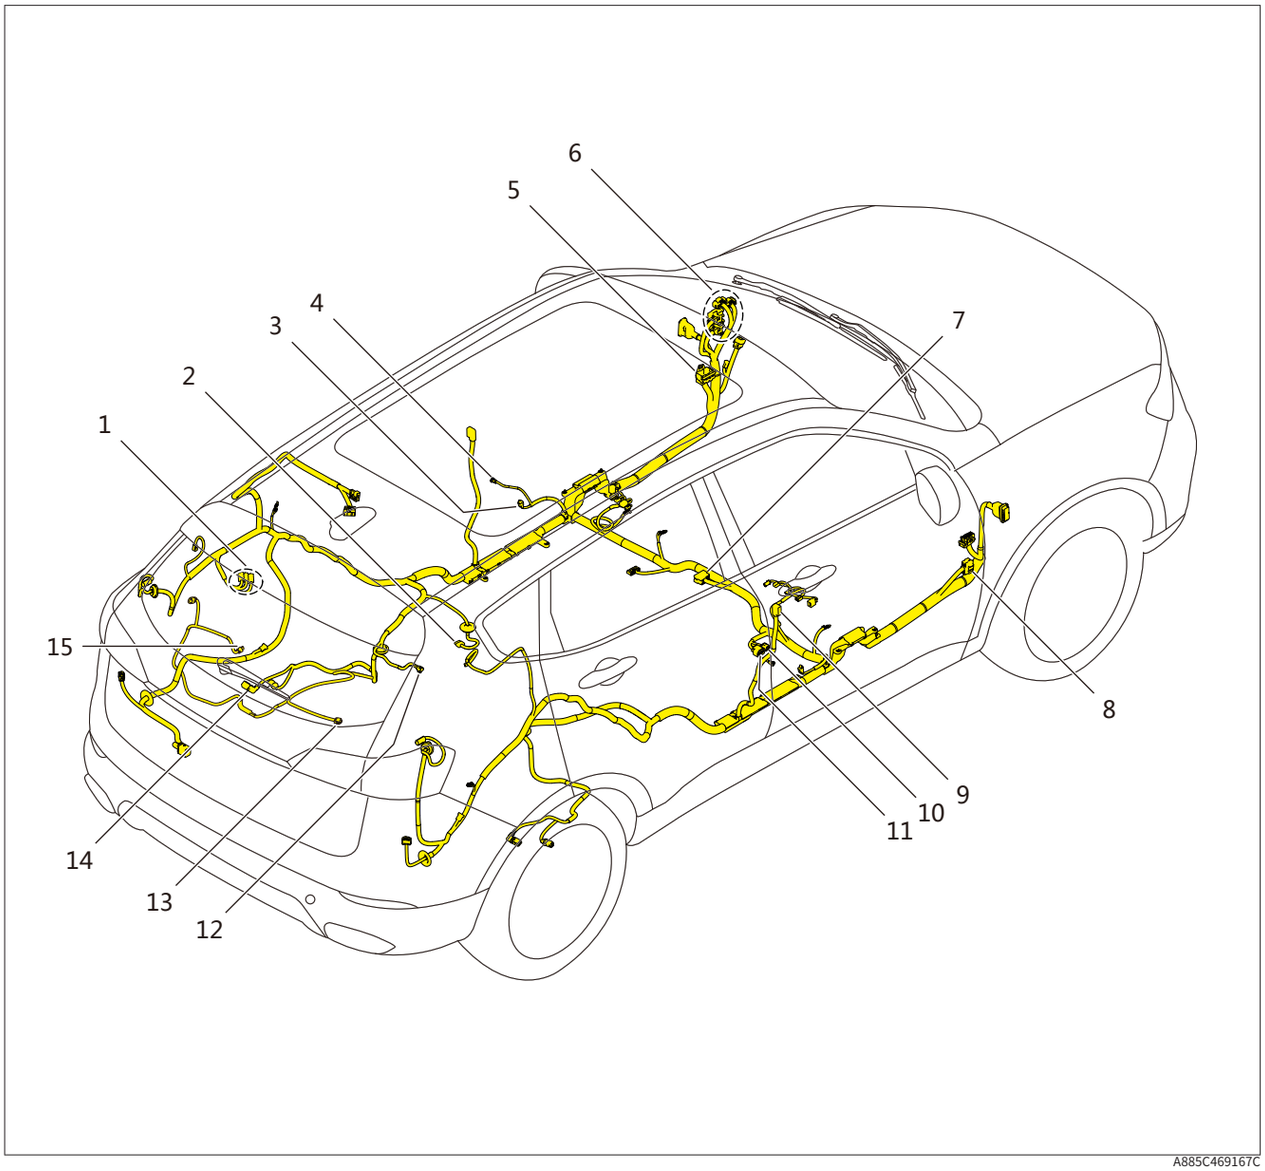

A885C469167C

1. 接泊车控制器 A XC341 P165/
   接泊车控制器 B XC342 P165/
   接泊车控制器 C XC343 P165/
2. 接电子燃油泵总成 XC104 P162
3. 接左侧碰撞传感器 XC178 P163
4. 接驾驶员安全带预紧 XC299 P164
5. 接仪表板线束 XC614 P166
6. 接 BCM-J1 XC113 P162/
   BCM-J2 XC114 P163/
   BCM-J3 XC115 P163/
   BCM-J4 XC116 P163
7. 接仪表板线束 XC616 P166/H10 P161
8. 接机舱线束 XC612 P166/H81 P161
9. 接右前门线束 XC426 P166
10. 接 DC/DC 电源 XC110 P162
11. 接 DC/DC 信号 XC111 P162
12. 接后备箱内低频天线 XC055 P162
13. 接胎压监测控制器 XC377 P165
14. 接左后制动卡钳 A16 P161
15. 接油箱压力传感器 XC942 P167

座舱线束-3

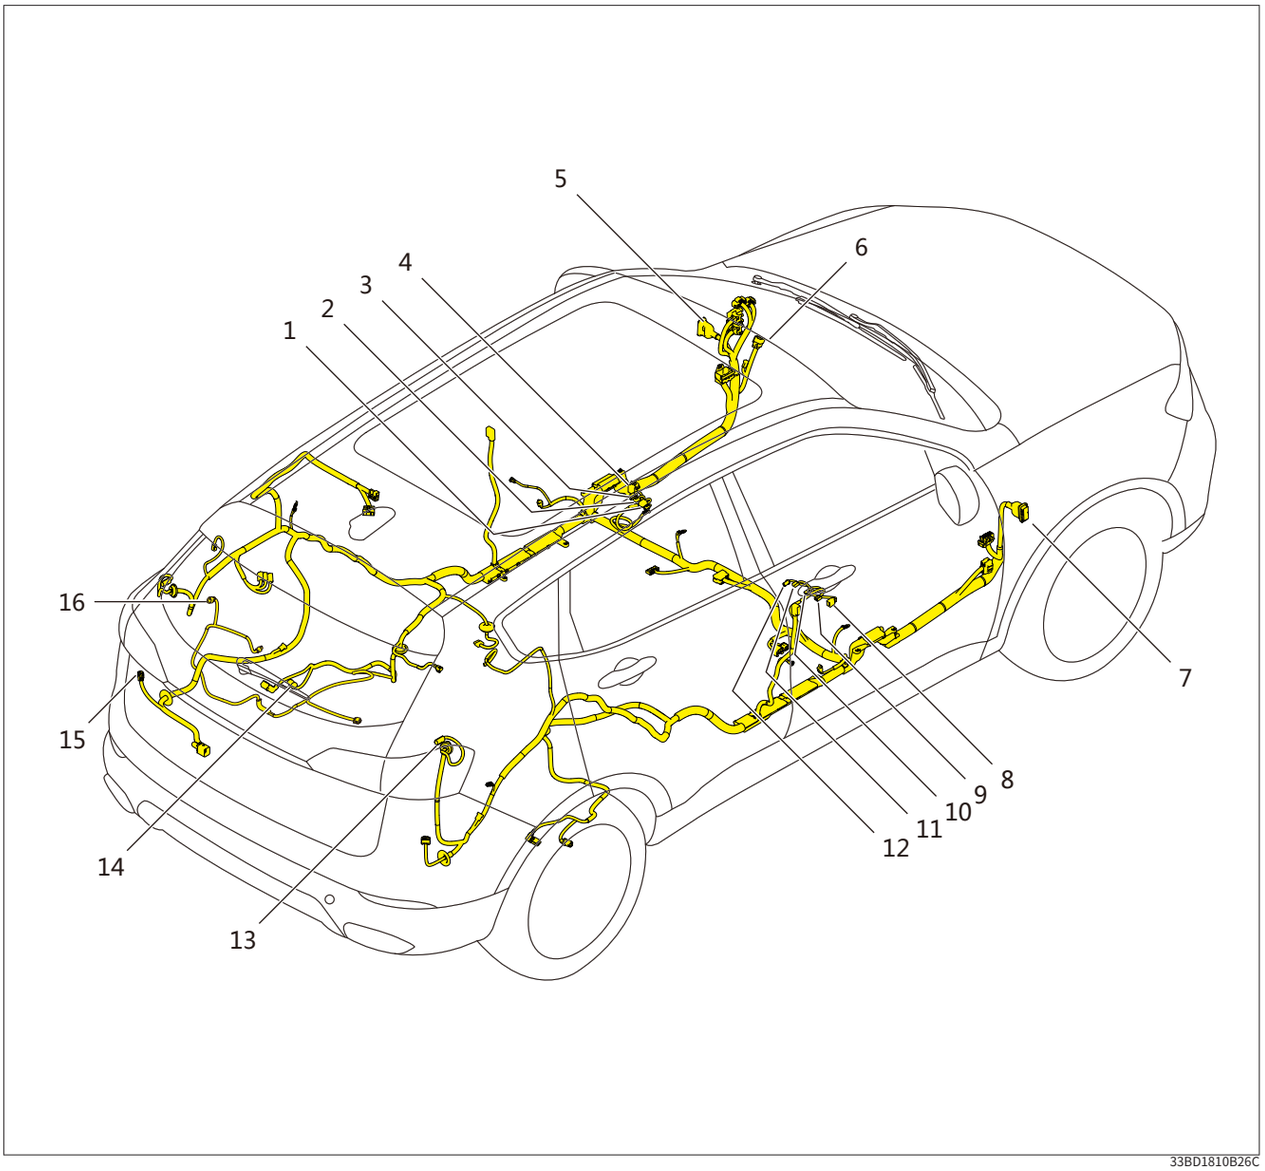

33BD1810B26C

1. 接驾驶员座椅(高配) XC282 P164/(中配)M24 P161
2. 接左侧侧气囊 XC285 P164
3. 接驾驶员前排插销 XC280 P164
4. 接驾驶员座椅-低配 XC856 P167
5. 接左前门线束 XC421 P165
6. 接机舱线束 XC611 P166
7. 接右前门线束 XC422 P166
8. 接副驾驶座椅-低配 XC857 P167
9. 接副驾驶座椅-中配 XC283 P164
10. 接右侧侧气囊 XC286 P164
11. 接 SBR XC321 P165
12. 接副驾驶前排插销 XC312 P164
13. 接右组合后灯 XC270 P163
14. 接左后轮速传感器 XC040 P162
15. 接左后辅助雷达 XC088 P162
16. 接碳罐截止阀 XC943 P167