
车门

前门 ..... 55－1
结构图 ..... 55－1
规定力矩 ..... 55－2
拆卸/安装 ..... 55－3
调整 ..... 55－4
前门内护面 ..... 55－5
结构图 ..... 55－5
拆卸/安装 ..... 55－6
前门外装饰板 ..... 55－7
结构图 ..... 55－7
拆卸/安装 ..... 55－8
前门限位器 ..... 55－9
结构图 ..... 55－9
规定力矩 ..... 55－10
拆卸/安装 ..... 55－11
后门 ..... 55－12
结构图 ..... 55－12
规定力矩 ..... 55－13
拆卸/安装 ..... 55－14
调整 ..... 55－15
后门内护面 ..... 55－16
结构图 ..... 55－16
拆卸/安装 ..... 55－17
后门外装饰板 ..... 55－18
结构图 ..... 55－18
拆卸/安装 ..... 55－19
后门限位器 ..... 55－20
结构图 ..... 55－20
规定力矩 ..... 55－21
拆卸/安装 ..... 55－22

前门

结构图

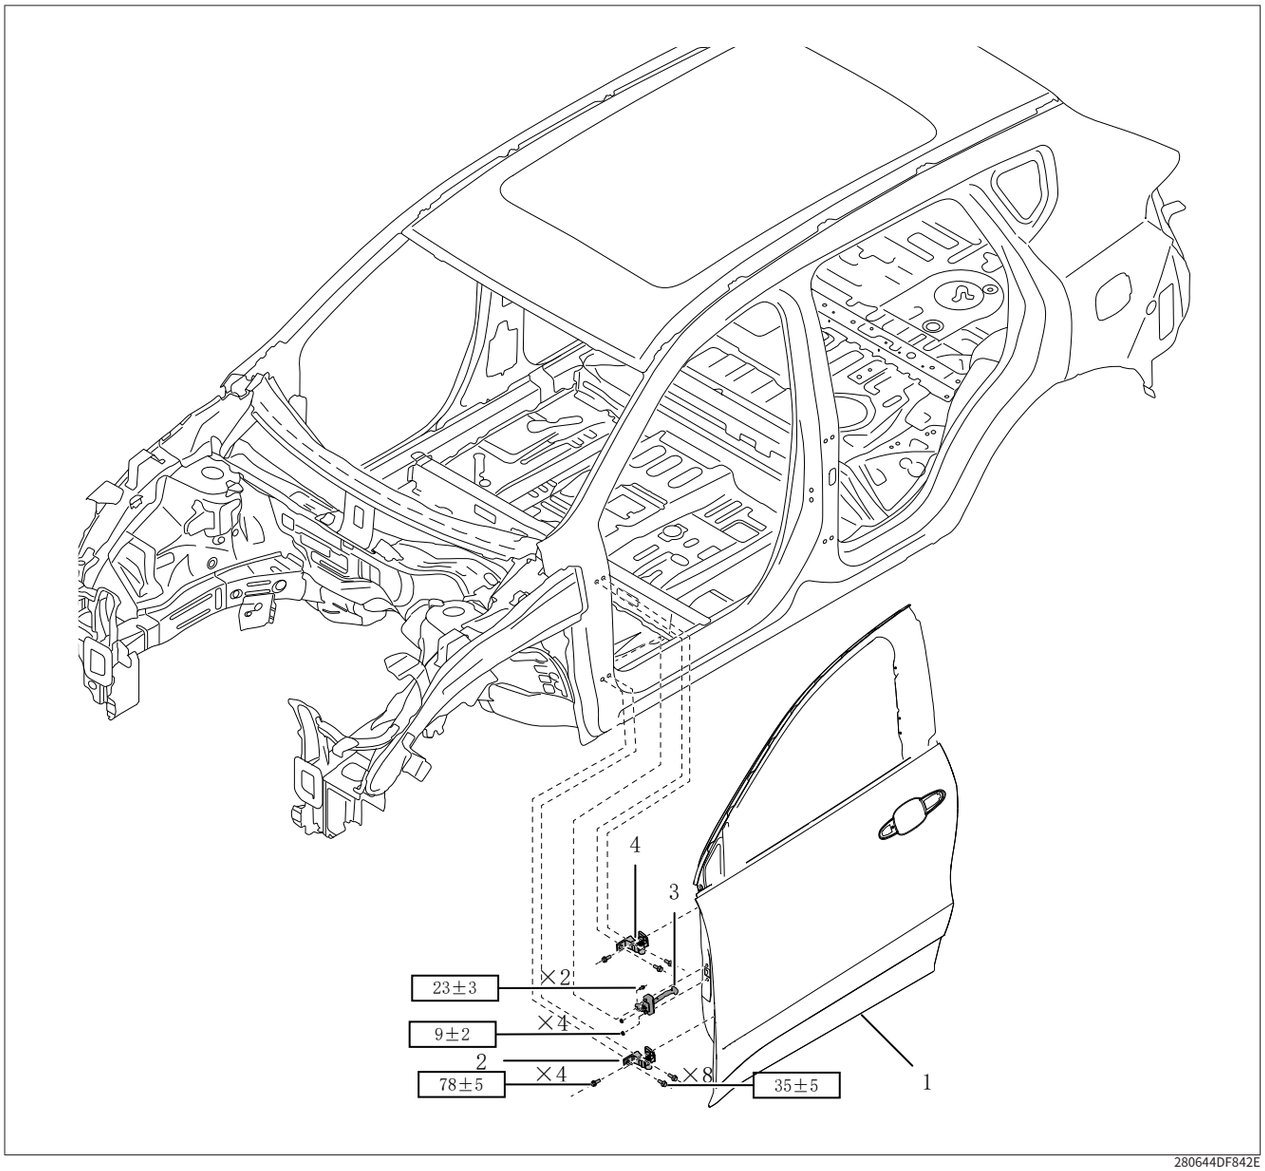

280644DF842E

1. 前门钣金总成
2. 前门下铰链总成
3. 前门限位器总成
4. 前门上铰链总成

规定力矩

序号	名称	紧固零件	拧紧力矩 (N·m)	数量	备注
1	螺栓	侧门铰链×车身连接端	35±5	8	—
2	螺栓	侧门铰链×车门连接端	78±5	4	—

拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意

› 以左侧为例，右侧拆卸方法与之相似。

› 当拆卸与安装车门时，需要两个人进行操作。

› 当安装车门时，确保执行装配调节。

› 检查铰链转动零件是否润滑不良，如果需要，需涂抹车身润滑脂。

› 安装后，需进行检查。

1. 断开蓄电池负极
2. 断开车门线束接插件



A4B16210F8B2

3. 拆下 1 个螺栓



3C336216B49D

4. 拆下车门侧上铰链和下铰链共 2 个螺栓



3503FF751101

5. 取下车门

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行


调整

⚠ 注意

› 定心螺栓用于车门铰链的安装。安装了定心螺栓的情况下不能调节车门。


› 进行调节时，可用标准螺栓替换定心螺栓。

1. 检查并确认前门总成间隙测量值是否在标准范围内，如果间隙测量值不在标准范围内则进行调节
2. 松开车身上的 2 个铰链螺栓，并调节前门位置

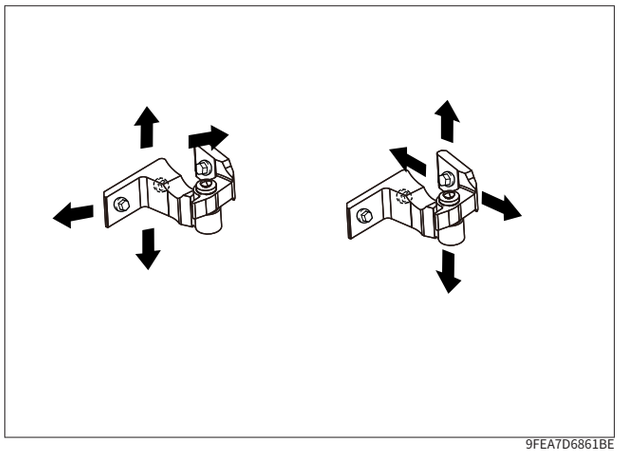

9FEA7D6861BE

3. 调节后紧固车身上的 2 个铰链螺栓
4. 松开车门上的 2 个铰链螺栓，并调节前门位置
5. 调节后紧固车门上的 2 个铰链螺栓
6. 轻轻松开 2 个锁扣安装螺钉，并用塑料锤子敲打锁扣以调节锁扣位置

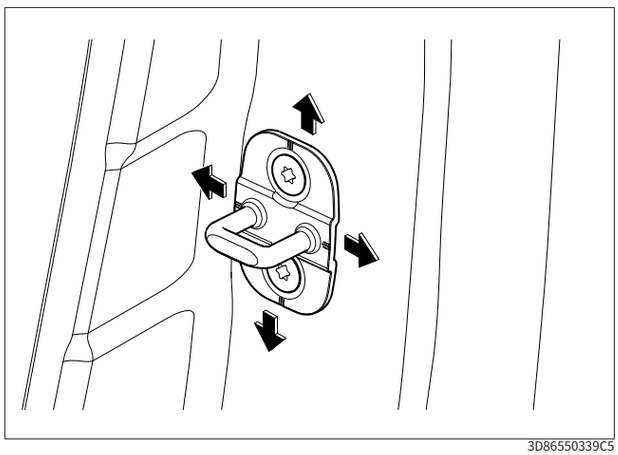


3D86550339C5

7. 调节后紧固锁扣安装螺钉

前门内护面

结构图

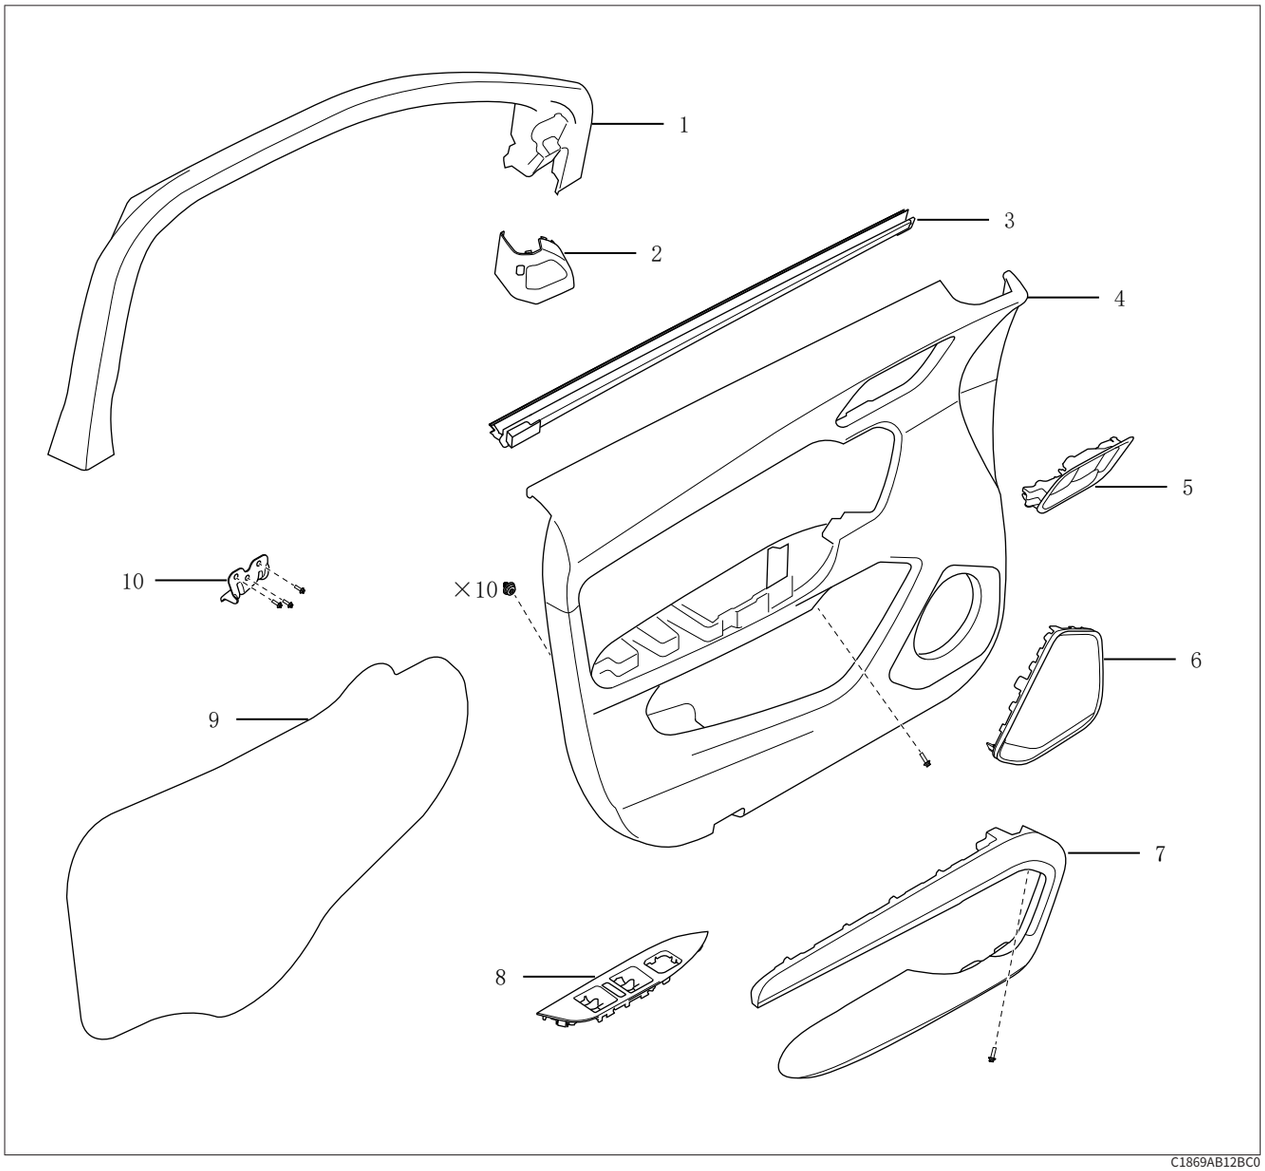

C1869AB12BC0

1. 左前门窗框内装饰条总成
2. 左前门三角板总成
3. 左前门内水切
4. 左前门内护板总成
5. 左前门内扣手安装座
6. 左前门喇叭罩总成
7. 左前门扶手总成
8. 左前门玻璃升降开关面板
9. 左前门防水膜
10. 左前门扶手下安装支架

拆卸/安装

拆卸

提示


› 以左侧为例，右侧拆卸方法与之相似。

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸左前门三角板总成



116AEF2636BF

3. 拆卸左前门内扣手盖板及螺钉
4. 拆下左前门扶手堵盖

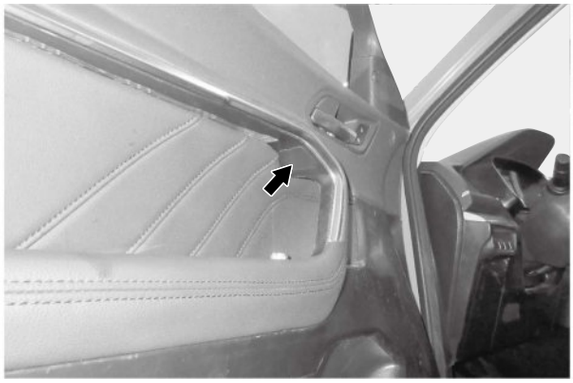


39FA7201CDFF

5. 拆下左前门扶手堵盖下 1 个固定螺栓




FCE84C8D9B90

6. 拆下左前门扶手下侧 1 个固定螺栓

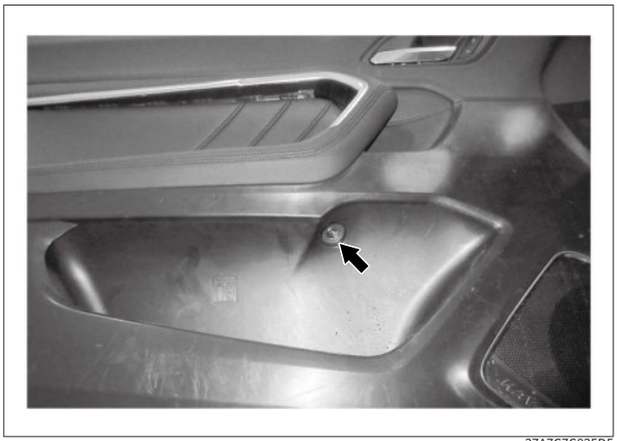

37A7C7C825D5

7. 分离 10 个卡扣

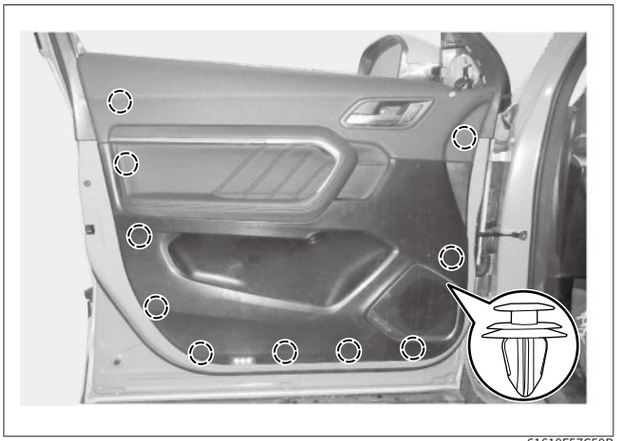

61618F57C59B


8. 分离内扣手拉线
9. 断开线束插件
10. 取下左前门内护板

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

前门外装饰板

结构图

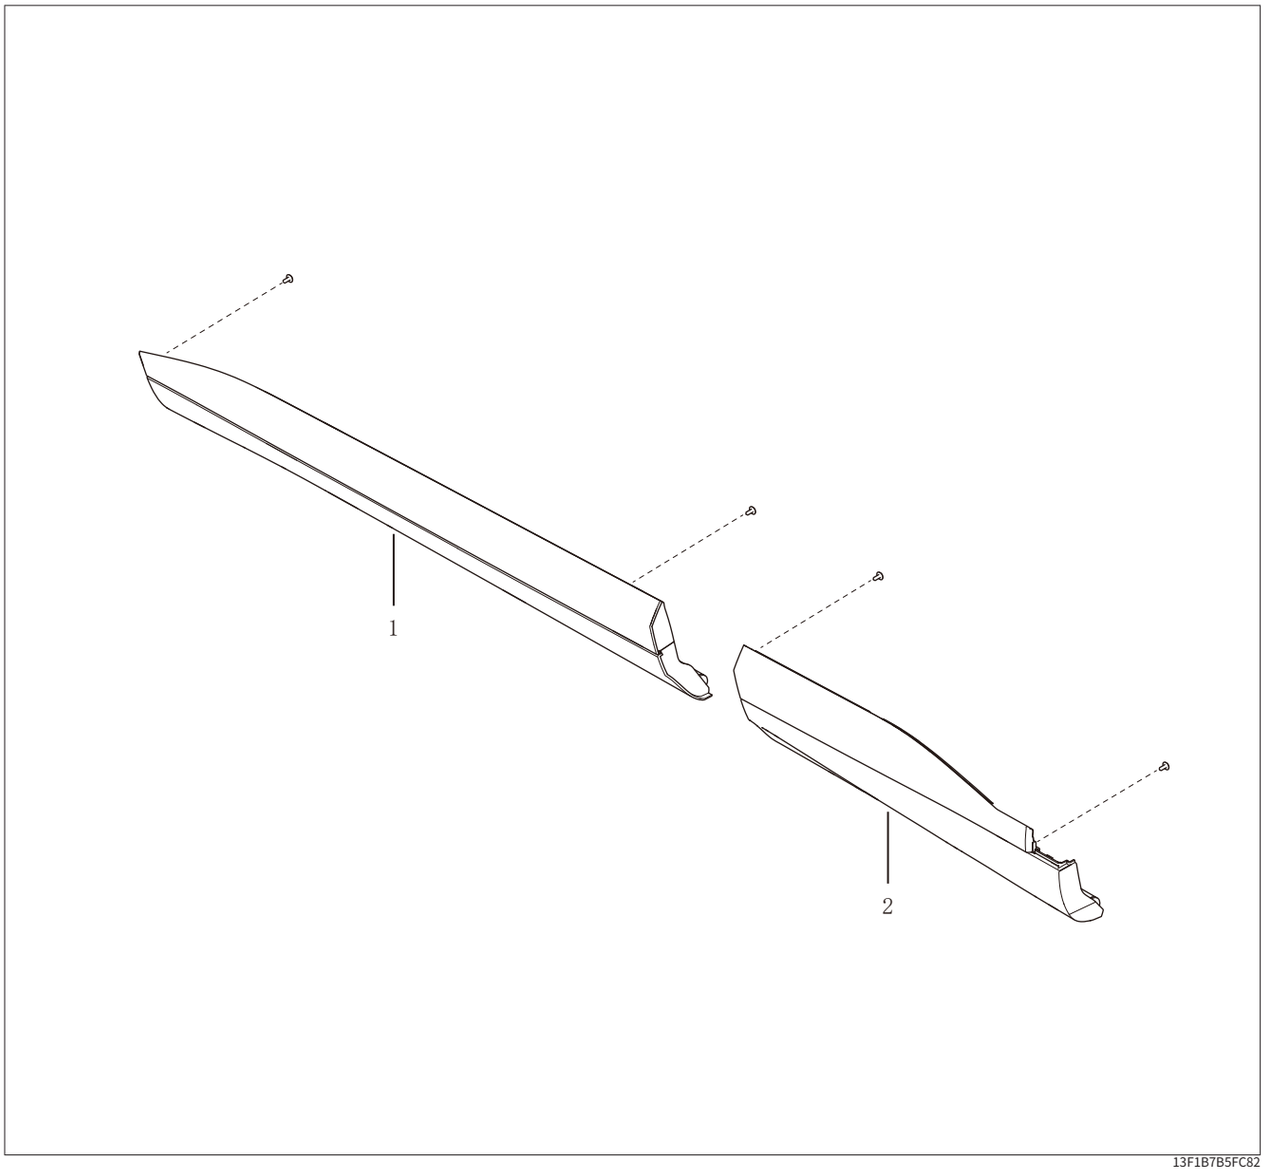


13F1B7B5FC82

1. 前门外装饰板总成
2. 后门外装饰板总成

拆卸/安装


拆卸

1. 拆下 2 个螺钉

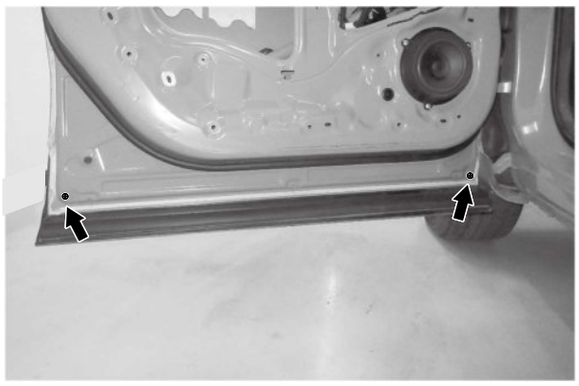

CBF903DF044D

2. 分离 12 个卡扣，取下前门装饰板

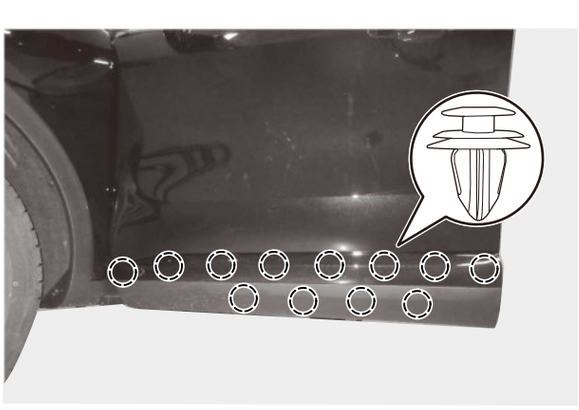


C2FE5D8C301F

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

前门限位器

结构图

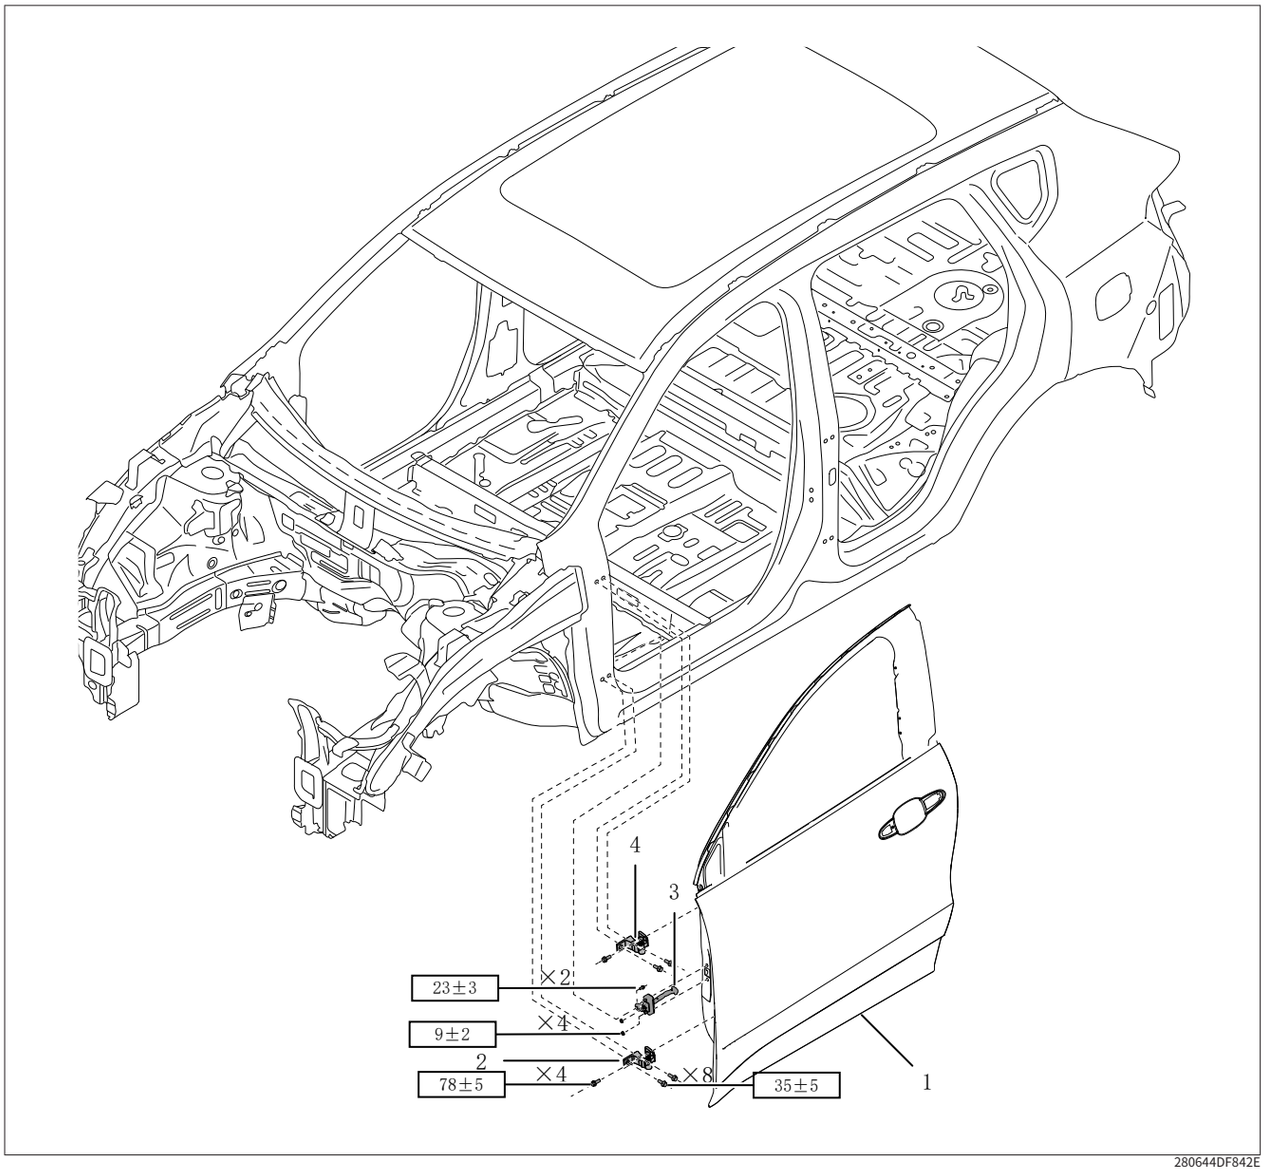

280644DF842E

1. 前门钣金总成
2. 前门下铰链总成
3. 前门限位器总成
4. 前门上铰链总成

规定力矩

名称	紧固零件	拧紧力矩(N·m)	数量	备注
螺栓	前门限位器×车身连接端	23±3	2	—
螺母	前门限位器×车门连接端	9±2	4	—

拆卸/安装

拆卸

1. 拆卸前门内护面
2. 揭开前门防水膜
3. 拆下车门侧 2 个螺母



B451089078F6

4. 拆下车身侧 1 个螺栓



C9D6B5C64F35


5. 取下前门限位器

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

后门

结构图

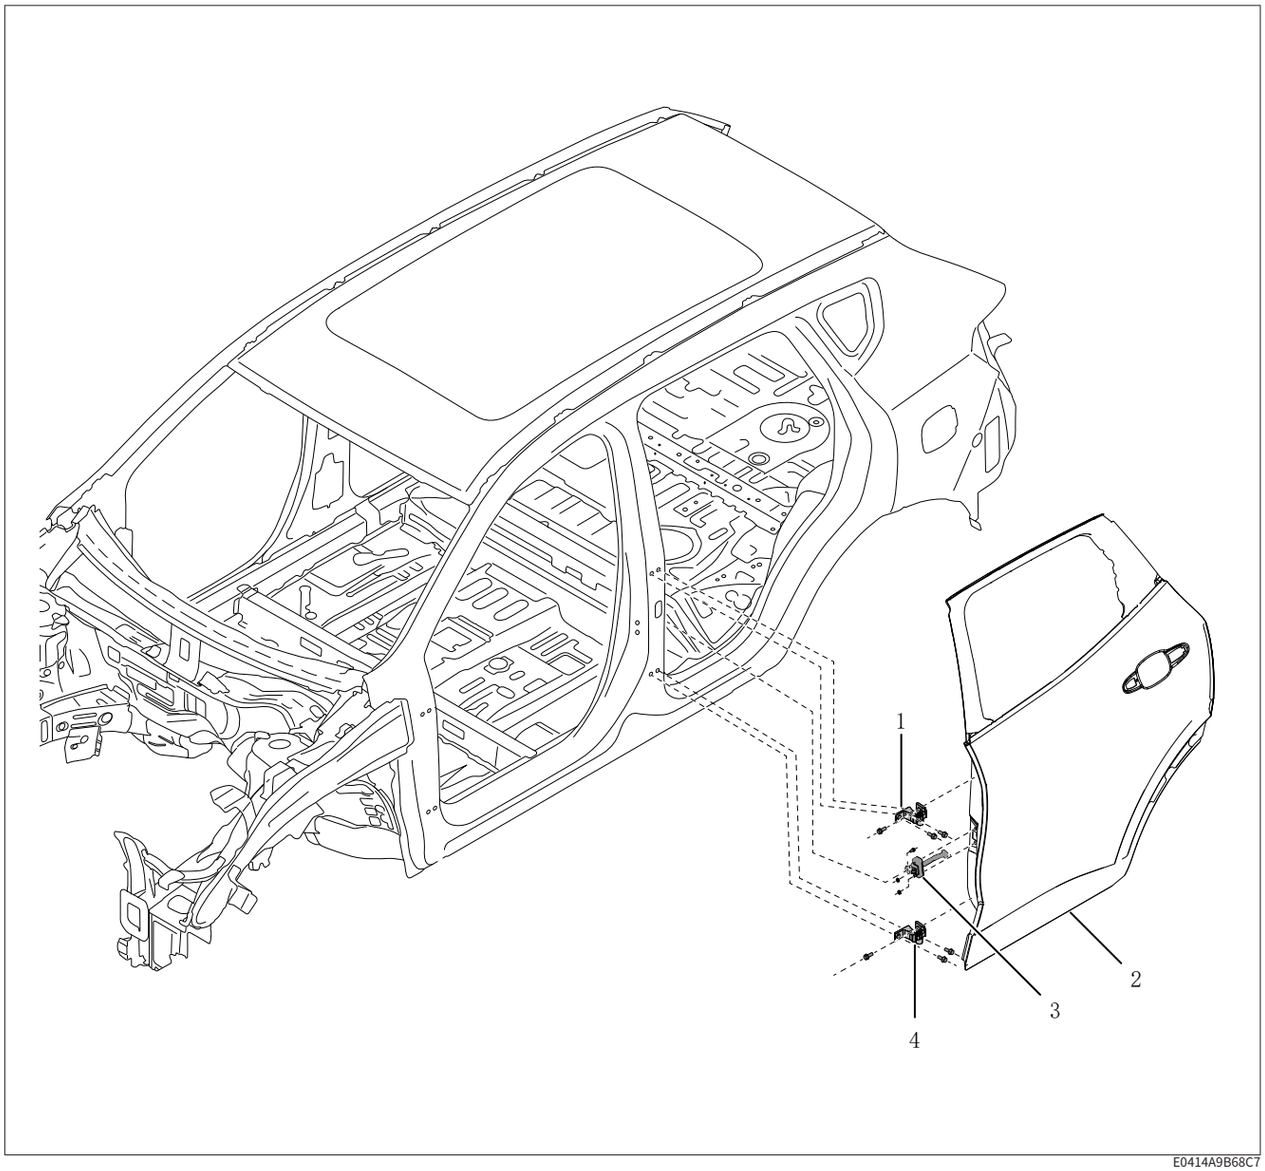

E0414A9B68C7

1. 后门上铰链总成
2. 后门钣金总成
3. 后门限位器总成
4. 后门下铰链总成

规定力矩

序号	名称	紧固零件	拧紧力矩 (N·m)	数量	备注
1	螺栓	侧门铰链×车身连接端	35±5	8	—
2	螺栓	侧门铰链×车门连接端	78±5	4	—

拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意

› 以左侧为例，右侧拆卸方法与之相似。

› 当拆卸与安装车门时，需要两个人进行操作。

› 当安装车门时，确保执行装配调节。

› 检查铰链转动零件是否润滑不良，如果需要，需涂抹车身润滑脂。

› 安装后，需进行检查。

1. 断开蓄电池负极
2. 断开车门线束接插件



A4B16210F8B2

3. 拆下 1 个螺栓



3C336216B49D

4. 拆下车门侧上铰链和下铰链共 2 个螺栓



3503FF751101

5. 取下车门

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行


调整

⚠ 注意

› 定心螺栓用于车门铰链的安装。安装了定心螺栓的情况下不能调节车门。


› 进行调节时，可用标准螺栓替换定心螺栓。

1. 检查并确认后门总成间隙测量值是否在标准范围内，如果间隙测量值不在标准范围内则进行调节
2. 松开车身上的 2 个铰链螺栓，并调节后门位置

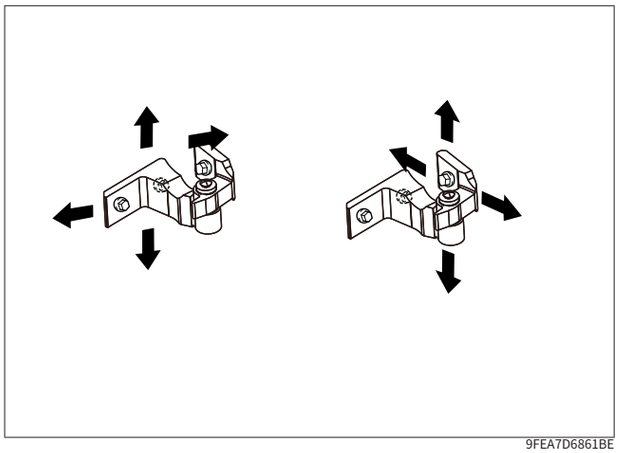

9FEA7D6861BE

3. 调节后紧固车身上的 2 个铰链螺栓
4. 松开车门上的 2 个铰链螺栓，并调节后门位置
5. 调节后紧固车门上的 2 个铰链螺栓
6. 轻轻松开 2 个锁扣安装螺钉，并用塑料锤子敲打锁扣以调节锁扣位置

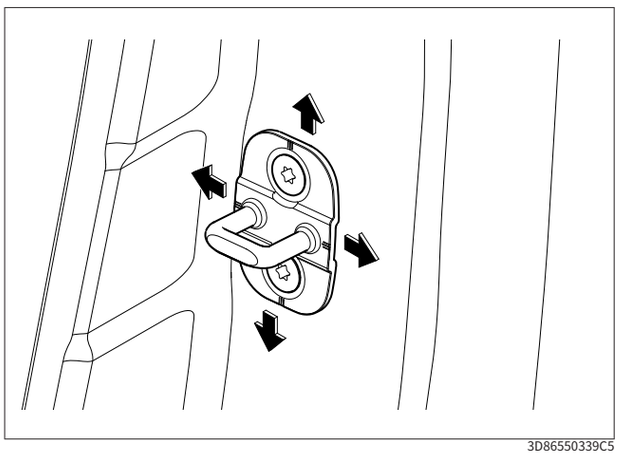


3D86550339C5

7. 调节后紧固锁扣安装螺钉

后门内护面

结构图

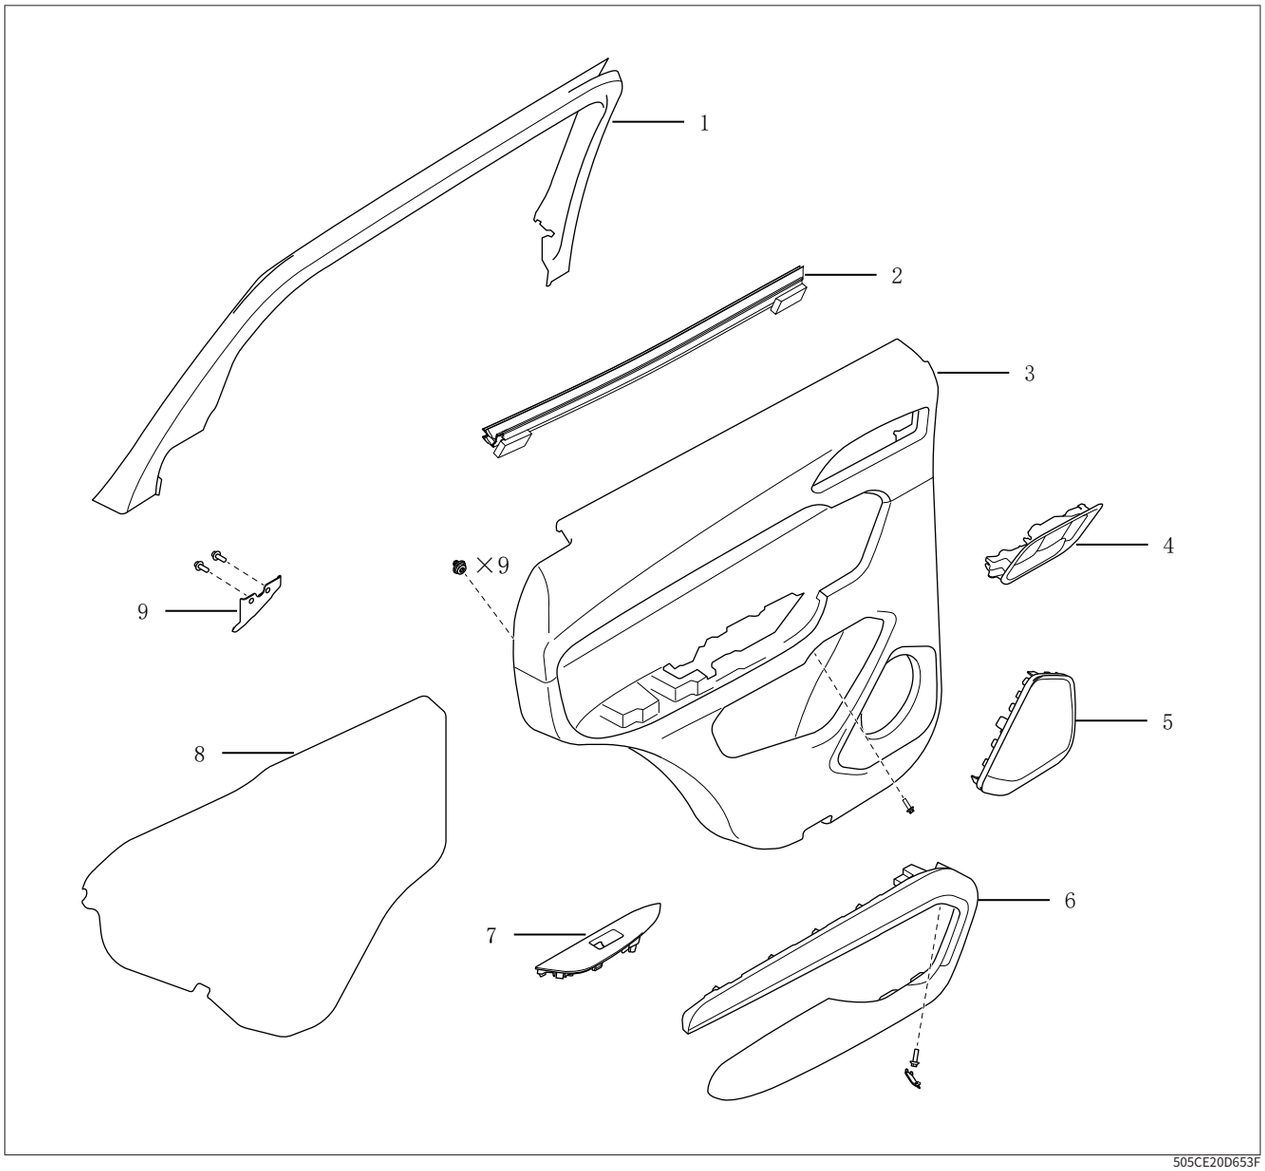

505CE20D653F

1. 左后门窗框内装饰条总成
2. 左后门内水切
3. 左后门内护板总成
4. 左后门内扣手安装座
5. 左后门喇叭罩总成
6. 左后门扶手总成
7. 左后门玻璃升降开关面板
8. 左后门防水膜
9. 左后门扶手下安装支架

拆卸/安装

拆卸

提示

› 以右侧为例，左侧拆卸方法与之相似。

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸右后门内扣手盖板及螺钉
3. 拆下右后门扶手螺栓堵盖



C7FDF7D81705

4. 拆下右后门扶手螺栓堵盖下 1 个固定螺栓




DC5B1C4EC0DE

5. 拆下右后门扶手下侧 1 个固定螺栓



90EC2D3D5FD8

6. 分离 9 个卡扣

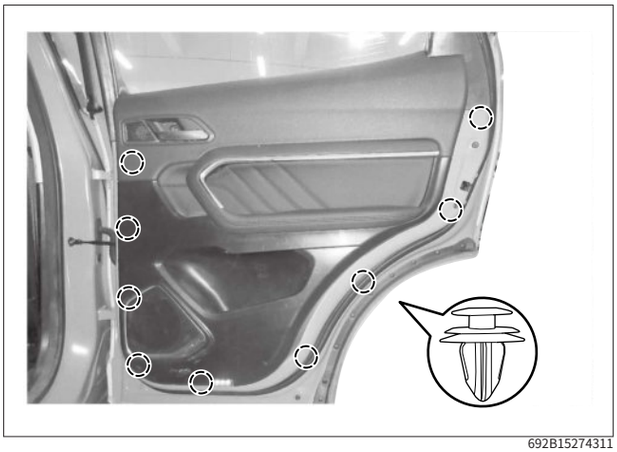


692B15274311

7. 分离内扣手拉线
8. 断开线束插件
9. 取下右后门内护板

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

后门外装饰板
结构图

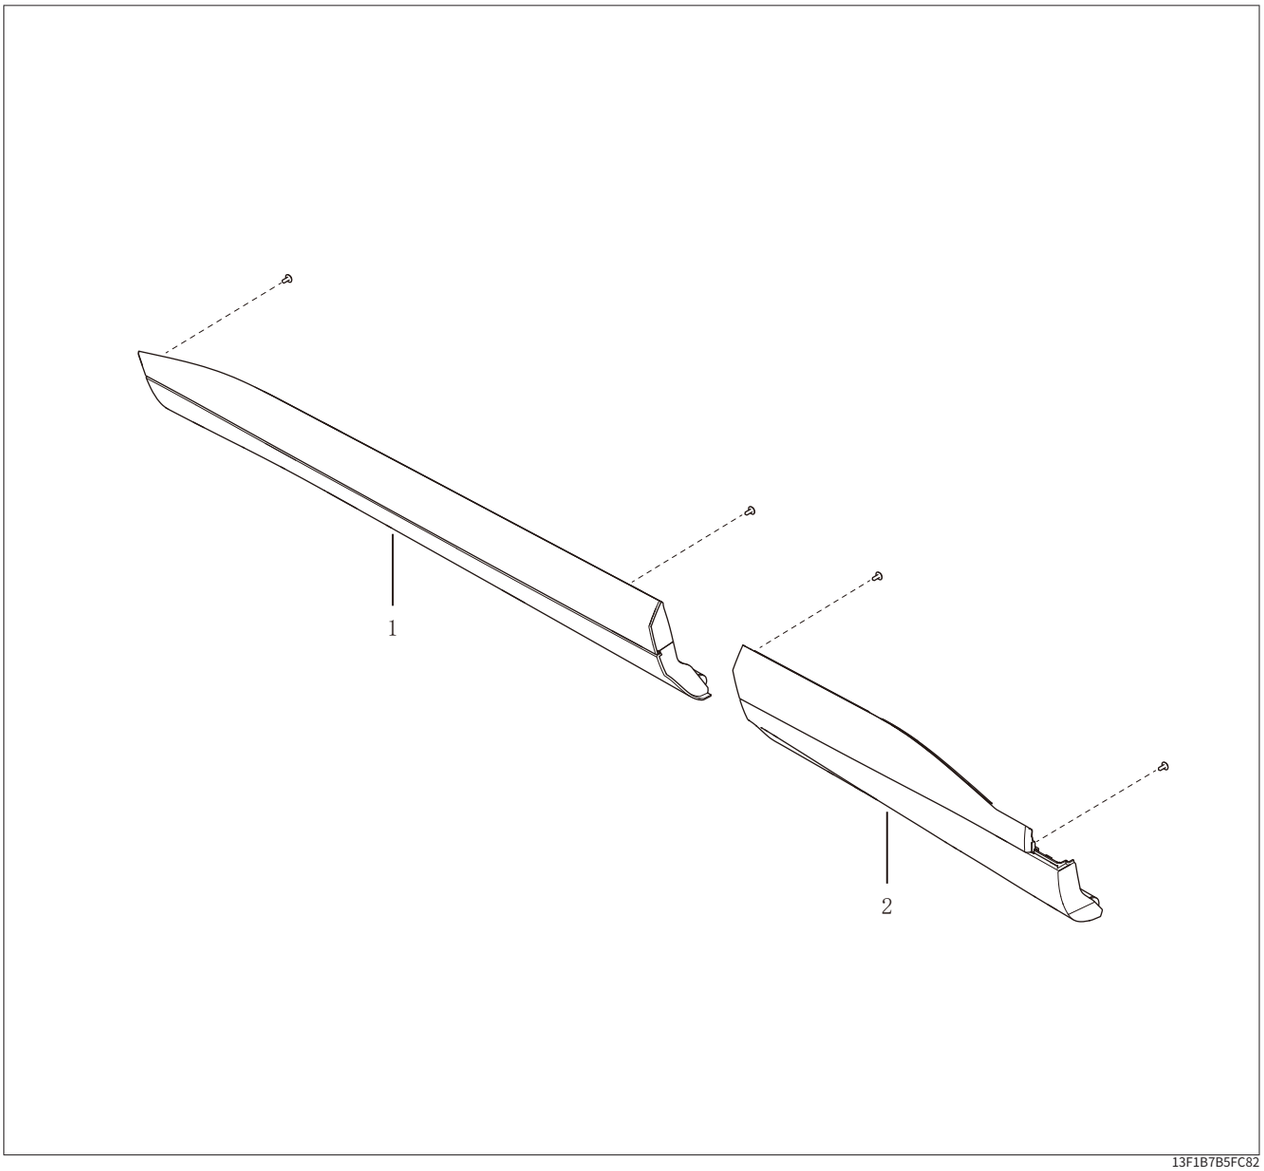


13F1B7B5FC82

1. 前门外装饰板总成
2. 后门外装饰板总成

拆卸/安装


拆卸

1. 拆下 2 个螺钉

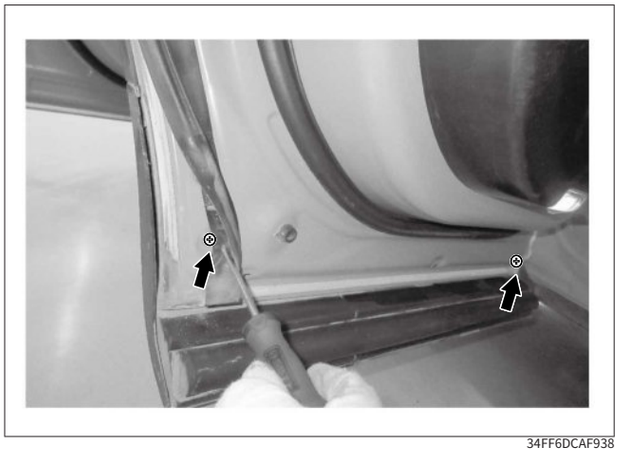

34FF6DCAF938

2. 取下后轮眉前段装饰板
3. 分离 6 个卡扣， 取下后门装饰板

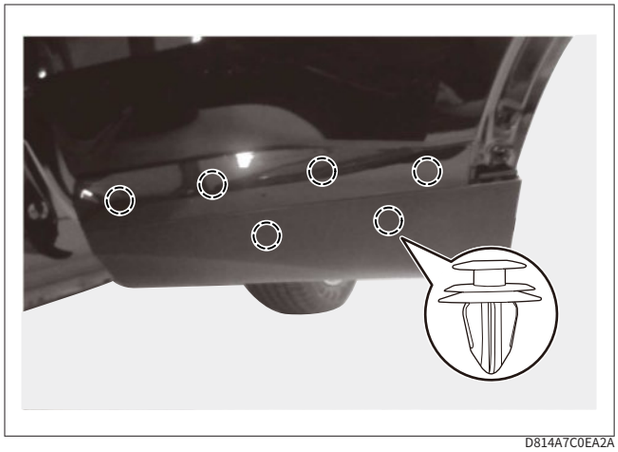


D814A7C0EA2A

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

后门限位器

结构图

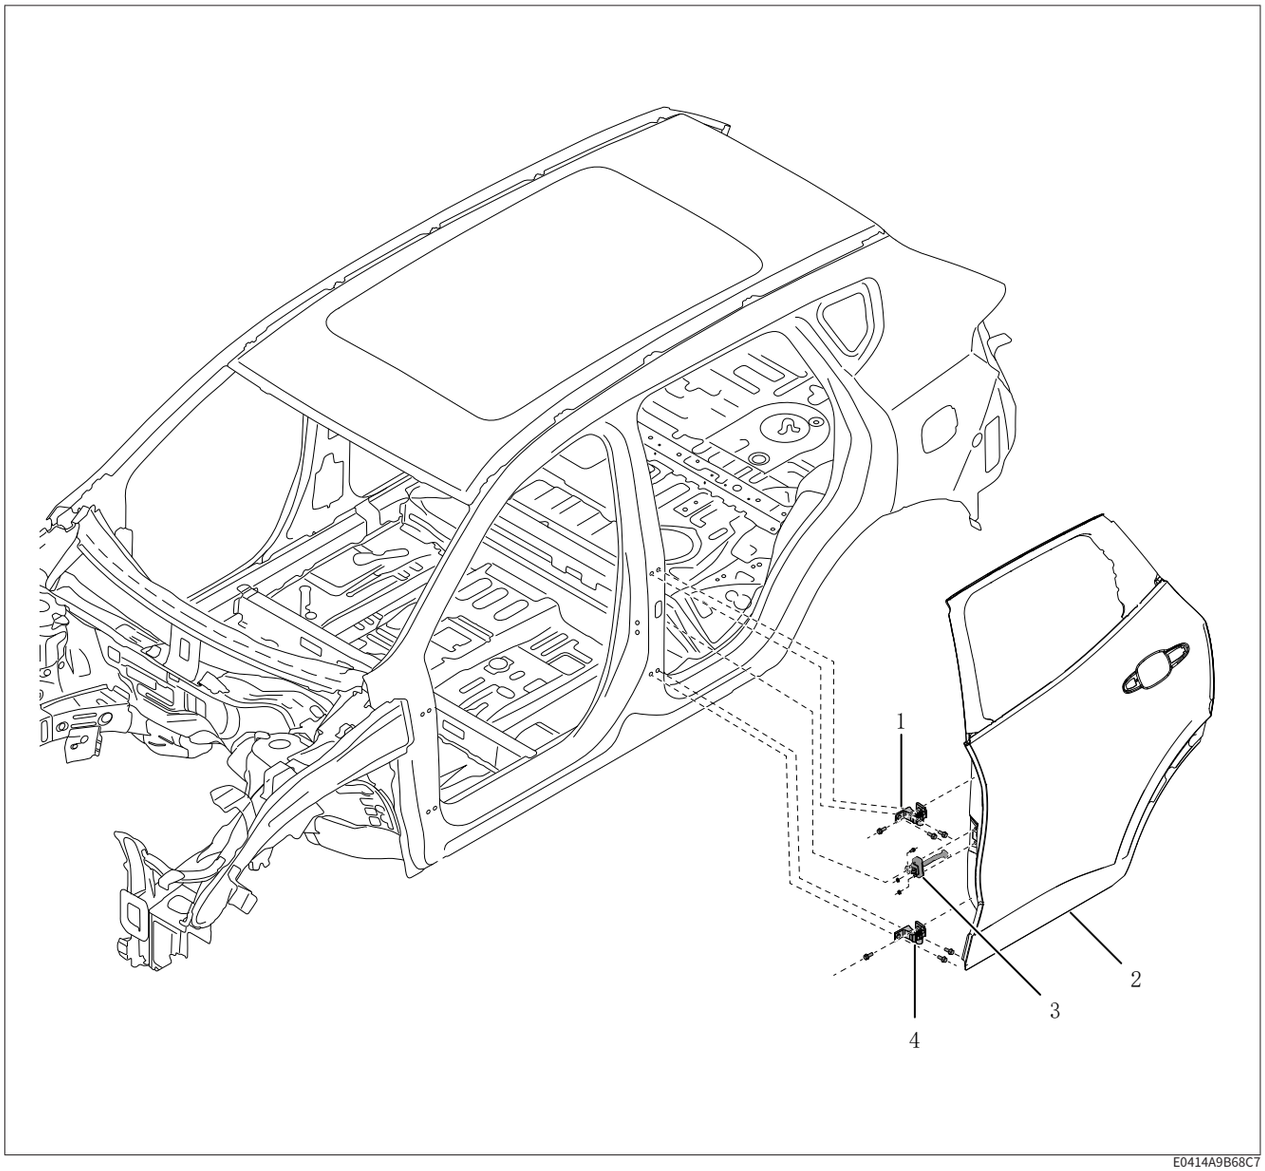

E0414A9B68C7

1. 后门上铰链总成
2. 后门钣金总成
3. 后门限位器总成
4. 后门下铰链总成

规定力矩

名称	紧固零件	拧紧力矩(N·m)	数量	备注
螺栓	后门限位器×车身连接端	23±3	2	—
螺母	后门限位器×车门连接端	9±2	4	—

拆卸/安装

拆卸

1. 拆卸后门内护面
2. 揭开后门防水膜
3. 拆下车门侧 2 个螺母



B451089078F6

4. 拆下车身侧 1 个螺栓



C9D6B5C64F35

5. 取下后门限位器

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行