
发动机线束(GW4G15F+6MT)


发动机线束 1

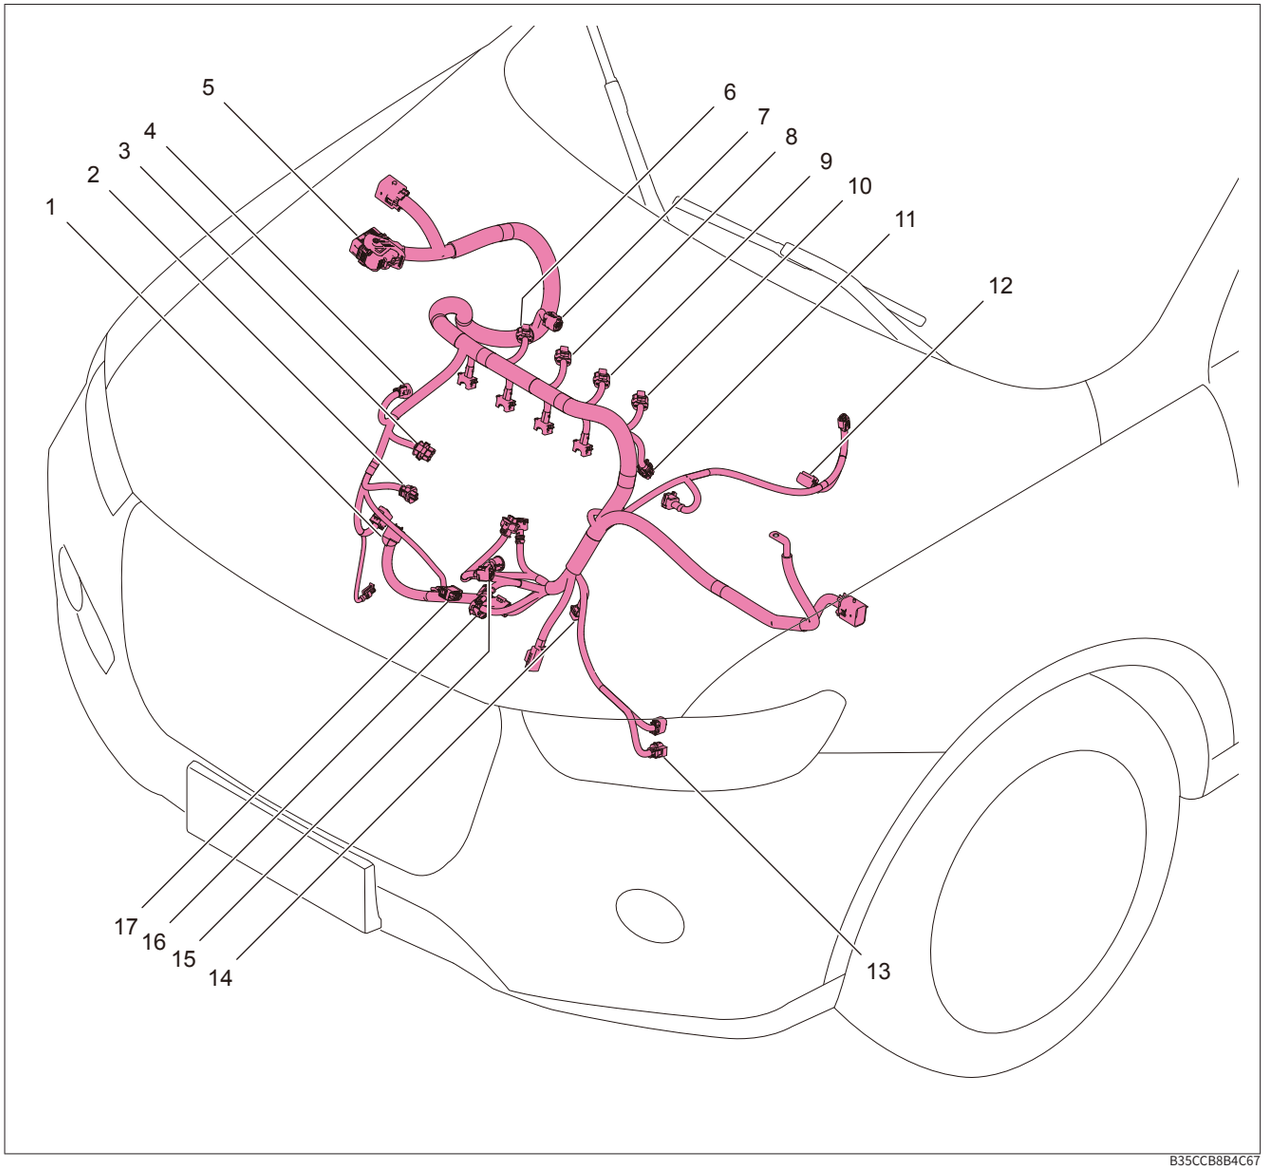

B35CCB8B4C67

1. 接启停发电机 B+
2. 接碳罐电磁阀 A10 P144
3. 接进气压力温度传感器 S20 P146
4. 接进气门(相位控制阀) M18 P145
5. 接发动机控制单元 02 E01a-X02 P144
6. 接点火线圈 1 A01 P144
7. 接前氧传感器 S12 P145
8. 接点火线圈 2 A02 P144
9. 接点火线圈 3 A03 P144
10. 接点火线圈 4 A04 P144
11. 接进气凸轮位置传感器 S06 P145
12. 接电子增压器传感器 S18 P146
13. 接倒挡开关 T31 P146
14. 接曲轴位置传感器 S10 P145
15. 接进气旁通阀 S83 P146
16. 接启停起动机总成励磁
17. 接电子节气门 M17 P144

发动机线束 2

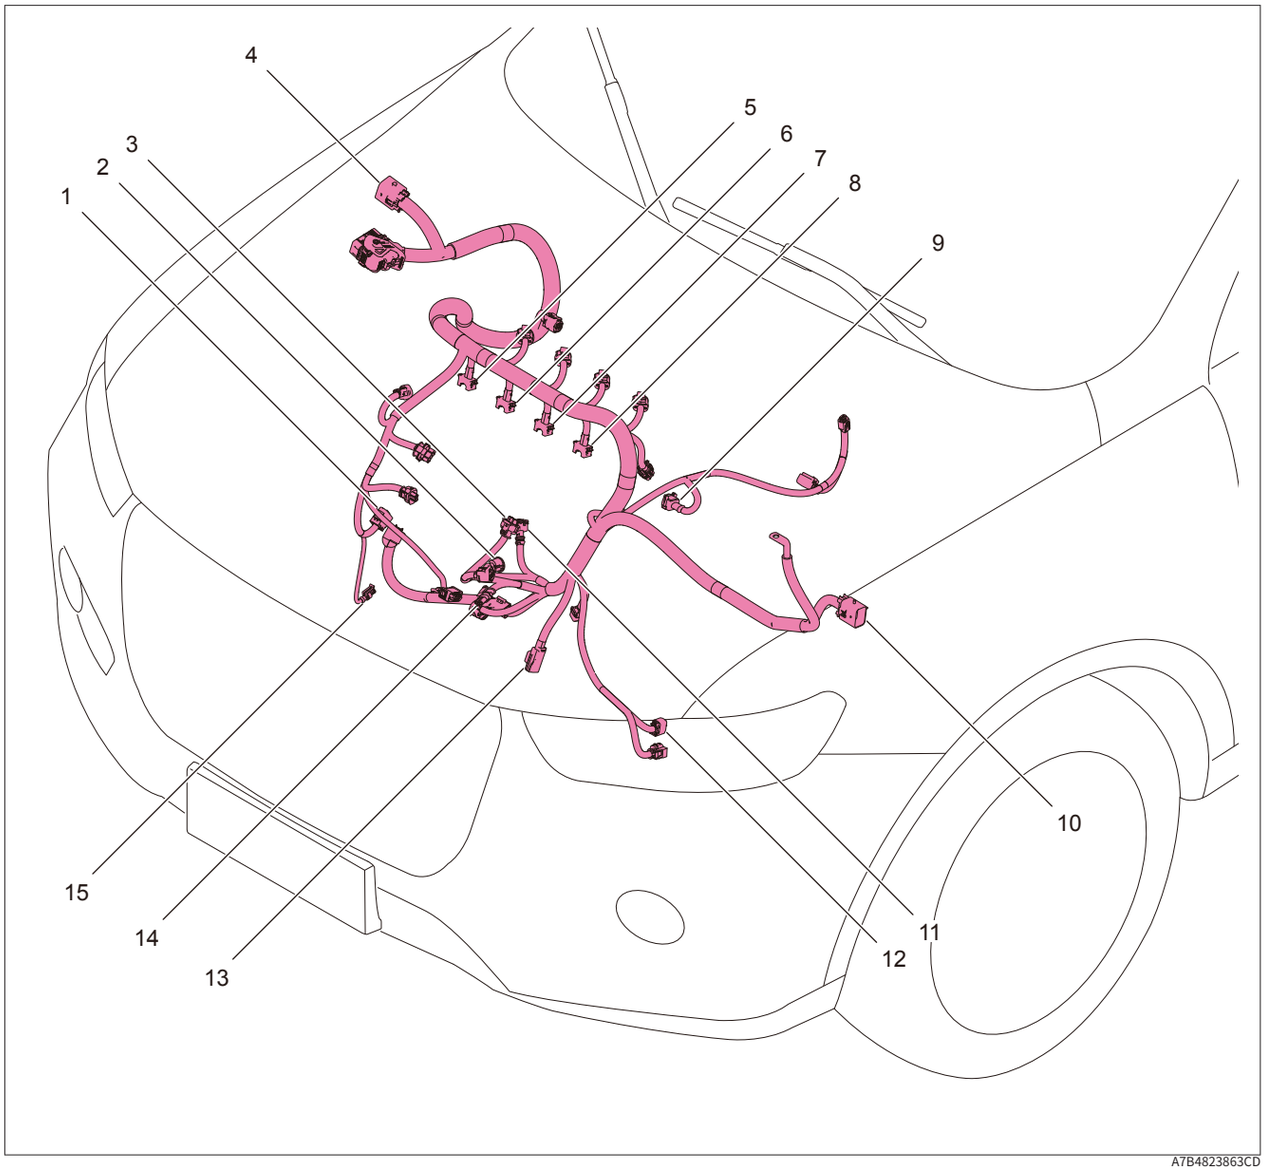

A7B4823863CD

1. 接启停发电机 LIN G01-X02 P144
2. 接机油压力开关 S08 P145
3. 接脱附流量诊断压差传感器 S89 P146
4. 接机舱线束 XC406 P146
5. 接喷油嘴 1 A05 P144
6. 接喷油嘴 2 A06 P144
7. 接喷油嘴 3 A07 P144
8. 接喷油嘴 4 A08 P144
9. 接水温传感器 S07 P145
10. 接机舱线束 XC644 P147
11. 接爆震传感器 S14 P145
12. 接空挡开关 T32 P146
13. 接电子真空泵 M42 P145
14. 接增压压力传感器 S19 P146
15. 接制冷压缩机 XC075 P146