
电子水泵总成

结构图

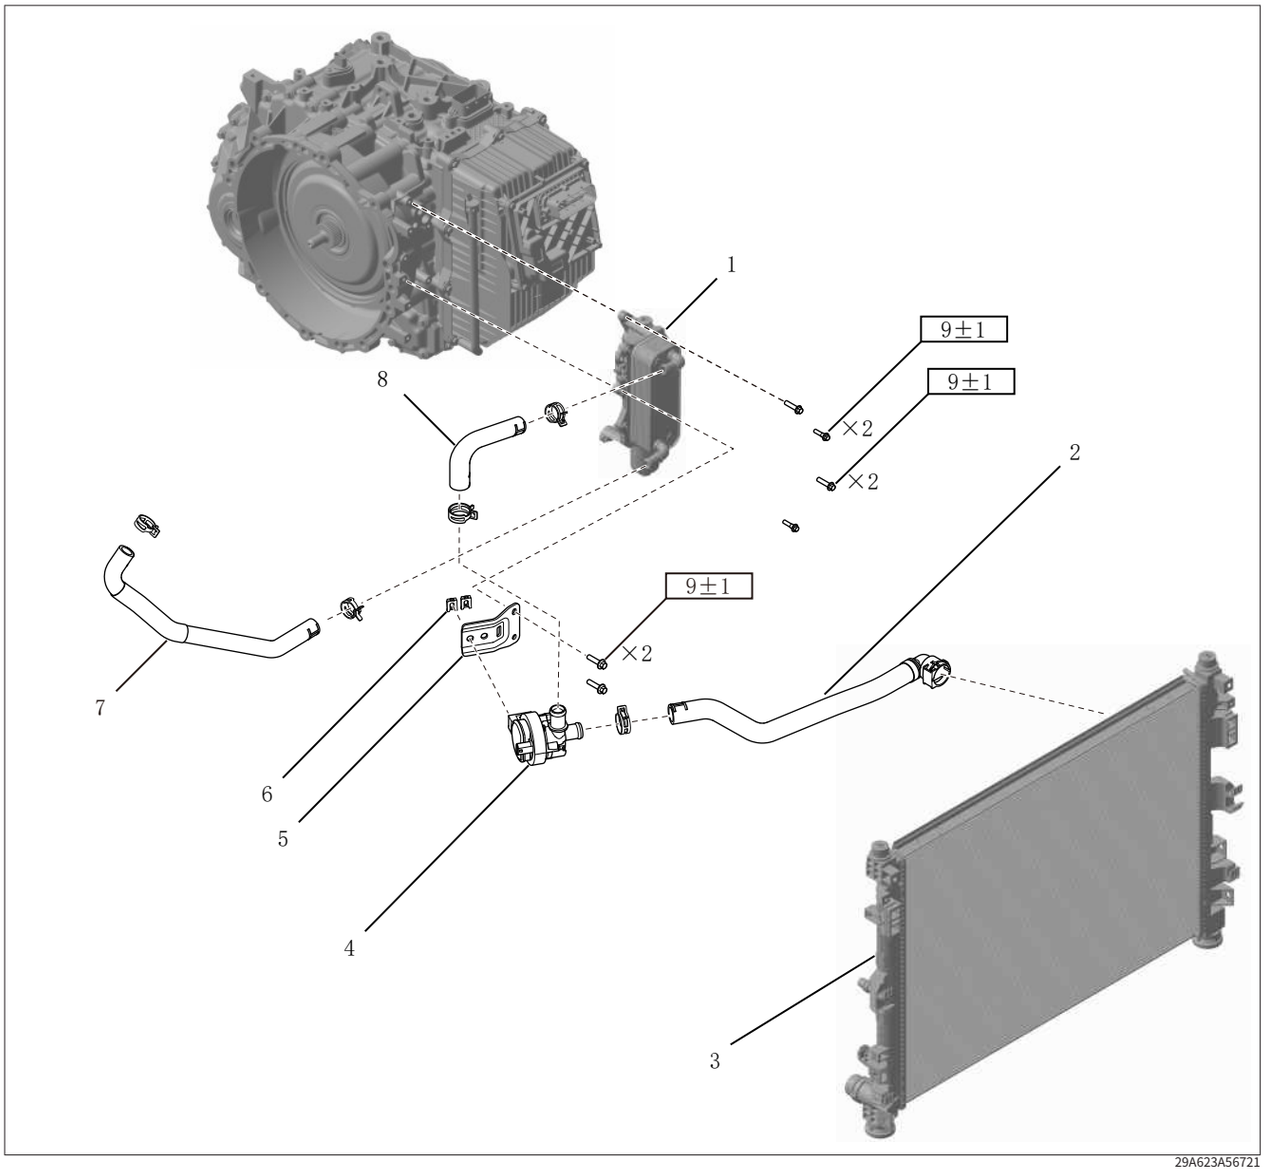


29A623A56721

1. 冷却过滤模块分总成
2. 电子水泵进水管总成
3. 散热器总成
4. 电子水泵总成
5. 电子水泵支架总成
6. 金属卡子
7. 油冷器出水管总成
8. 电子水泵出水管总成

规定力矩

名称	紧固零件	拧紧力矩 (N·m)	数量	备注
螺栓	电子水泵支架×冷却过滤模块×离合器壳体	9±1	1	—
	电子水泵支架×离合器壳体		1	—

引脚定义

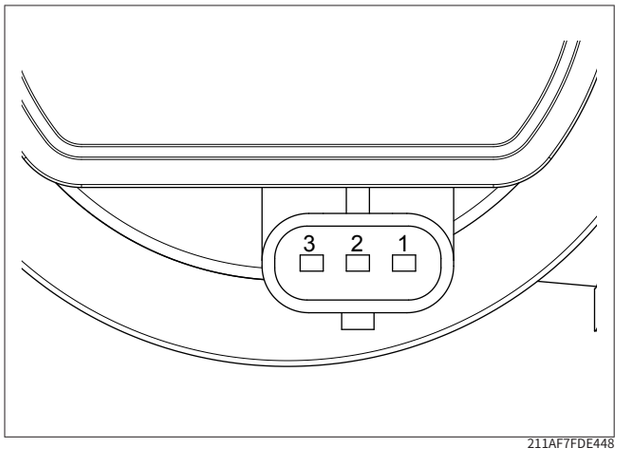


211AF7FDE448

引脚号	功能
1	电源负极
2	PWM 信号线
3	电源正极(12V)

拆卸/安装


拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 举升车辆到合适位置
3. 拆卸车身下导流板
4. 排放发动机冷却液
5. 断开电子水泵接插件

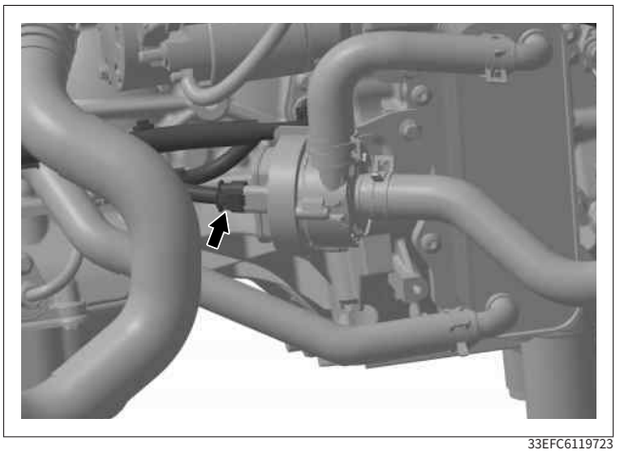


33EFC6119723

6. 断开电子水泵进水管总成、电子水泵出水管总成

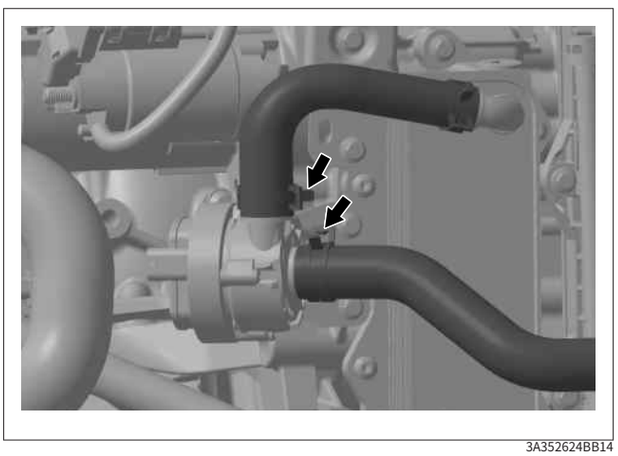

3A352624BB14

7. 拆下 2 个金属卡子

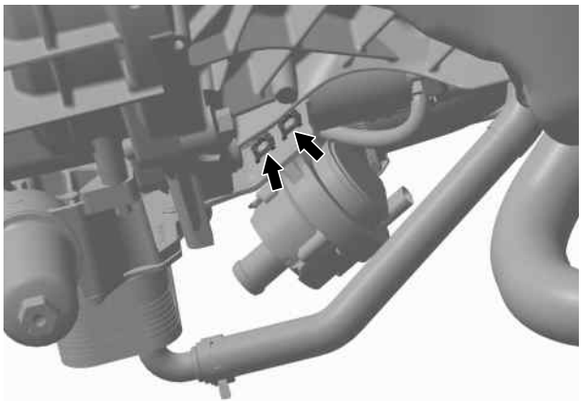

B554DC10452D

8. 拆下电子水泵总成

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

⚠ 注意

› 按照规定力矩值拧紧紧固件。

› 添加发动机冷却液并检查发动机冷却液液位。