
空气质量传感器

引脚定义

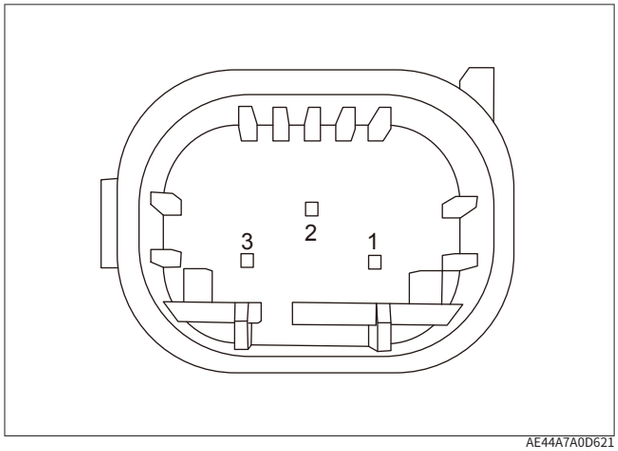


AE44A7A0D621

引脚号	功能
1	电源
2	接地
3	信号


拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸杂物箱
3. 拆下右吹足风道壳体组件 2 个螺钉

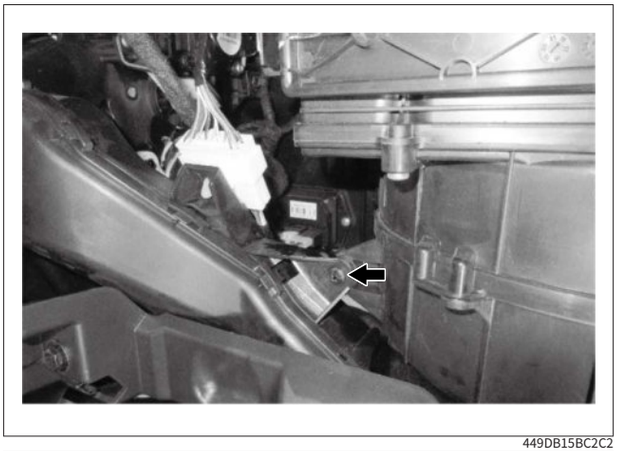

449DB15BC2C2

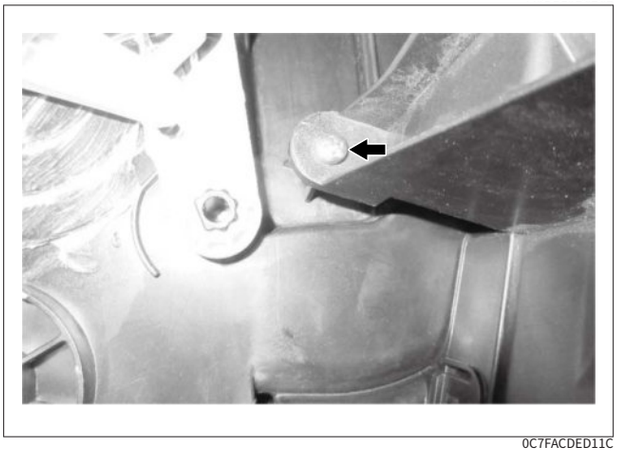


0C7FACDED11C

4. 断开空气质量传感器线束接插件



39F877D9CE12

5. 按照图示旋转方向拆下空气质量传感器

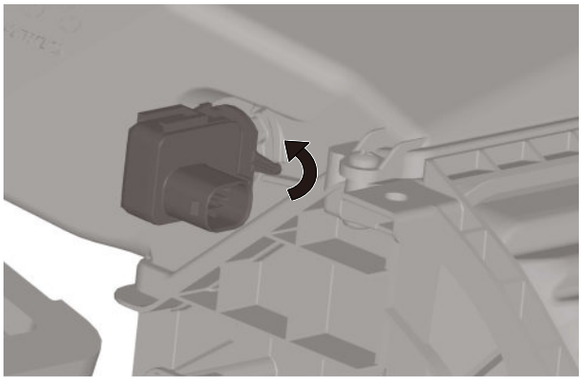

1C27DD659DBD

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行