
选换挡机构总成

分解/组装

分解

1. 拆下 1 个螺钉

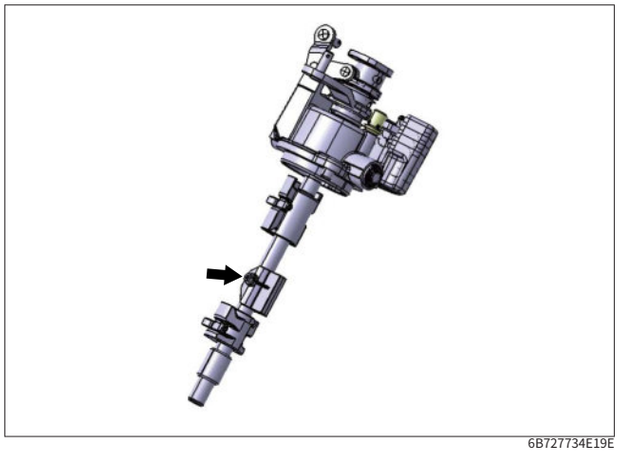

6B727734E19E

2. 拆下空挡开关感应组件

组装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行