

机舱线束(GW4G15F+7DCT)

机舱线束-1

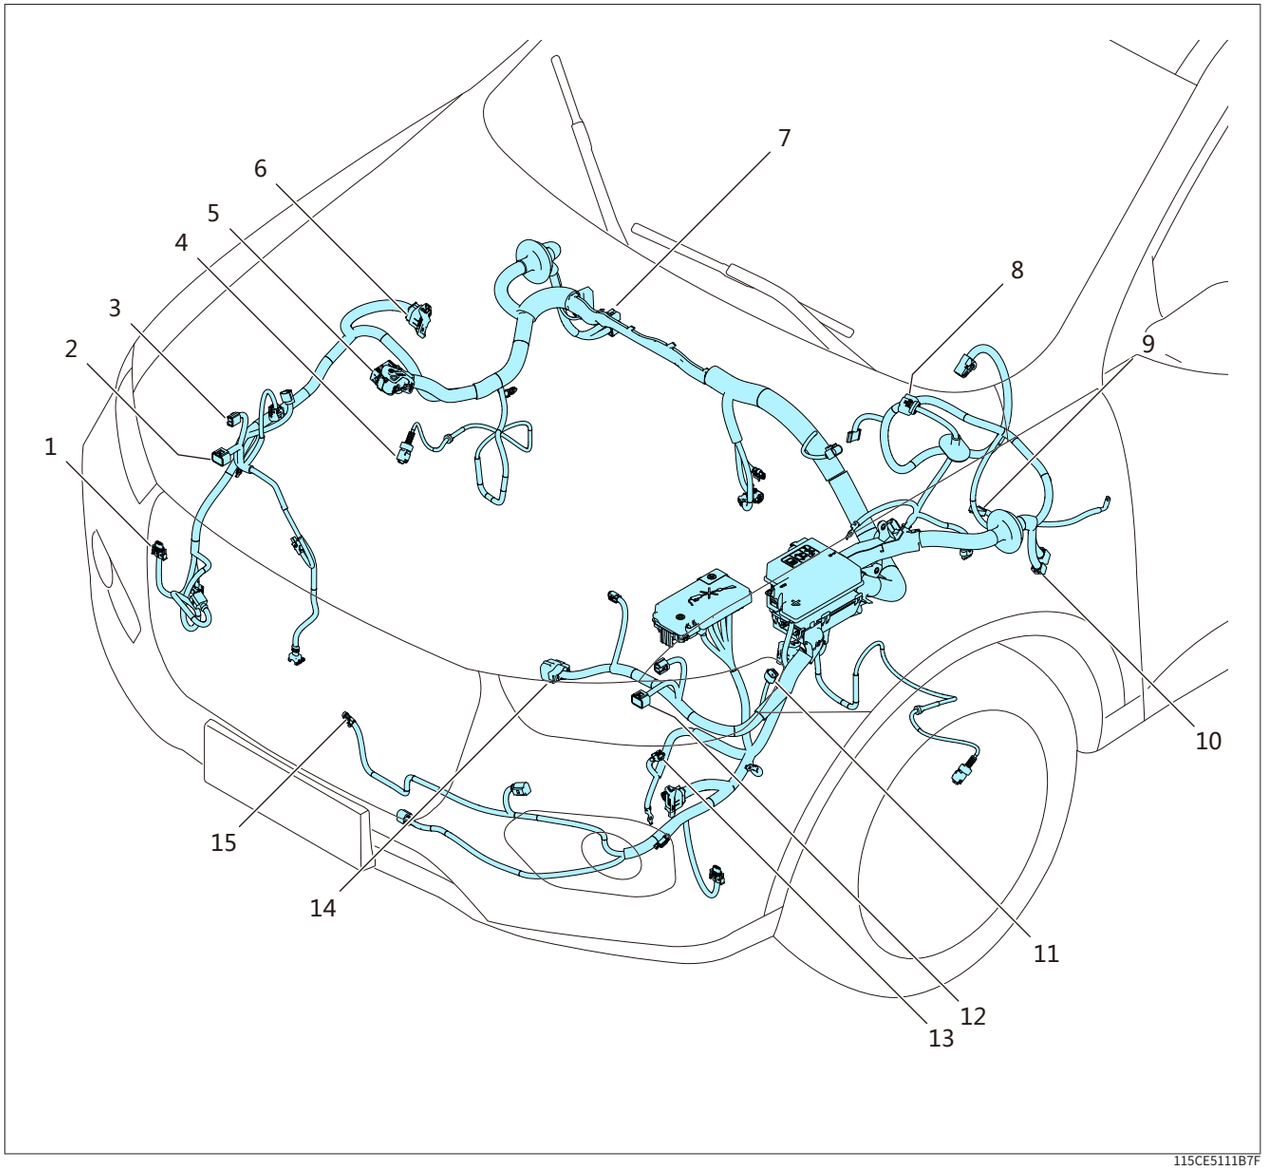

1. 接右前雾灯 XC245 P131
2. 接右前转向灯 XC786 P133
3. 接右前组合灯 XC254 P131
4. 接右前轮速传感器 XC039 P130
5. 接发动机 ECU-01 E01a-X01 P129
6. 接发动机线束 XC606 P133
7. 接座舱线束 XC412-2 P132
8. 接前雨刮电机 XC209 P131
9. 接制动灯开关 XC003 P129
10. 接座舱线束 XC411-2 P132
11. 接左前高调电机 XC249 P131
12. 接左组合灯 XC248 P131
13. 接左前碰撞传感器 XC176 P130
14. 接散热器风扇 A15 P129
15. 接发动机罩锁微动开关 XC276 P132


机舱线束-2

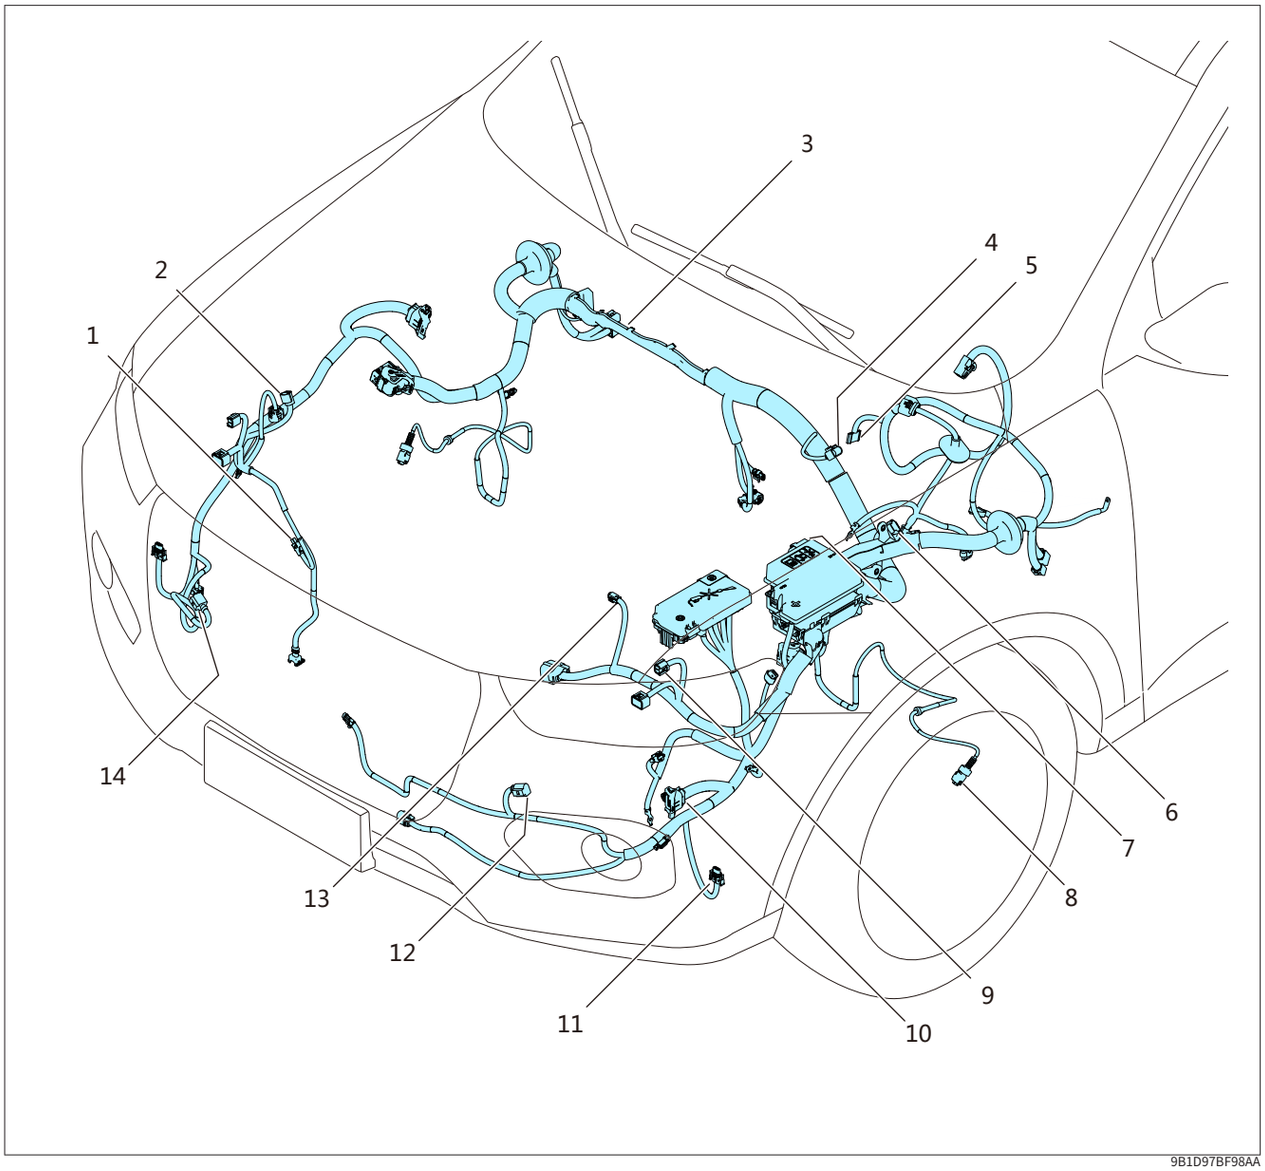

9B1D97BF98AA

1. 接右前碰撞传感器 XC177 P130
2. 接右前高调电机 XC255 P132
3. 接座舱线束 XC412-1 P132
4. 接制动液位开关 XC106 P130
5. 接加速踏板模块 XC009 P129
6. 接制动真空传感器 XC108 P130
7. 接 ESP 液压电控单元 XC042 P130
8. 接左前轮速传感器 XC038 P129
9. 接左转向灯 XC785 P133
10. 接前保险杠线束 XC401 P132/H79 P129
11. 接左前雾灯 XC244 P131
12. 接左侧电喇叭 XC199 P130
13. 接蓄电池传感器 XC185 P130
14. 接右侧电喇叭 XC200 P131

机舱线束-3

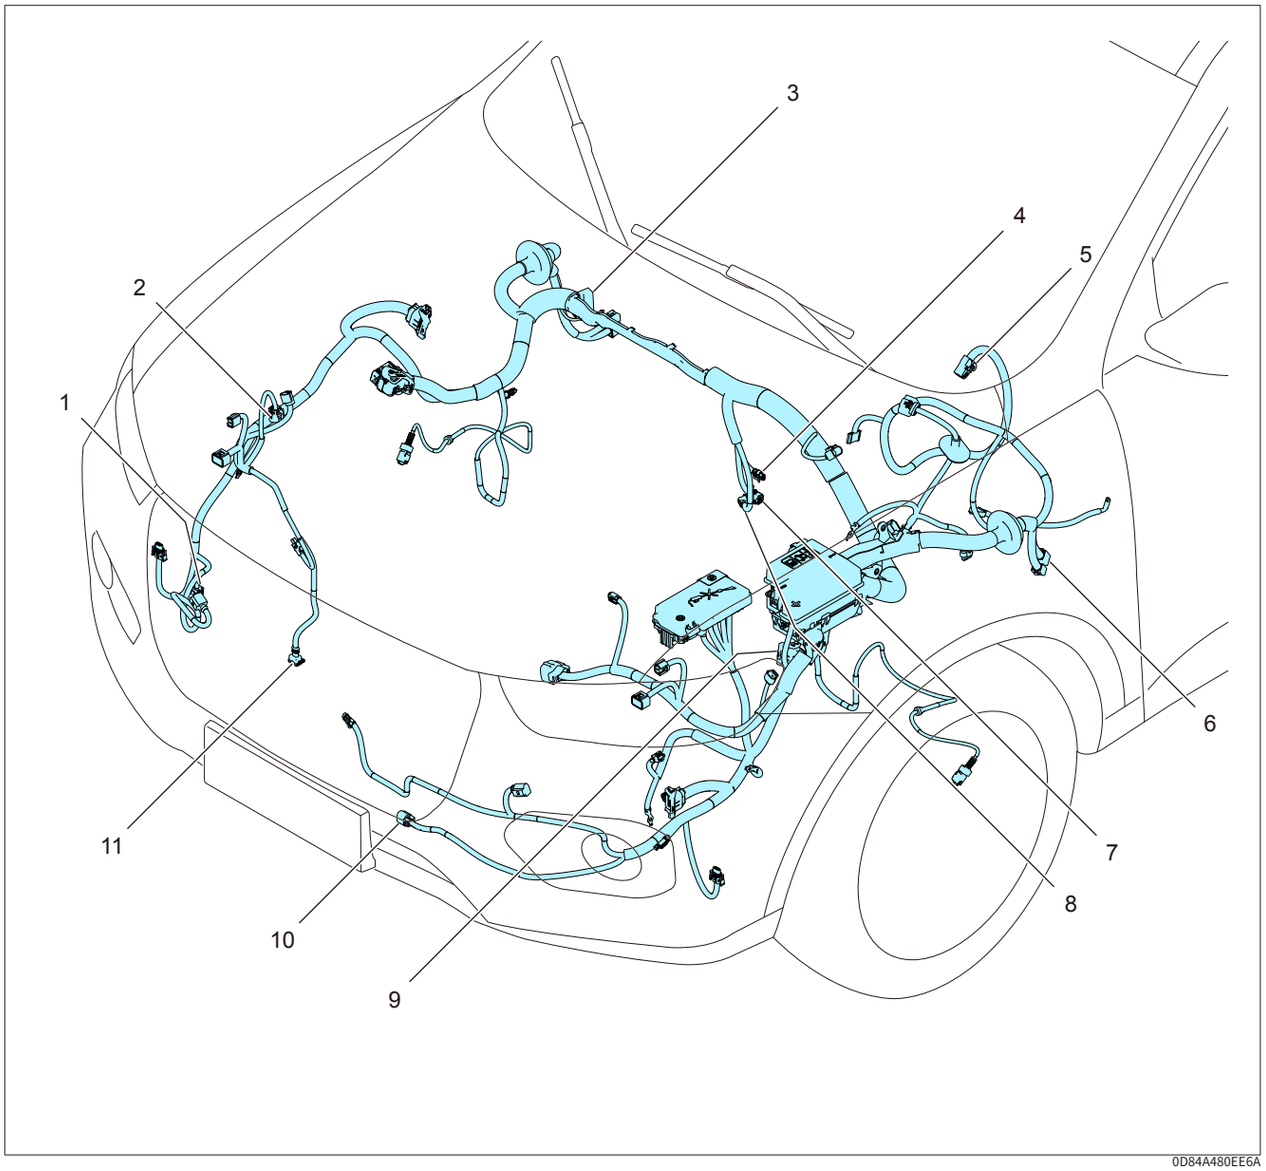

0D84A480EE6A

1. 接风窗洗涤电机 XC211 P131
2. 接三态压力开关 XC394 P132
3. 接仪表线束 XC447 P133/
   接座舱线束 P81 P129
4. 接高温传感器 XC941 P133
5. 接 EPS 电源 XC048 P130
6. 接座舱线束 XC411-3 P132
7. 接后氧传感器 XC007 P129
8. 接 GPF 压差传感器 XC932 P133
9. 接发动机线束 XC444 P133
10. 接室外温度传感器 XC742 P133
11. 接水温传感器 a S07a P129