驾驶员安全气囊总成

拆卸/安装

拆卸

提示

› 确保前车轮定位于直线行驶位置。

1. 关闭点火开关
2. 断开蓄电池负极,等待 90s
3. 用合适的工具分别插入转向盘下罩盖拆卸孔，适当用力推至安全气囊模块弹起



0768AE86485A

提示

› 共两个拆卸孔，分别在 9 点钟、3 点钟方向，按 9-3 的顺序拆卸。

4. 轻轻拿起驾驶员安全气囊模块，断开驾驶员安全气囊插件与喇叭插件



1BECB12FE97A

注意

› 将拆下来的气囊按展开面向上放置于洁净干燥的地方保管。

安装

1. 正确连接时钟弹簧与驾驶员安全气囊总成及喇叭接插件
2. 正确安装驾驶员安全气囊，确保气囊被牢固地卡住（放置时不要大力敲击气囊模块）
3. 重新连接蓄电池负极

注意

› 确保系统正常运行：轻轻地将方向盘向左、右转动，确认是否有异常或噪声。

› 安装完毕之后,打开点火开关至 ON 挡，安全气囊警告灯亮起约 6s，然后熄灭为正常。


报废

⚠ 警告

› 拆卸前关闭点火开关，断开蓄电池负极 90s 后再开始工作。


› 将拆下来的气囊按展开面向上放置于洁净干燥的地方保管。

1. 从车上拆下气囊

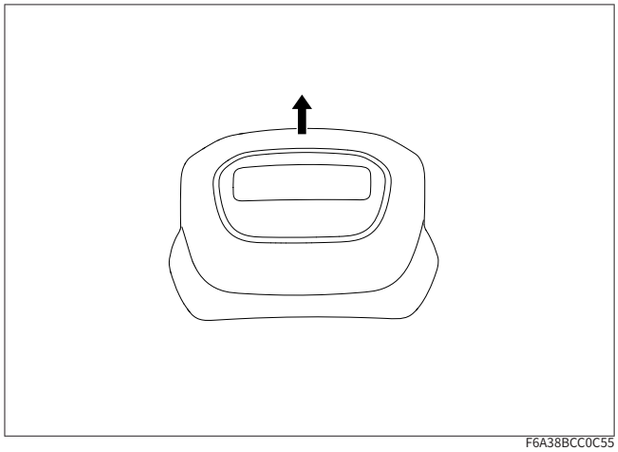

F6A38BCC0C55

2. 将气囊牢靠地固定在带有辐板的轮胎上

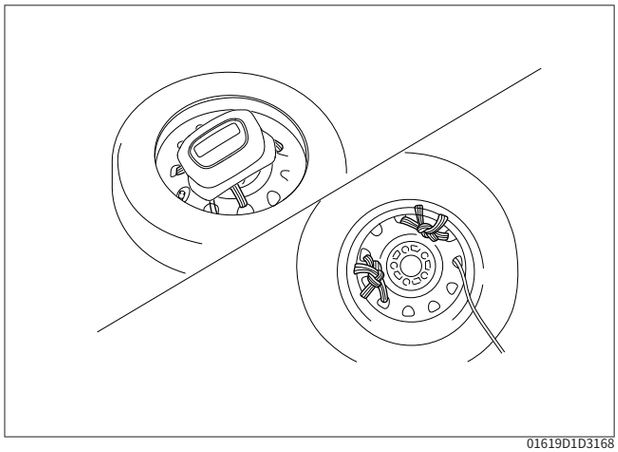

01619D1D3168


⚠ 警告

› 确保固定紧靠，不要出现松弛。

› 气囊展开面应朝向轮胎内侧。


› 轮胎可能因为气囊的报废而损坏，使用已报废的轮胎。

3. 在气囊固定轮胎上至少放置 3 个轮胎，最上端放置 1 个带辐板的轮胎，然后用牢靠的绳子系紧所有轮胎如作图所示

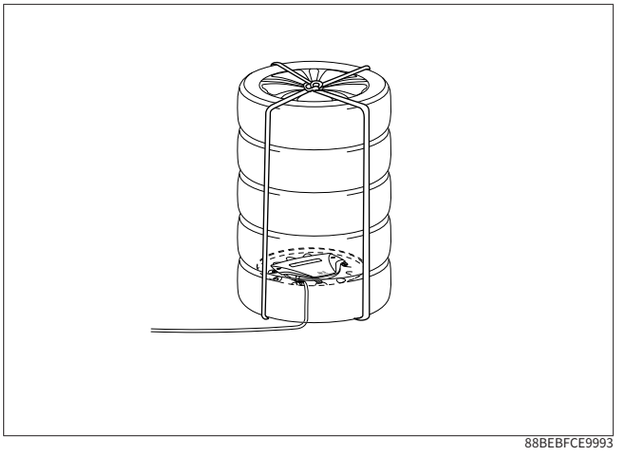

88BEBFCE9993

4. 展开气囊，确保 L≥10m，保证区域安全

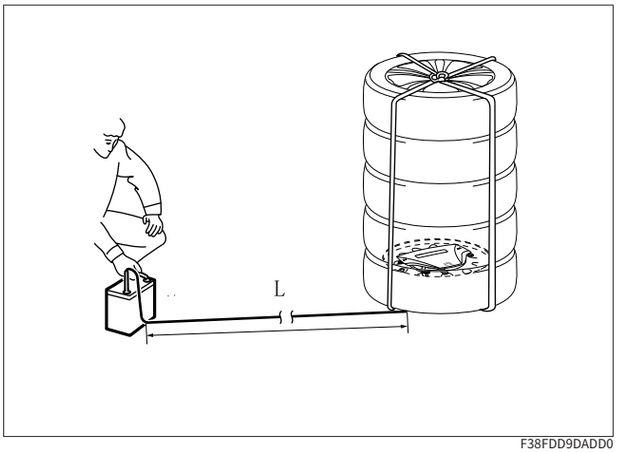

F38FDD9DADD0

5. 将展开的气囊装入到塑料袋中，扎紧，然后再做进一步处理

⚠ 警告

› 气囊展开以后，会变的非常热，所以展开后至少 30min 内不要触碰。