
泊车雷达传感器

引脚定义

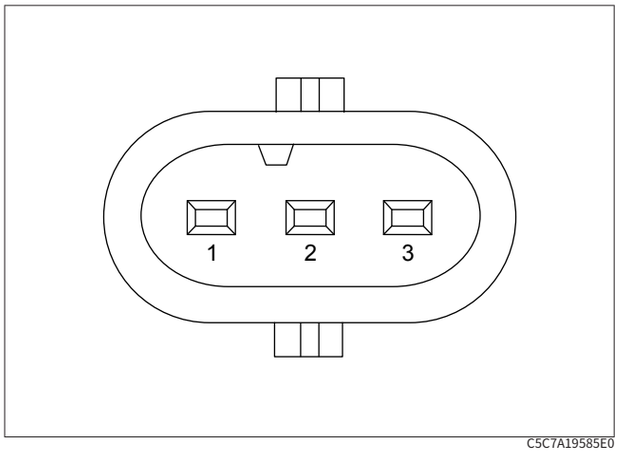

C5C7A19585E0

引脚号	功能
1	传感器电源
2	信号
3	接地

拆卸/安装


拆卸

⚠ 注意

› 断开蓄电池时，务必关闭点火开关。


› 以后泊车雷达传感器为例，其它泊车雷达传感器拆装与之相似。

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸后保险杠
3. 断开左后泊车雷达传感器线束接插件

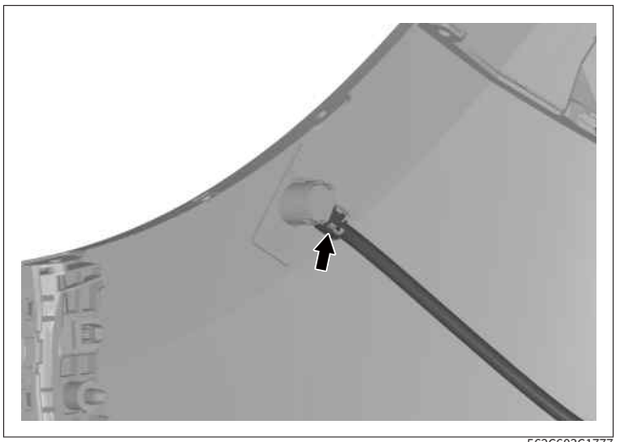

562C603C1777

4. 掰开雷达探头支架，推出雷达探头

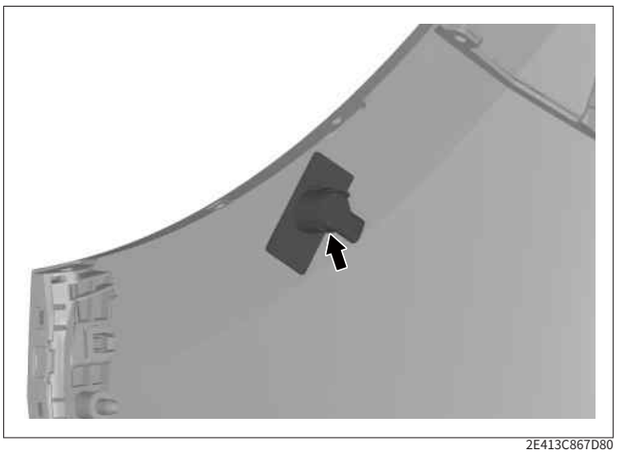

2E413C867D80

⚠ 注意

› 禁止用力按压雷达探头表面。

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

ℹ 提示

› 雷达支架使用 3M 双面胶粘贴在保险杠内侧，拆卸雷达支架后雷达支架不能二次利用，需更换新的雷达支架。

› 安装新的雷达支架时，先在保险杠上涂上 3M 底涂，然后将雷达支架粘贴。

› 安装时，只需将雷达传感器插入雷达支架，保证安装牢固。