
其他车身部件

翼子板 ..... 65－1
　结构图 ..... 65－1
　拆卸/安装 ..... 65－2
前防撞梁 ..... 65－3
　结构图 ..... 65－3
　拆卸/安装(状态一) ..... 65－4
　拆卸/安装(状态二) ..... 65－4
后防撞梁 ..... 65－5
　结构图 ..... 65－5
　拆卸/安装 ..... 65－6

翼子板

结构图

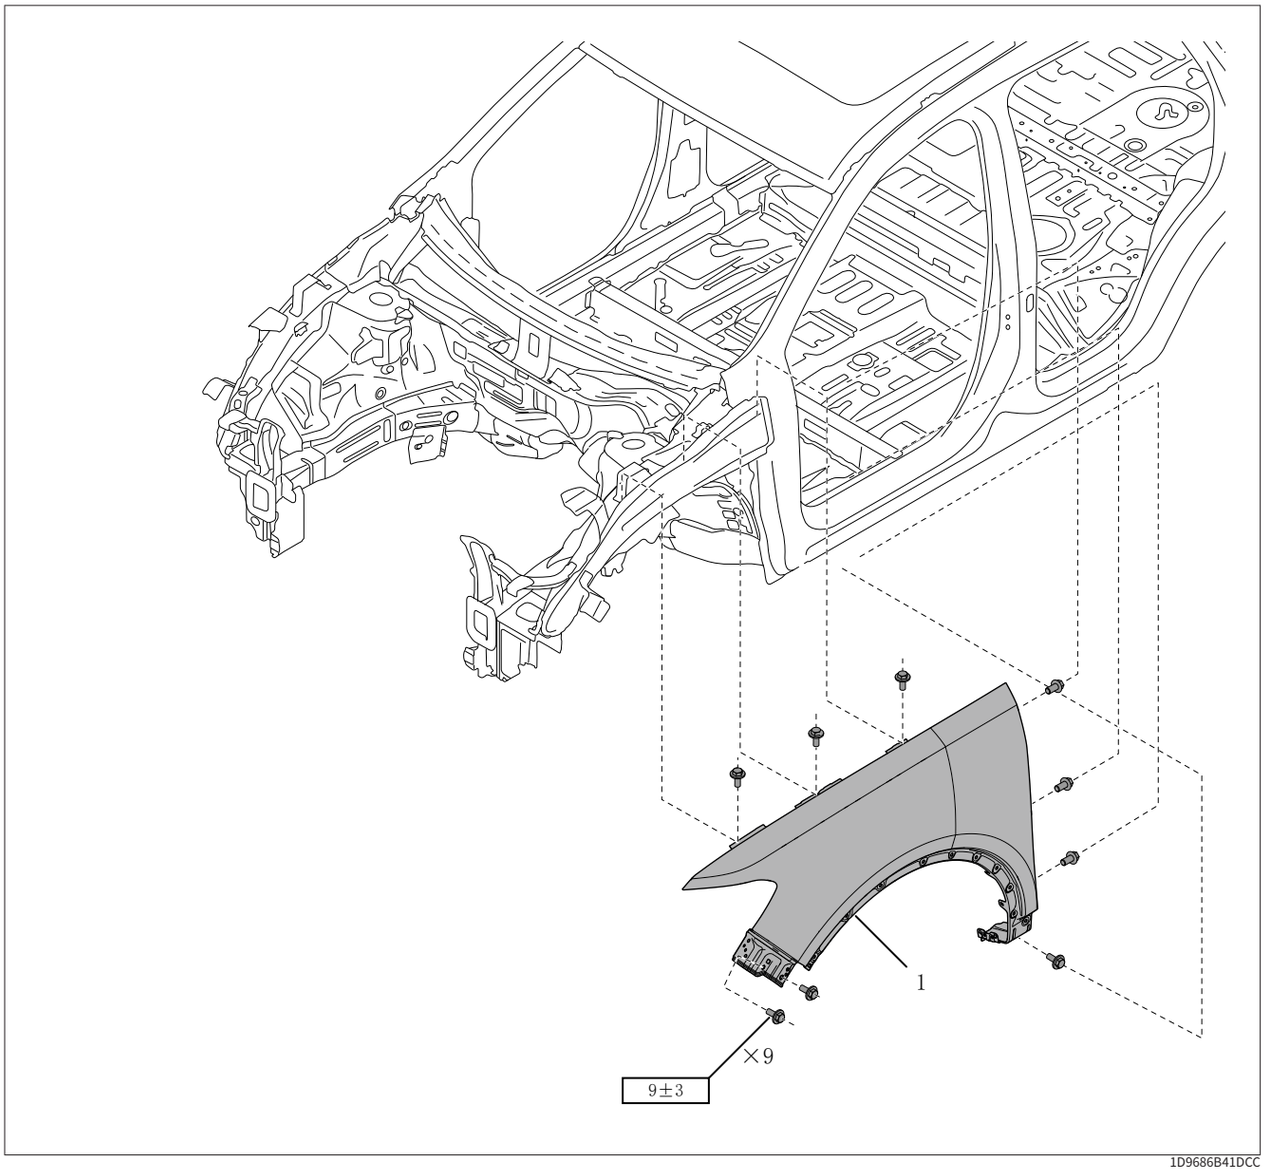


1D9686B41DCC

1. 左翼子板总成

拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 打开发动机罩
3. 拆卸翼子板装饰板
4. 拆卸格栅装饰板
5. 拆卸轮眉装饰板
6. 拆卸前组合灯
7. 拆卸前保险杠
8. 拆卸前轮防溅垫
9. 拆卸翼子板隔音棉
10. 拆下 9 个螺栓，取下翼子板总成

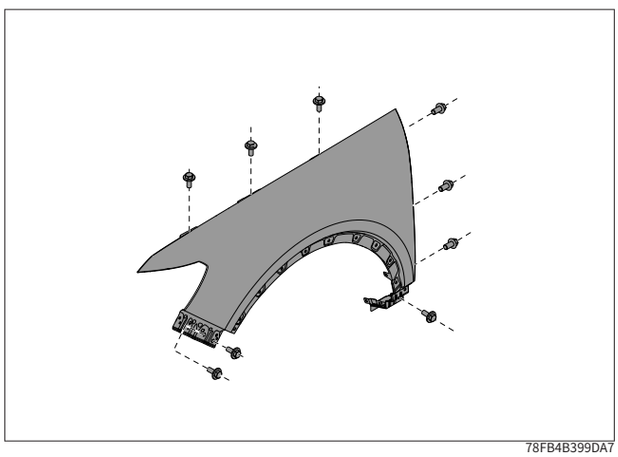


78FB4B399DA7

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

前防撞梁

结构图

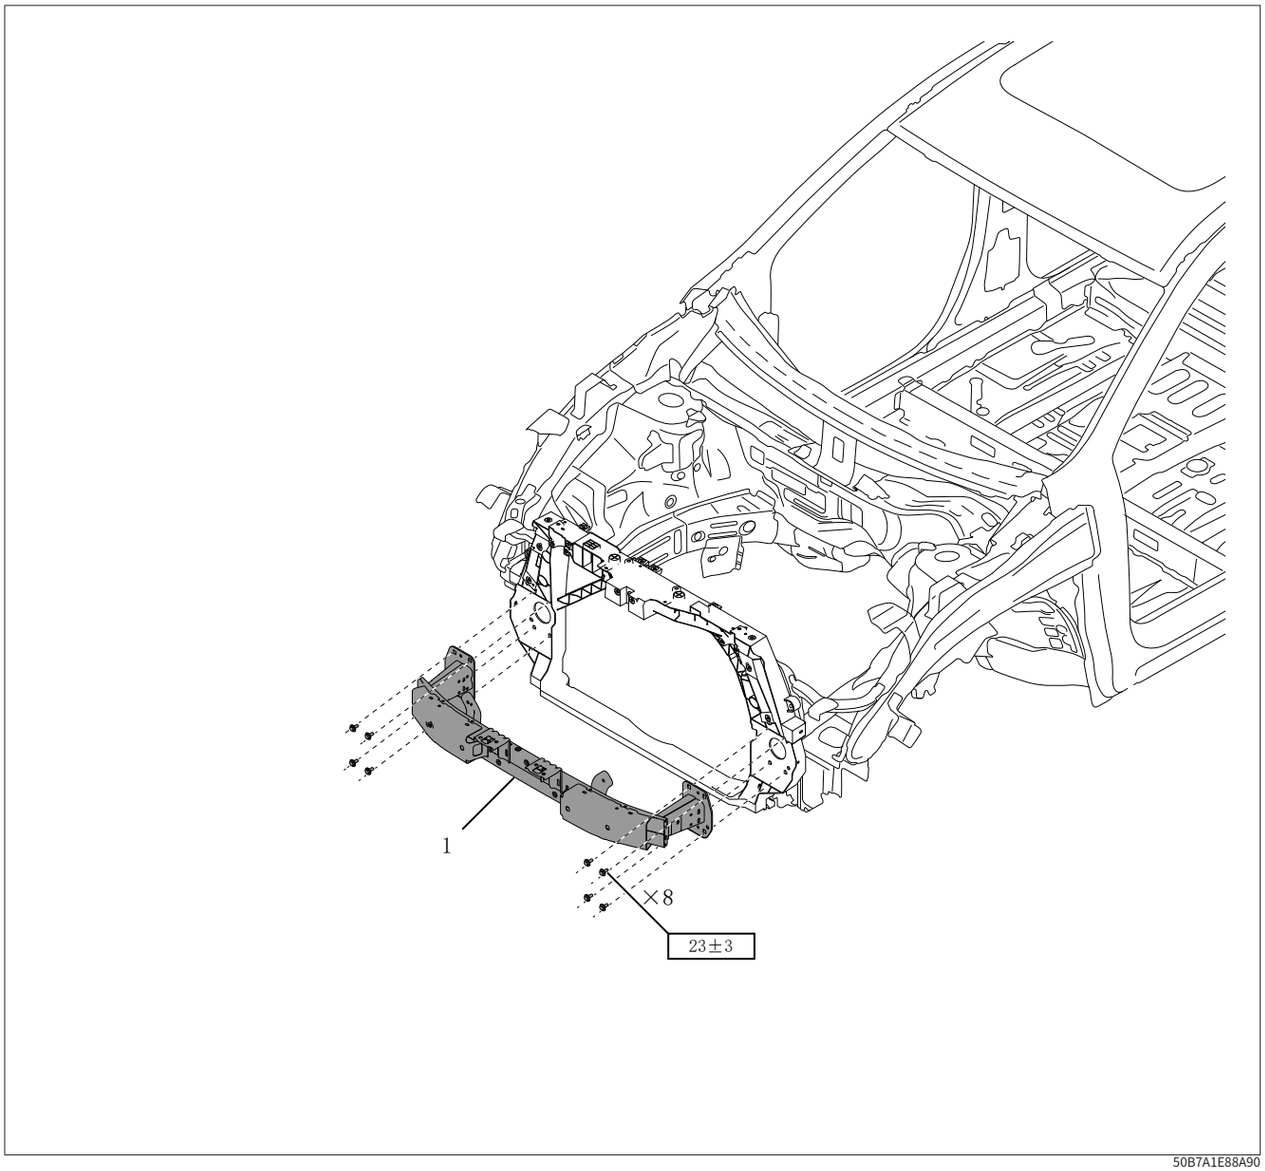


50B7A1E88A90

1. 前防撞梁总成

拆卸/安装(状态一)


拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸前保险杠总成
3. 拆卸前防撞梁上线束卡扣
4. 拆卸电喇叭
5. 拆下下部 3 个螺栓

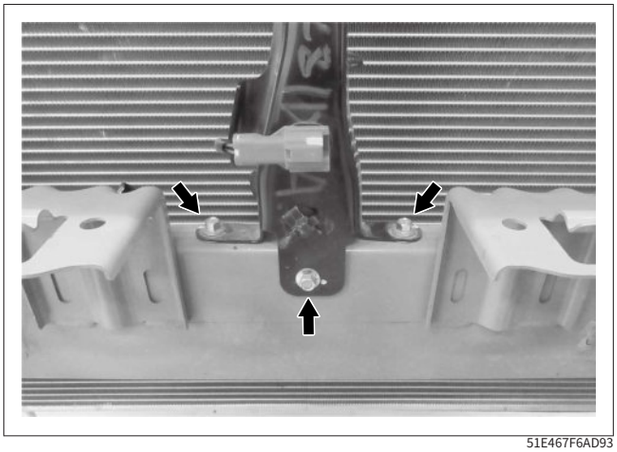

51E467F6AD93

6. 松开微动开关线束固定点，取下发动机罩锁安装支架
7. 拆卸与纵梁连接的 8 个螺栓，取下前防撞梁总成

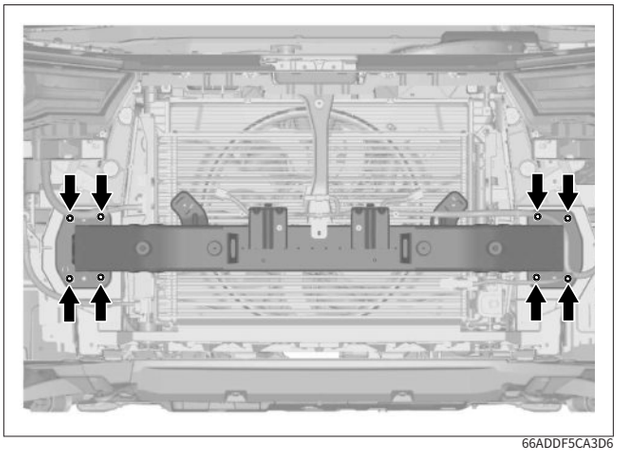

66ADDF5CA3D6


安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

拆卸/安装(状态二)


拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸前保险杠总成
3. 拆卸前防撞梁上线束卡扣
4. 拆卸电喇叭
5. 拆下下部 2 个螺栓

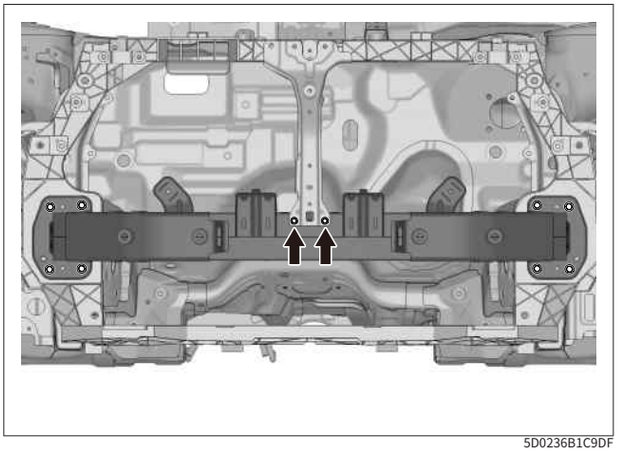

5D0236B1C9DF

6. 松开微动开关线束固定点，取下发动机罩锁安装支架
7. 拆卸与纵梁连接的 8 个螺栓，取下前防撞梁总成

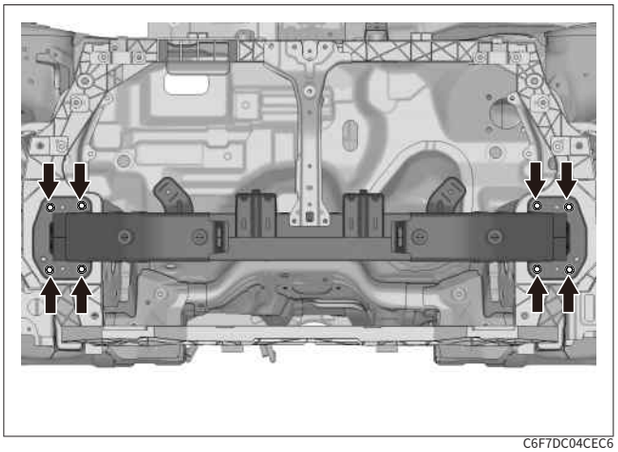


C6F7DC04CEC6

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

后防撞梁

结构图

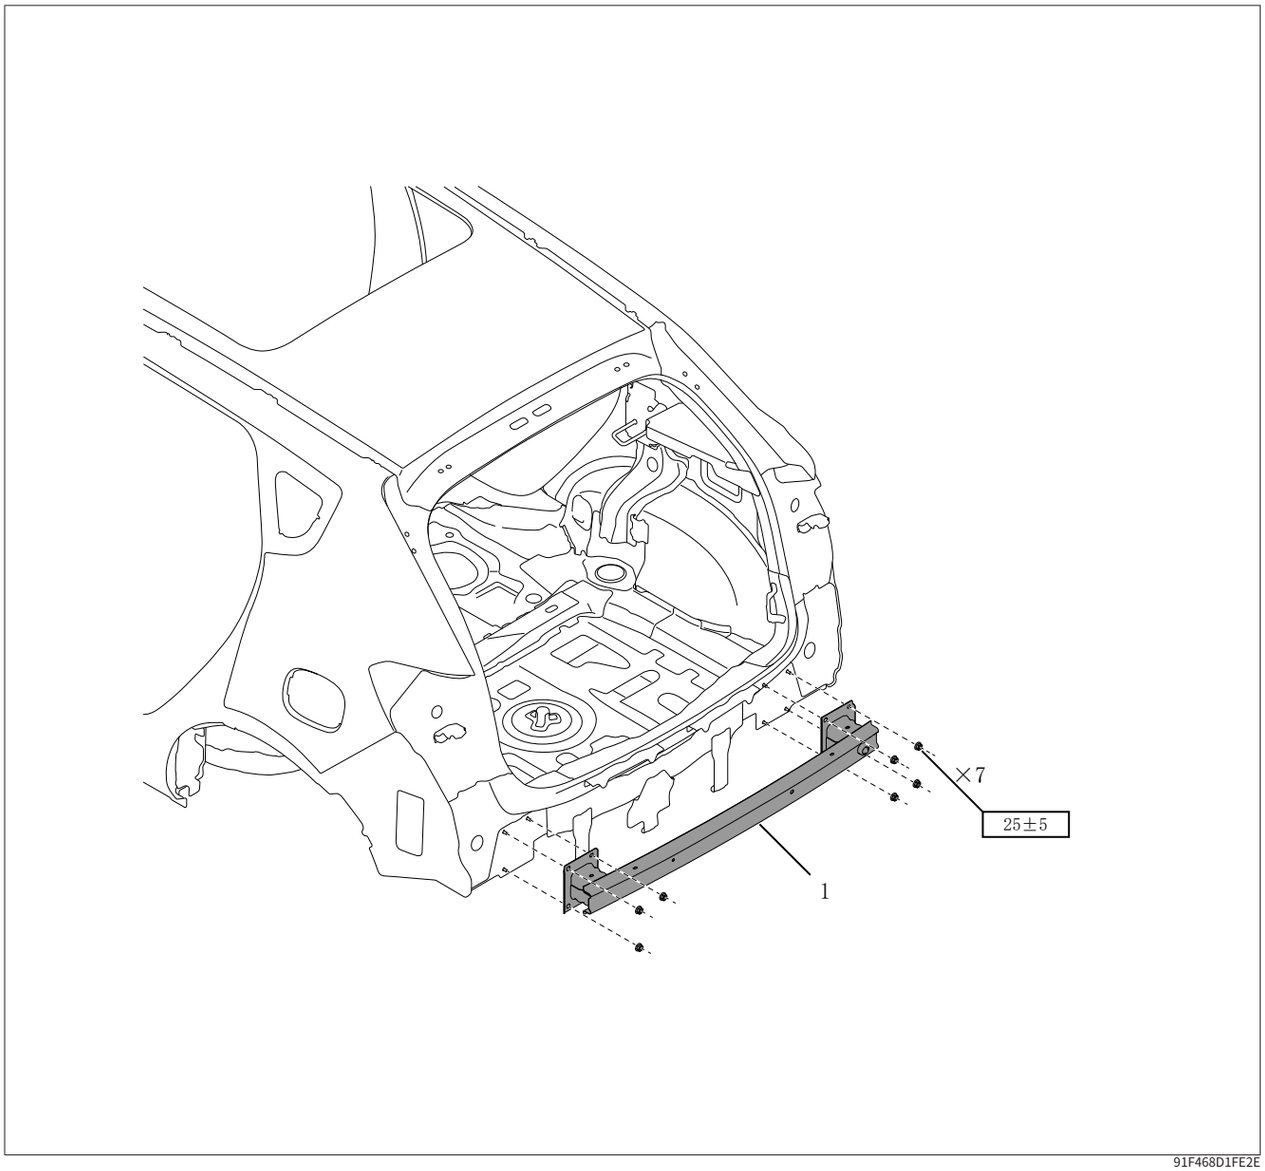


91F468D1FE2E

1. 后防撞梁总成

拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸后保险杠总成
3. 拆下 7 个螺母，取下后防撞梁总成

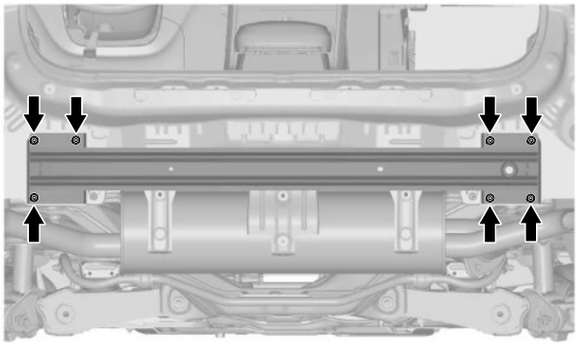

CFDEA1E11A9D

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

i 提示

› 按照规定力矩值拧紧紧固件。