
压力传感器(GW4B15A/GW4C20B)

引脚定义

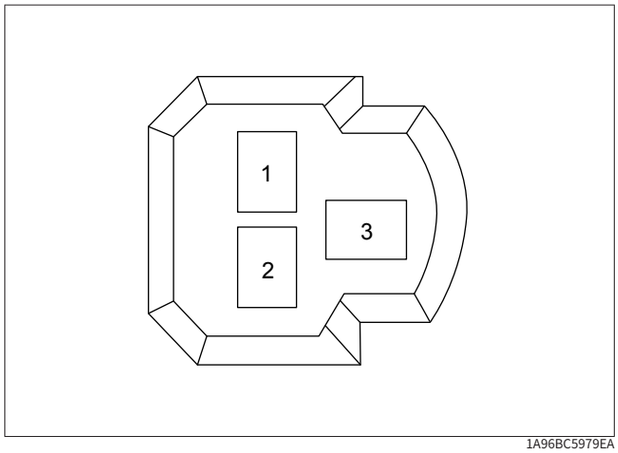


1A96BC5979EA

引脚号	功能
1	电源
2	接地
3	输出

检查

1. 将制冷剂压力表分别安装在空调高低压加注口上，并检测对应的压力值
2. 启动车辆，打开 AC 开关，检测压力传感器输出的电压值
3. 将检测到的电压值与制冷剂压力-输出信号表中的数值进行比对，电压值应在合理范围之内，否则，更换压力传感器

制冷剂压力-输出信号表

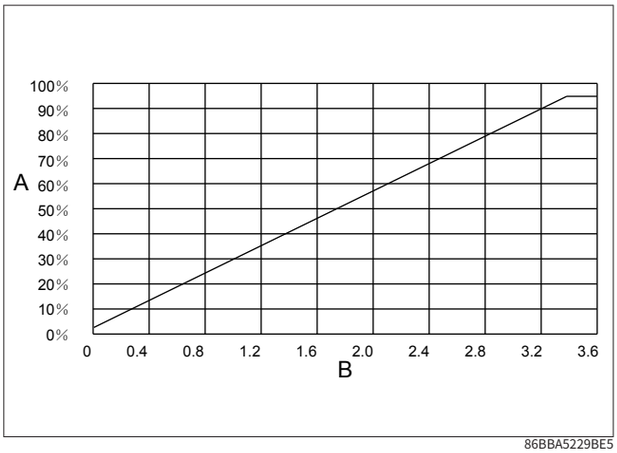

86BBA5229BE5

A：输出信号(占输入电压的百分比)

B：制冷剂压力(MPa)