
泊车雷达控制器

引脚定义

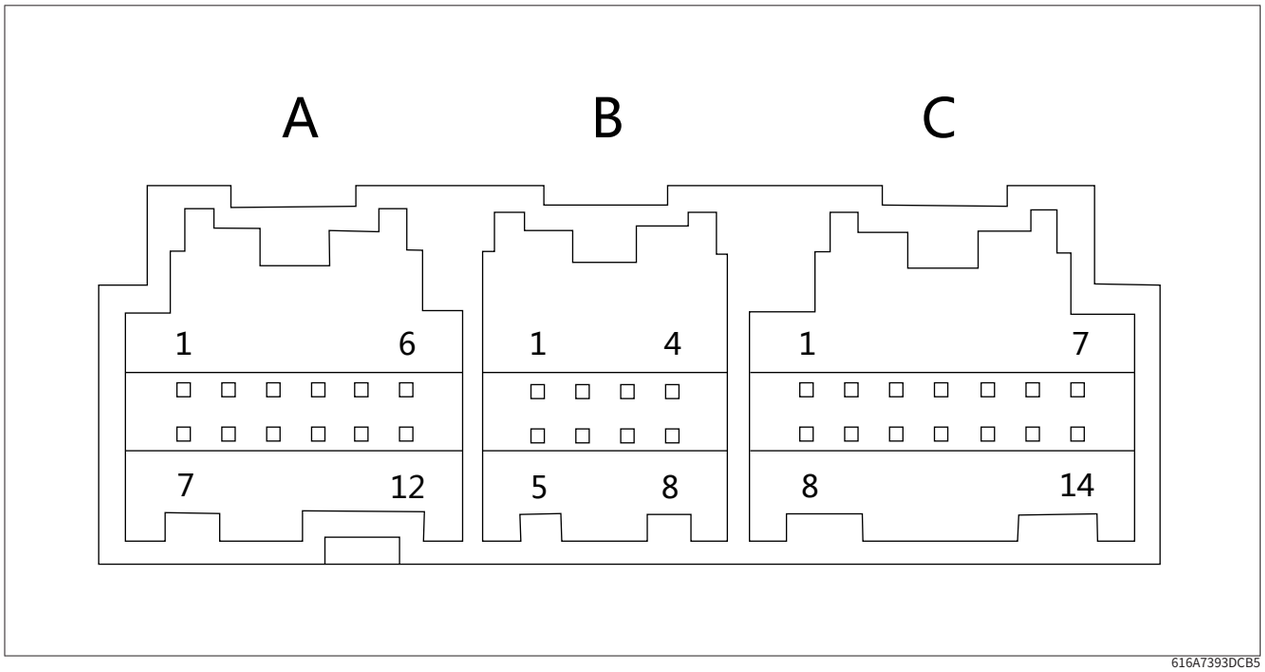

616A7393DCB5

引脚号	功能	引脚号	功能
A1	KL15 系统电源	A2	—
A3	—	A4	—
A5	PCAN 高	A6	—
A7	接地	A8	—
A9	—	A10	—
A11	PCAN 低	A12	—
B1	左后泊车辅助传感器	B2	右后转向辅助传感器
B3	左后中泊车辅助传感器	B4	后泊车辅助传感器电源
B5	右后泊车辅助传感器	B6	左后转向辅助传感器
B7	右后中泊车辅助传感器	B8	后泊车辅助传感器接地
C1	前泊车辅助传感器电源	C2	—
C3	左前转向辅助传感器	C4	左前泊车辅助传感器
C5	左前中泊车辅助传感器	C6	—
C7	—	C8	前泊车/转向辅助传感器接地
C9	—	C10	右前转向辅助传感器
C11	右前泊车辅助传感器	C12	右前中泊车辅助传感器
C13	—	C14	—

拆卸/安装


拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸保险盒维修盖板



532496A7A155

3. 断开泊车雷达控制器接插件，拆下 2 个螺栓

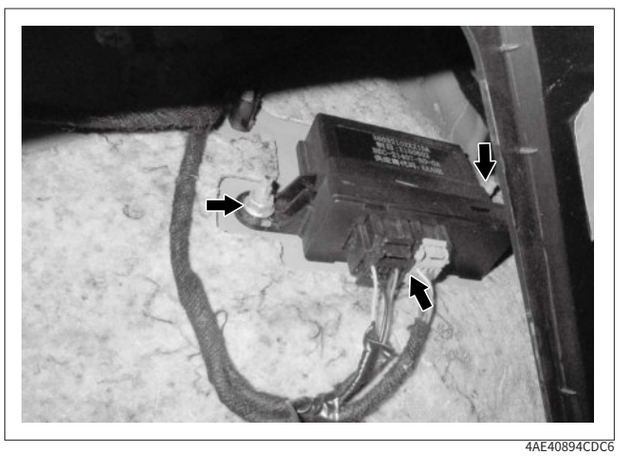

4AE40894CDC6

4. 取下泊车雷达控制器

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行