
曲轴后油封

更换

1. 拆卸飞轮总成
2. 用螺丝刀撬出曲轴后油封总成

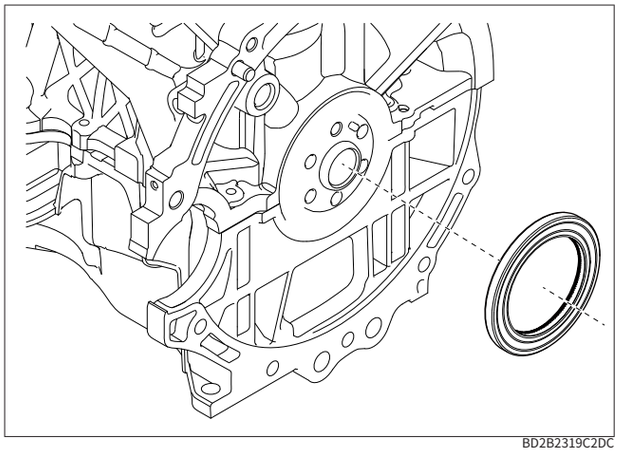

BD2B2319C2DC

提示

› 油封为一次性零部件。

› 拆卸油封时需小心，以免损坏零部件工作面和密封面。

3. 更换新的曲轴后油封总成的，在其唇部油槽涂适量润滑油，并以专用工具装配

   专用工具：CC2008010

   曲轴后油封总成外端面突出高度≤0.5mm

   曲轴后油封总成外端面最大高度差≤0.25mm

注意

› 装配油封前应确保油封孔干净、无杂质，唇部无破损。

› 油封安装时需用力均匀，不要斜敲油封，不允许触摸油封唇口，防止划伤唇口导致漏油，油封唇口不涂敷润滑脂。

› 装配完成后应确保油封总成端面不倾斜。