
开关

方向盘多功能开关 ..... 82－1
位置图 ..... 82－1
引脚定义 ..... 82－2
拆卸/安装 ..... 82－2

方向盘多功能开关


位置图

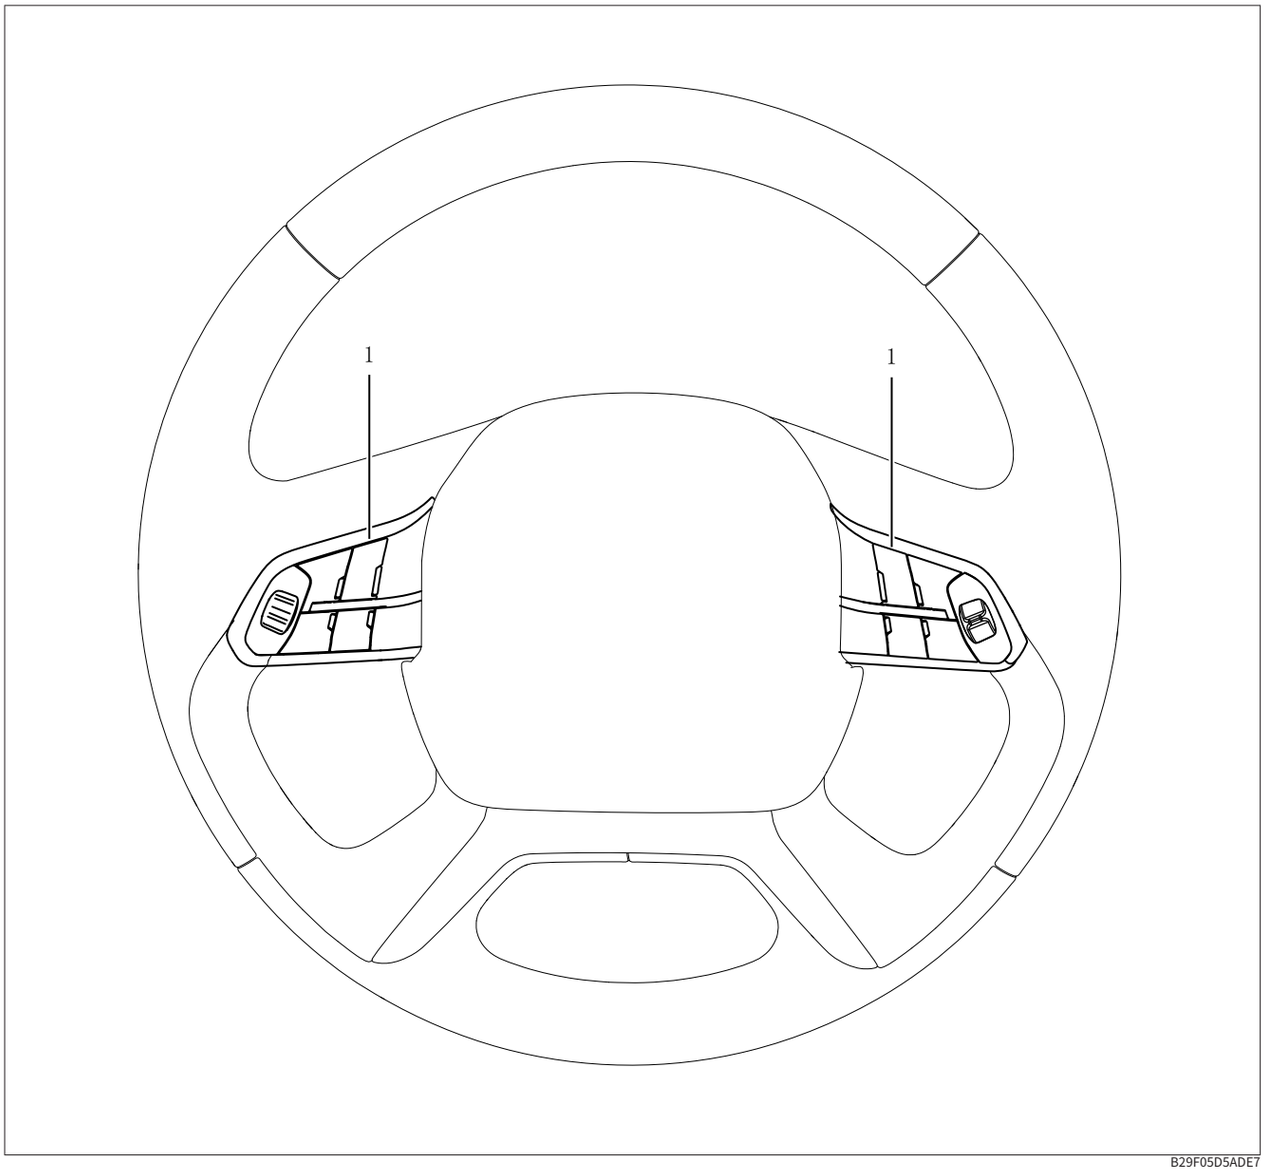

B29F05D5ADE7

1. 方向盘多功能开关

引脚定义

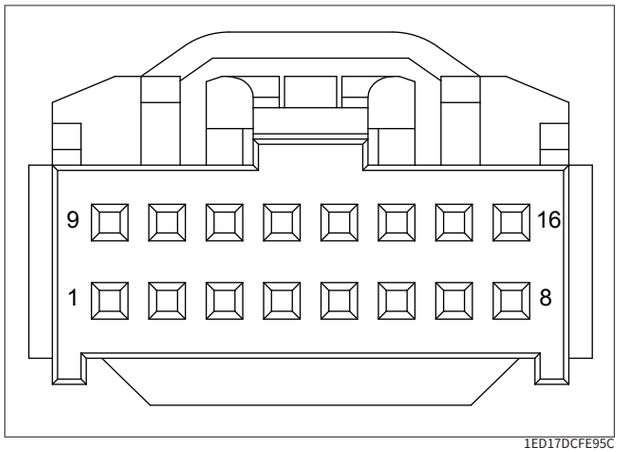

1ED17DCFE95C

引脚号	功能
1	音响娱乐
2	接地 1
3	蓝牙/语音识别
4	巡航控制
5	接地 2
6	行车电脑电源
7	行车电脑接地
8	—
9	背景光电源
10	背景光接地
11	喇叭接地
12	喇叭电源
13	换挡拨片电源
14	换挡拨片接地
15	—
16	—


拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意

› 断开蓄电池时，务必关闭点火开关。

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸驾驶员安全气囊总成
3. 拆卸方向盘多功能开关

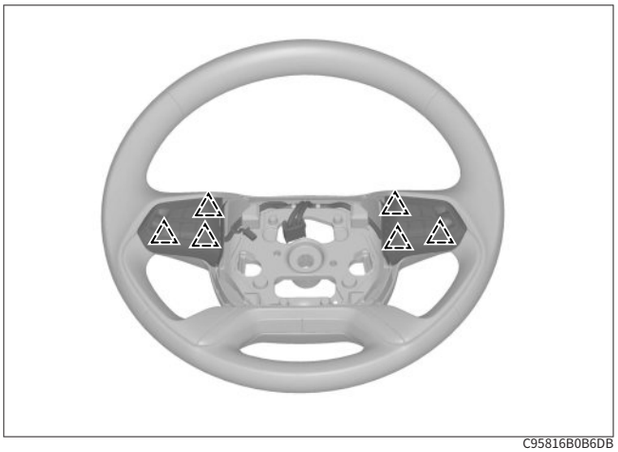

C95816B0B6DB

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行