
安全气囊 ECU
引脚定义

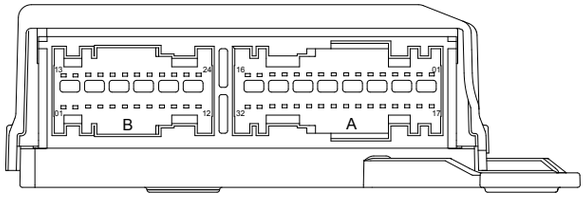

F075ABC92A5E

引脚号	功能	引脚号	功能
A1	侧气囊（右侧）（+）	A2	侧气囊（右侧）（-）
A3	驾驶员安全带预紧器（-）	A4	驾驶员安全带预紧器（+）
A5	副驾驶员安全带预紧器（+）	A6	副驾驶员安全带预紧器（-）
A7	侧气囊（左侧）（-）	A8	侧气囊（左侧）（+）
A9	侧气帘（左侧）（+）	A10	侧气帘（左侧）（-）
A11	侧气帘（右侧）（-）	A12	侧气帘（右侧）（+）
A13	侧碰撞传感器（右侧）（+）	A14	侧碰撞传感器（右侧）（-）
A15	侧碰撞传感器（左侧）（-）	A16	侧碰撞传感器（左侧）（+）
A17	—	A18	—
A19	—	A20	—
A21	—	A22	—
A23	—	A24	—
A25	—	A26	副驾驶员安全带插锁和座椅安全带提醒串联
A27	—	A28	—
A29	前碰撞传感器（左侧）（+）	A30	前碰撞传感器（左侧）（-）
A31	前碰撞传感器（右侧）（-）	A32	前碰撞传感器（右侧）（+）
B1	电源	B2	接地
B3	低速传感器接地	B4	碰撞输出信号
B5	PAB 开关	B6	驾驶员安全带插锁
B7	—	B8	—
B9	—	B10	—
B11	CAN 低	B12	CAN 高

引脚号	功能	引脚号	功能
B13	副驾驶员安全气囊（+）	B14	副驾驶员安全气囊（-）
B15	—	B16	—
B17	—	B18	—
B19	驾驶员安全气囊（-）	B20	驾驶员安全气囊（+）
B21	—	B22	—
B23	—	B24	—

拆卸/安装

拆卸

⚠ 警告

› 对于安全气囊控制单元，绝对不可分解或修理，如有故障必须更换新的安全气囊控制单元。

› 不要使安全气囊控制单元受到冲击、振动，如发现其有凹陷、裂纹，变形等情况，必须更换新的安全气囊控制单元。

› 当安全气囊展开后，必须更换新的安全气囊控制单元。


› 在拆卸或维护安全气囊控制单元周围部件时注意不要磕碰到安全气囊控制单元。

1. 关闭点火开关
2. 断开蓄电池负极,等待 90s
3. 拆卸副仪表板两侧护板
4. 断开安全气囊控制器的接插件



921B550C54F8

5. 拆下 3 个螺母

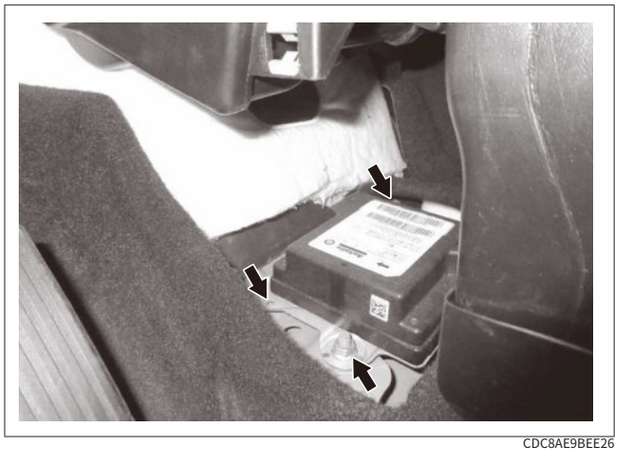

CDC8AE9BEE26

6. 拆下安全气囊控制器总成

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

⚠ 注意

› 安装完毕之后，需要对安全气囊系统进行检查。