
# 全自动泊车开关

## 引脚定义

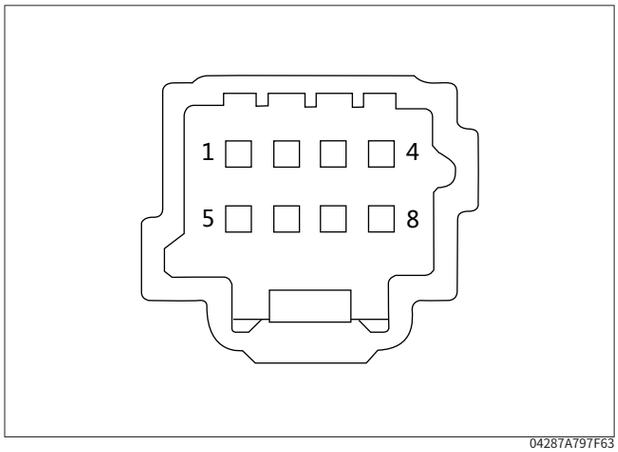


04287A797F63

| 引脚号 | 功能 |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | 背景照明供电 |
| 4 | IGN 供电 |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | 接地 |
| 8 | LIN |

## 拆卸/安装


### 拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸副仪表板前、右装饰亮条



8AC8C06B0E77

3. 拆下 2 个螺钉

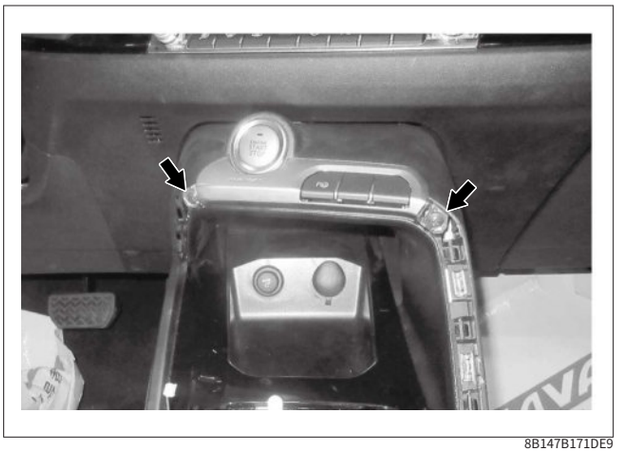

8B147B171DE9

4. 断开线束接插件，取下小开关组

**提示**

› 全自动泊车开关集成在小开关组。

### 安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行