
# 液压驻车位移传感器

## 引脚定义

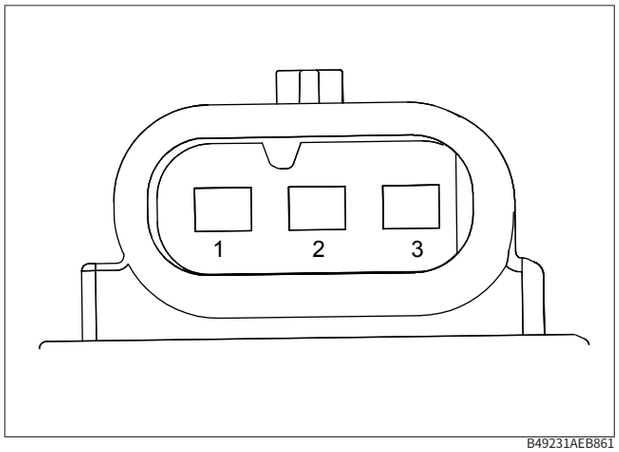


B49231AEB861

| 引脚号 | 功能 |
|---|---|
| 1 | 传感器供电 |
| 2 | 传感器接地 |
| 3 | 传感器输出 |


## 拆卸/安装

### 拆卸

**⚠ 注意**


› 拆装前须佩带防静电装备，避免损坏电子部件。

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸空气滤清器进气管
3. 拆卸空气滤清器
4. 拆卸空气滤清器支架
5. 断开 1 个接插件

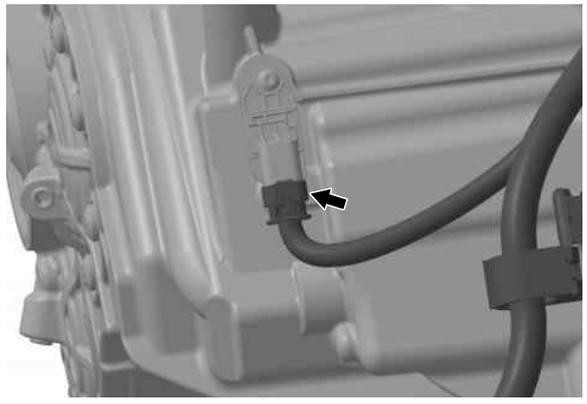


E22CAF9B0D50

6. 拆下 1 个螺钉

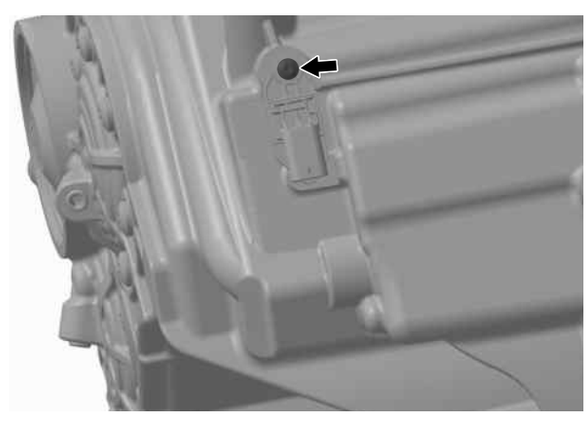

65DCC281E149


7. 拆下液压驻车位移传感器

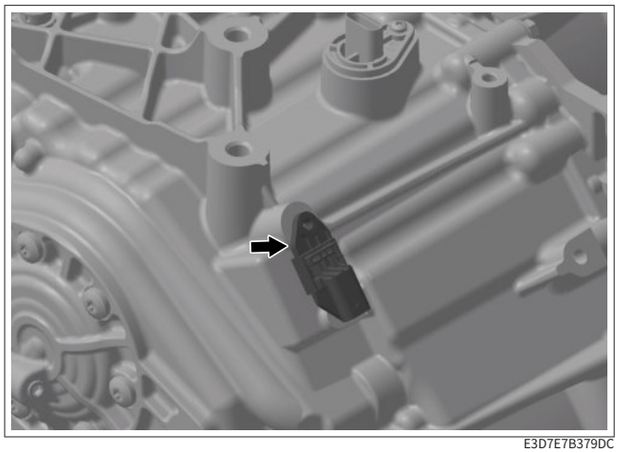

E3D7E7B379DC

## 安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

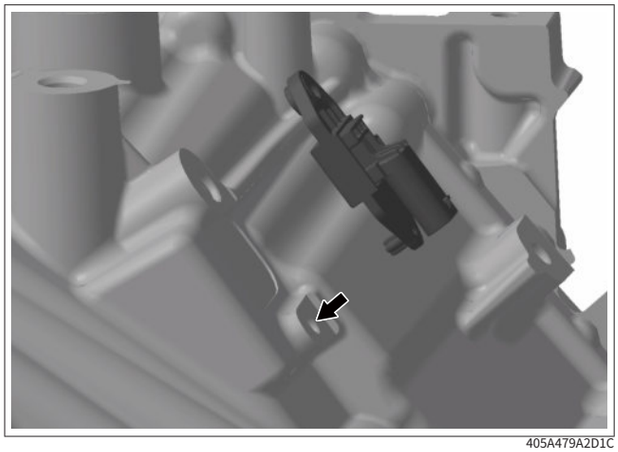

405A479A2D1C

**⚠ 注意**

› 安装前对液压驻车位移传感器表面进行检查，确保外观无划痕、裂纹及破损，传感器针脚无弯曲和倾斜。

› 将液压驻车位移传感器安装至变速器壳体相应安装孔内。

› 按照规定力矩值拧紧紧固件。