
电子泵分总成

结构图

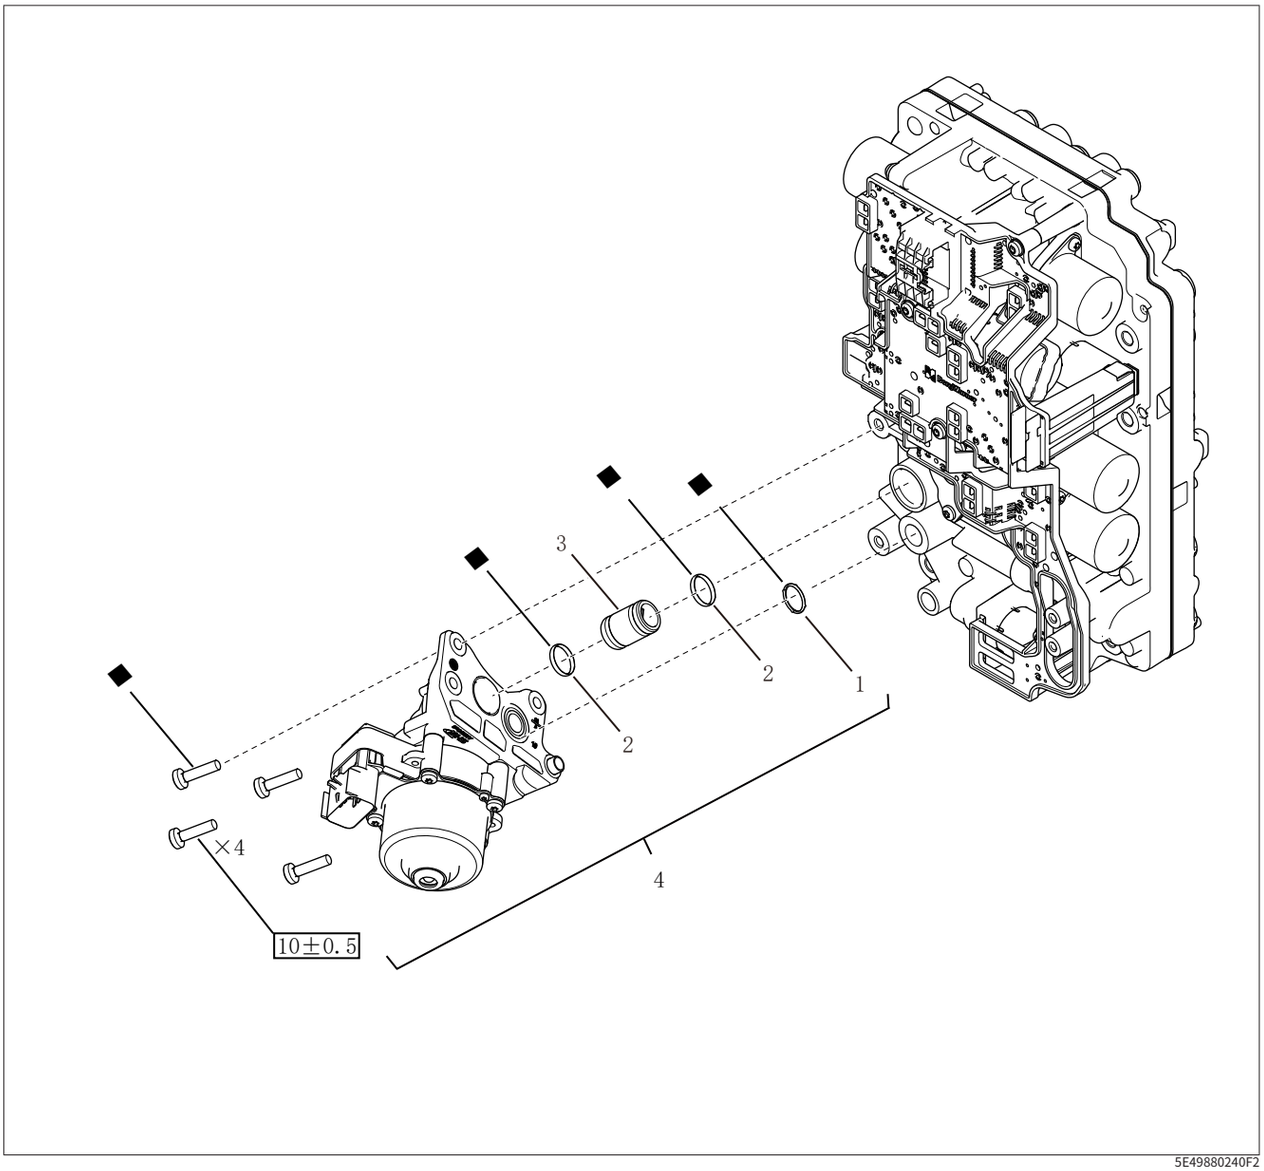

5E49880240F2

1. 密封圈
2. O 形圈
3. 电子泵连接油管
4. 电子泵分总成

拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意

› 拆装操作必须在无尘且干燥的环境中进行，以保证零件的清洁度。

› 拆装过程中佩带防静电装备，不可用手直接触摸接插件引脚，避免损伤电子部件。

› 依据当地法规，对维修过程中产生的废弃物进行妥善处理。


› 如果油液溅到皮肤上，请立即冲洗干净；如果溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗并及时就医。

1. 拆卸罩盖分总成


ℹ 提示

› 请参见“罩盖分总成”的拆卸/安装中的拆卸步骤进行拆卸操作。

2. 断开 1 个接插件

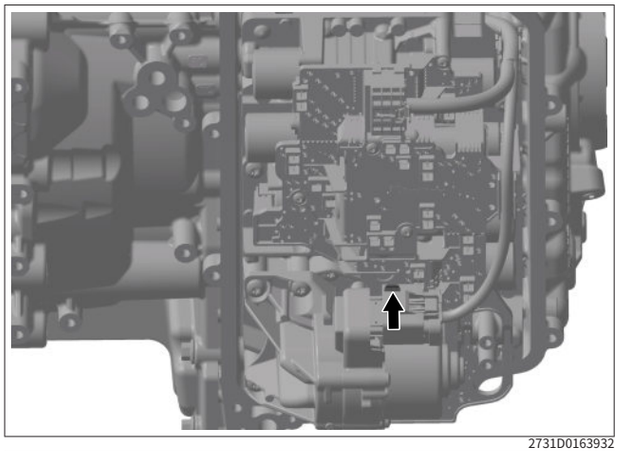

2731D0163932

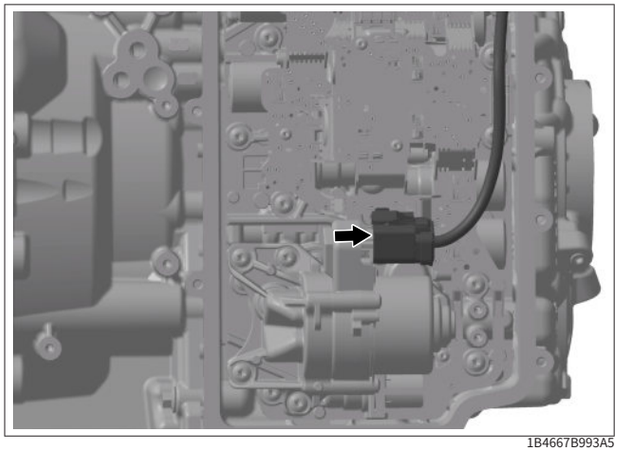


1B4667B993A5

ℹ 提示

› 拉出接插件锁。

› 按住接插件按钮，拔出接插件。

3. 拆下 4 个螺栓

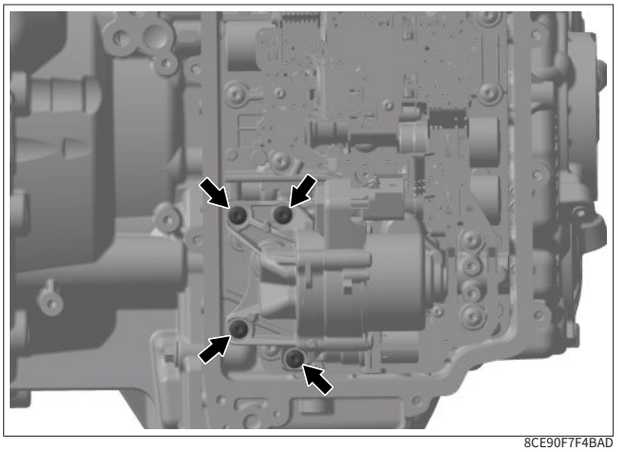

8CE90F7F4BAD


4. 拆下电子泵分总成

⚠ 注意

› 双手平行取下电子泵。


› 取下电子泵分总成时注意防护，避免钢球掉落。

5. 拆下 1 个密封圈

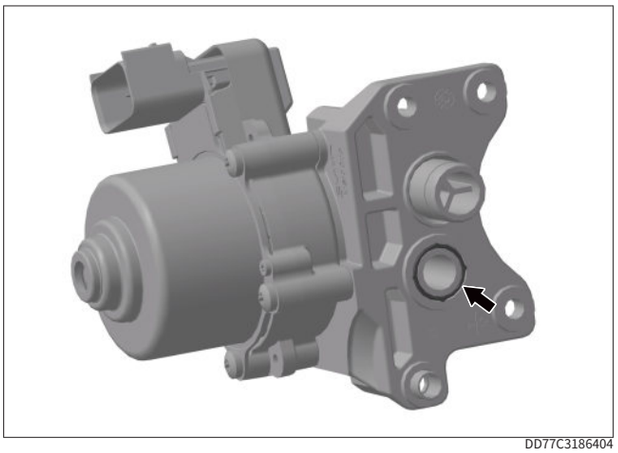


DD77C3186404

6. 拆下电子泵连接油管

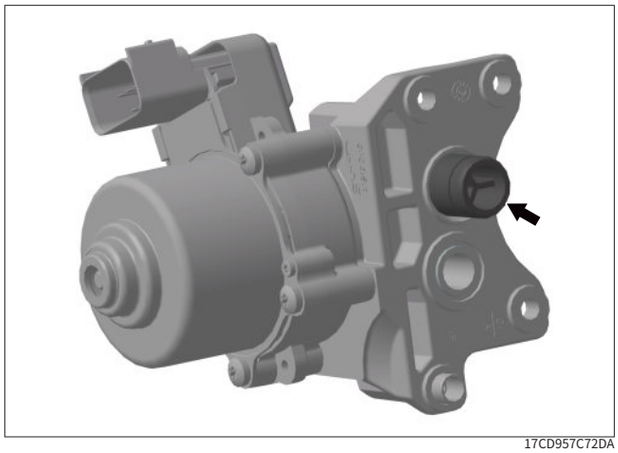

17CD957C72DA

7. 拆下 2 个 O 形圈

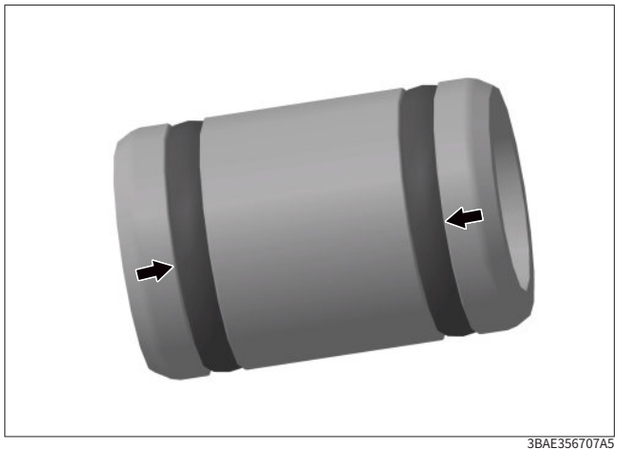

3BAE356707A5

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

提示

› 安装 O 形圈时应缓慢滑入至规定位置，禁止拉伸 O 形圈。

› 安装电子泵分总成前必须检查密封圈是否完好无损并且在指定位置。

› 连接线束接插件时必须对正插入，防止针脚弯曲。

› 插紧后必须将接插件锁推至锁定位置，必须听到“咔”的声音。

› 更换罩盖分总成上罩盖密封垫，再安装罩盖分总成。

› 按照规定力矩值拧紧紧固件。

› 添加发动机冷却液并检查冷却液液位。

› 添加变速器润滑油并检查润滑油油位。

› 对空调系统抽真空并加注适量空调制冷剂。

› 对车辆进行试车验证，检查车辆运行情况。