
# 模式开关总成

## 引脚定义

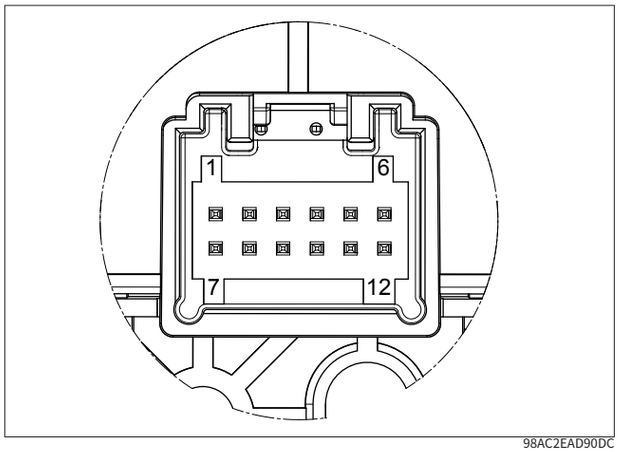


98AC2EAD90DC

| 引脚号 | 功能 |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | 模式开关背景灯电源 12V |
| 3 | — |
| 4 | 接地 |
| 5 | LIN |
| 6 | KL15 |
| 7 | — |
| 8 | — |
| 9 | — |
| 10 | — |
| 11 | — |
| 12 | — |

## 拆卸/安装


### 拆卸

1. 施加电子驻车，并将换挡杆置于 P 挡
2. 断开蓄电池负极
3. 打开副仪表板肘枕
4. 拆卸副仪表板前盖板
5. 拆卸副仪表板右装饰亮条
6. 拆卸副仪表板前装饰亮条
7. 拆卸副仪表板控制面板总成

**提示**

› 拆下副仪表板控制面板总成后，断开线束接插件。

8. 拆下 2 个螺钉

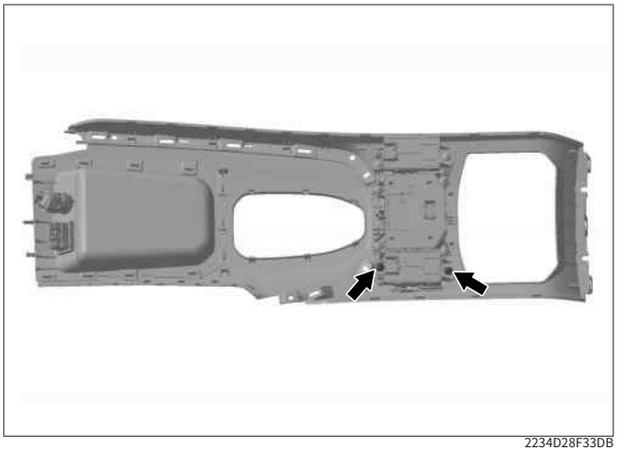

2234D28F33DB

9. 拆下模式开关总成

### 安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行