换挡拨片总成

拆卸/安装


拆卸

1. 断开蓄电池负极

⚠ 注意

› 等待 90s 后进行作业。

2. 拆卸驾驶员安全气囊总成
3. 拆卸方向盘多功能开关总成
4. 拆下 1 个螺钉

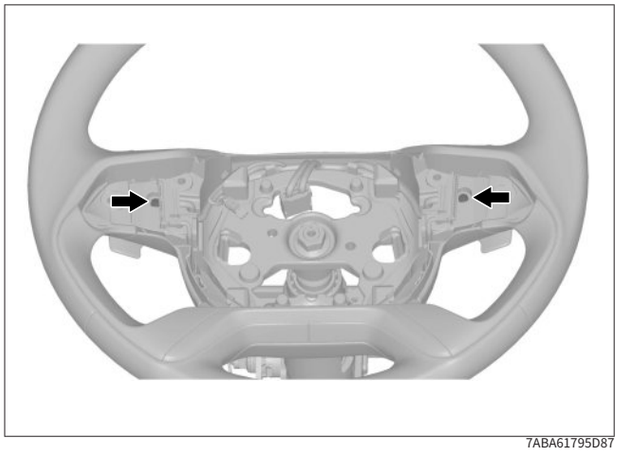

7ABA61795D87

ℹ 提示

› 仅拆卸一侧的换挡拨片时，只需拆下 1 个螺钉即可。

5. 分离 5 个卡爪
6. 拆下换挡拨片总成
7. 断开换挡拨片接插件

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行