
# 座椅


驾驶员座椅-手动六向 ..... 62－1
位置图 ..... 62－1
规定力矩 ..... 62－2
拆卸/安装 ..... 62－3
分解/组装 ..... 62－4
驾驶员座椅-电动六向 ..... 62－6
位置图 ..... 62－6
规定力矩 ..... 62－7
引脚定义 ..... 62－8
拆卸/安装 ..... 62－8
分解/组装 ..... 62－9
驾驶员座椅-电动八向+腰托 ..... 62－12
位置图 ..... 62－12
规定力矩 ..... 62－13
引脚定义 ..... 62－14
拆卸/安装 ..... 62－14
分解/组装 ..... 62－15
副驾驶员座椅-手动四向 ..... 62－18
位置图 ..... 62－18
规定力矩 ..... 62－19
拆卸/安装 ..... 62－20
副驾驶员座椅-电动四向 ..... 62－21
位置图 ..... 62－21
规定力矩 ..... 62－22
引脚定义 ..... 62－23
拆卸/安装 ..... 62－23
驾驶员座椅加热 ..... 62－25
引脚定义 ..... 62－25
副驾驶员座椅加热 ..... 62－26
引脚定义 ..... 62－26
乘员传感器 ..... 62－27
引脚定义 ..... 62－27
电动八向+腰托调节开关-不带记忆 ..... 62－28
引脚定义 ..... 62－28
拆卸/安装 ..... 62－28
检查 ..... 62－29
腰托调节开关 ..... 62－30
引脚定义 ..... 62－30
拆卸/安装 ..... 62－30
检查 ..... 62－31
滑轨电机 ..... 62－32

引脚定义 ..... 62－32
检查 ..... 62－32
座椅整体抬升电机 ..... 62－33
引脚定义 ..... 62－33
检查 ..... 62－33
座椅前部抬升电机 ..... 62－34
引脚定义 ..... 62－34
检查 ..... 62－34
靠背电机 ..... 62－35
引脚定义 ..... 62－35
检查 ..... 62－35
后排左座椅 ..... 62－36
位置图 ..... 62－36
规定力矩 ..... 62－37
拆卸/安装 ..... 62－38
分解/组装 ..... 62－39
后排右座椅 ..... 62－42
位置图 ..... 62－42
规定力矩 ..... 62－43
拆卸/安装 ..... 62－44
分解/组装 ..... 62－45

# 驾驶员座椅-手动六向

## 位置图

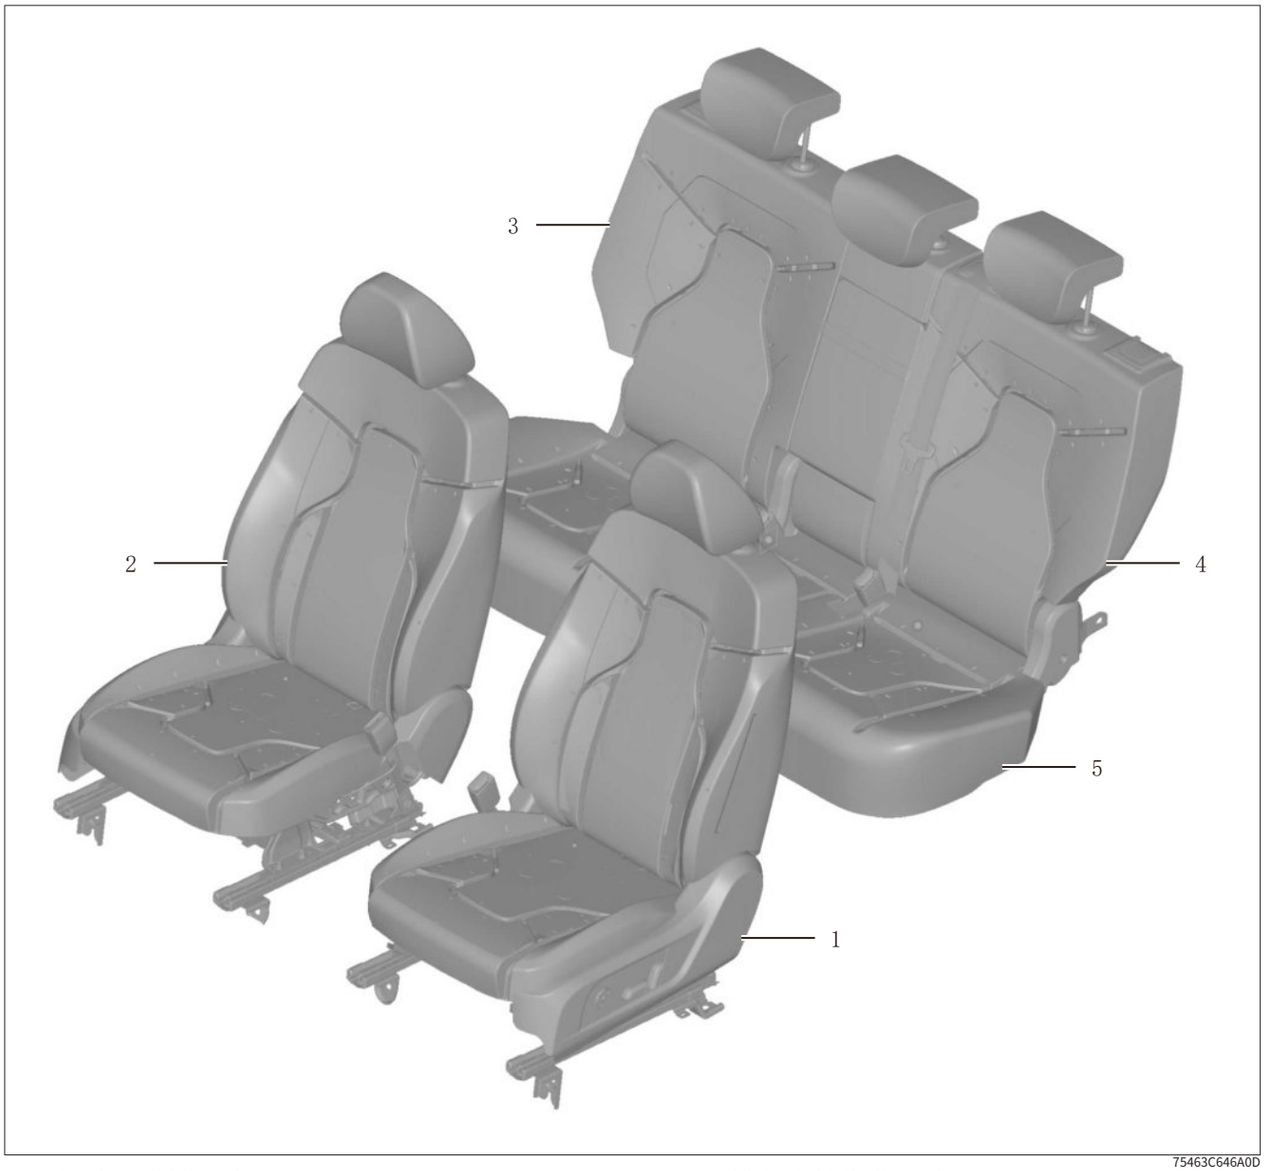


75463C646A0D

1. 驾驶员座椅总成
2. 副驾驶员座椅总成
3. 后排右座椅靠背总成
4. 后排左座椅靠背总成
5. 后排座椅座垫总成

## 规定力矩

| 名称 | 紧固零件 | 拧紧力矩 (N·m) | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 螺栓 | 驾驶员座椅×地板 | 45±5 | 4 | — |

# 拆卸/安装

## 拆卸

**⚠ 注意**


› 将点火开关切换到“LOCK”位置，且蓄电池负极至少断开 90s 后才能开始工作。

› 在座椅的拆卸、搬运与安装过程中应注意安全，不要被座椅划伤或压伤。

› 注意安装、搬运过程中对内饰件的保护，不要划伤旁侧板。

› 安装完毕后，应对安装螺栓的拧紧力矩进行校核。

1. 拆卸驾驶员座椅头枕
2. 移动座椅至最后端
3. 拆下座椅前端的 2 个螺栓

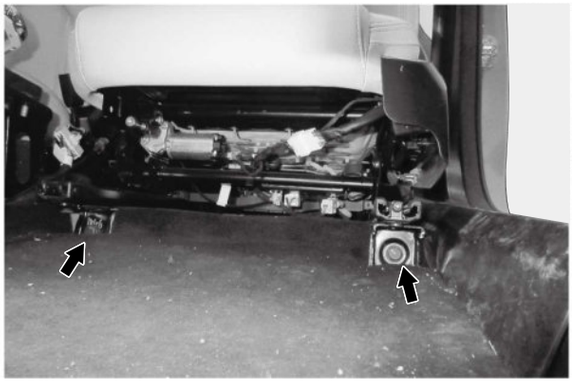

32B630828819

4. 移动座椅至最前端
5. 取下座椅后盖板
6. 拆下后端的 2 个螺栓



7F416FCA8FAF

7. 将座椅靠背向前折叠
8. 断开蓄电池负极
9. 断开线束插件
10. 取下驾驶员座椅

## 安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

# 分解/组装

## 分解

**⚠ 注意**

› 座椅靠背罩的任何破缝或磨损点不可维修。

› 不要撕裂接缝或损坏座椅。

1. 拆卸座椅头枕



48518EB04121

2. 拆卸头枕锁止导套、自由导套




F0BCA567677E

3. 拆下后侧 1 个螺钉




F3A18C267DE0

4. 拆下前侧 1 个螺钉

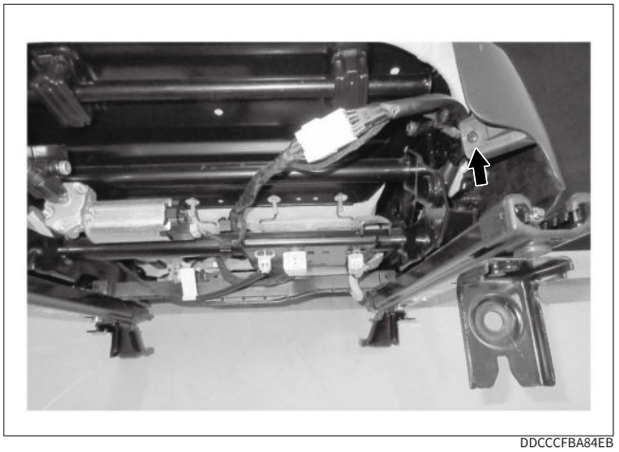


DDCCCFBA84EB

5. 分离 1 个卡子

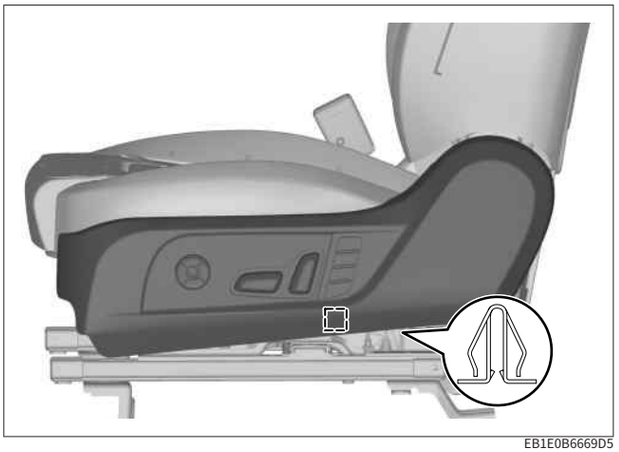


EB1E0B6669D5

6. 断开线束插件
7. 取下驾驶员座椅左外装饰板
8. 拆卸安全带锁止器
9. 拆下后侧 1 个螺钉

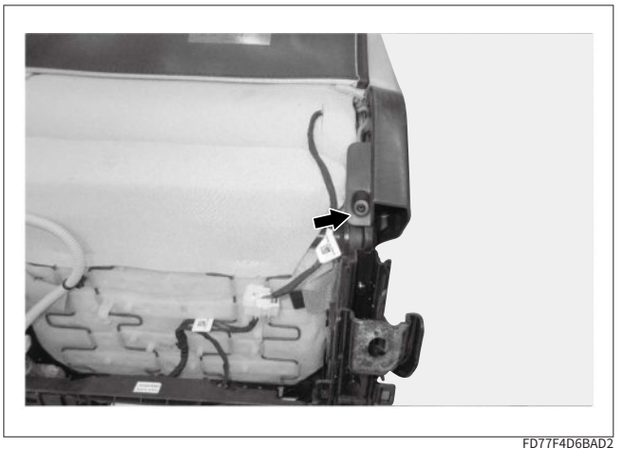

FD77F4D6BAD2

10. 拆下前侧 1 个螺钉

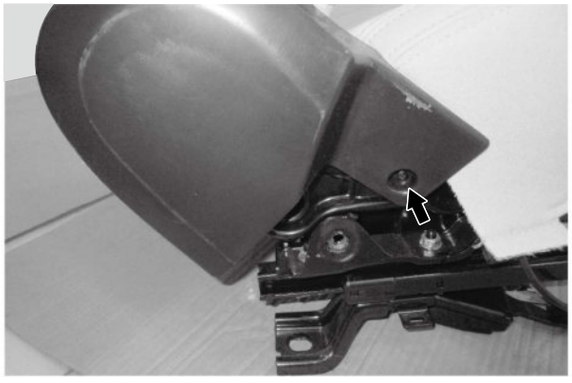


54B991EF7932

11. 斜向上提，拆下驾驶员座椅右外装饰板总成


12. 打开靠背拉链

13. 拆下驾驶员靠背骨架与侧气囊连接的 2 个螺母，取下驾驶员靠背软垫总成

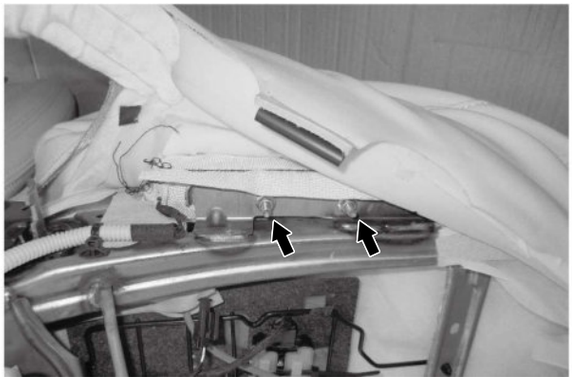


AA91F9564270

14. 分离 1 个卡子

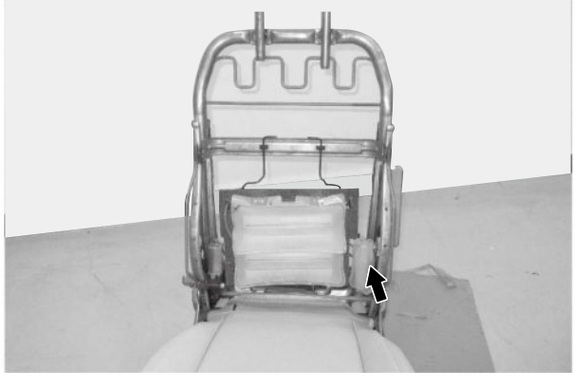


647473C9FBAF

15. 断开扎带

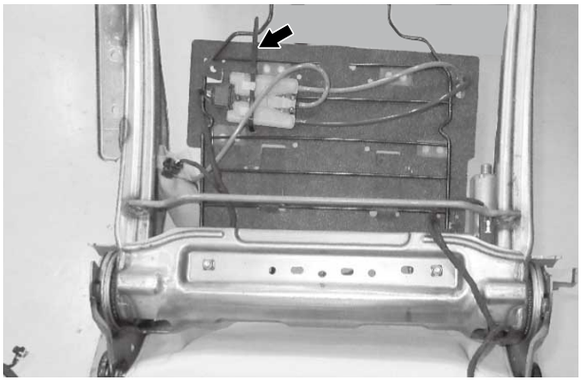

D9B11C395384

16. 揭开毛毡扣，取下电动腰托

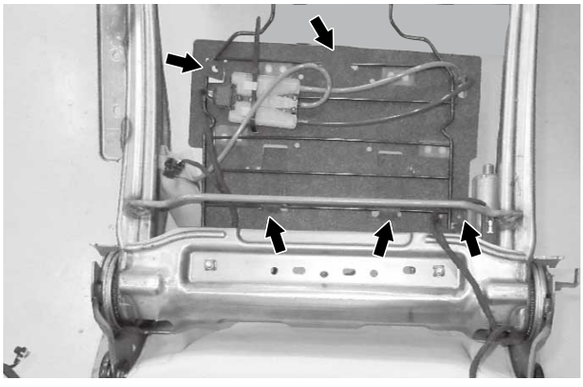

5ABDAC761806

17. 分离座椅卡勾，取下驾驶员座椅座垫软垫总成




BD50D9B4EA0C

## 组装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

# 驾驶员座椅-电动六向

## 位置图

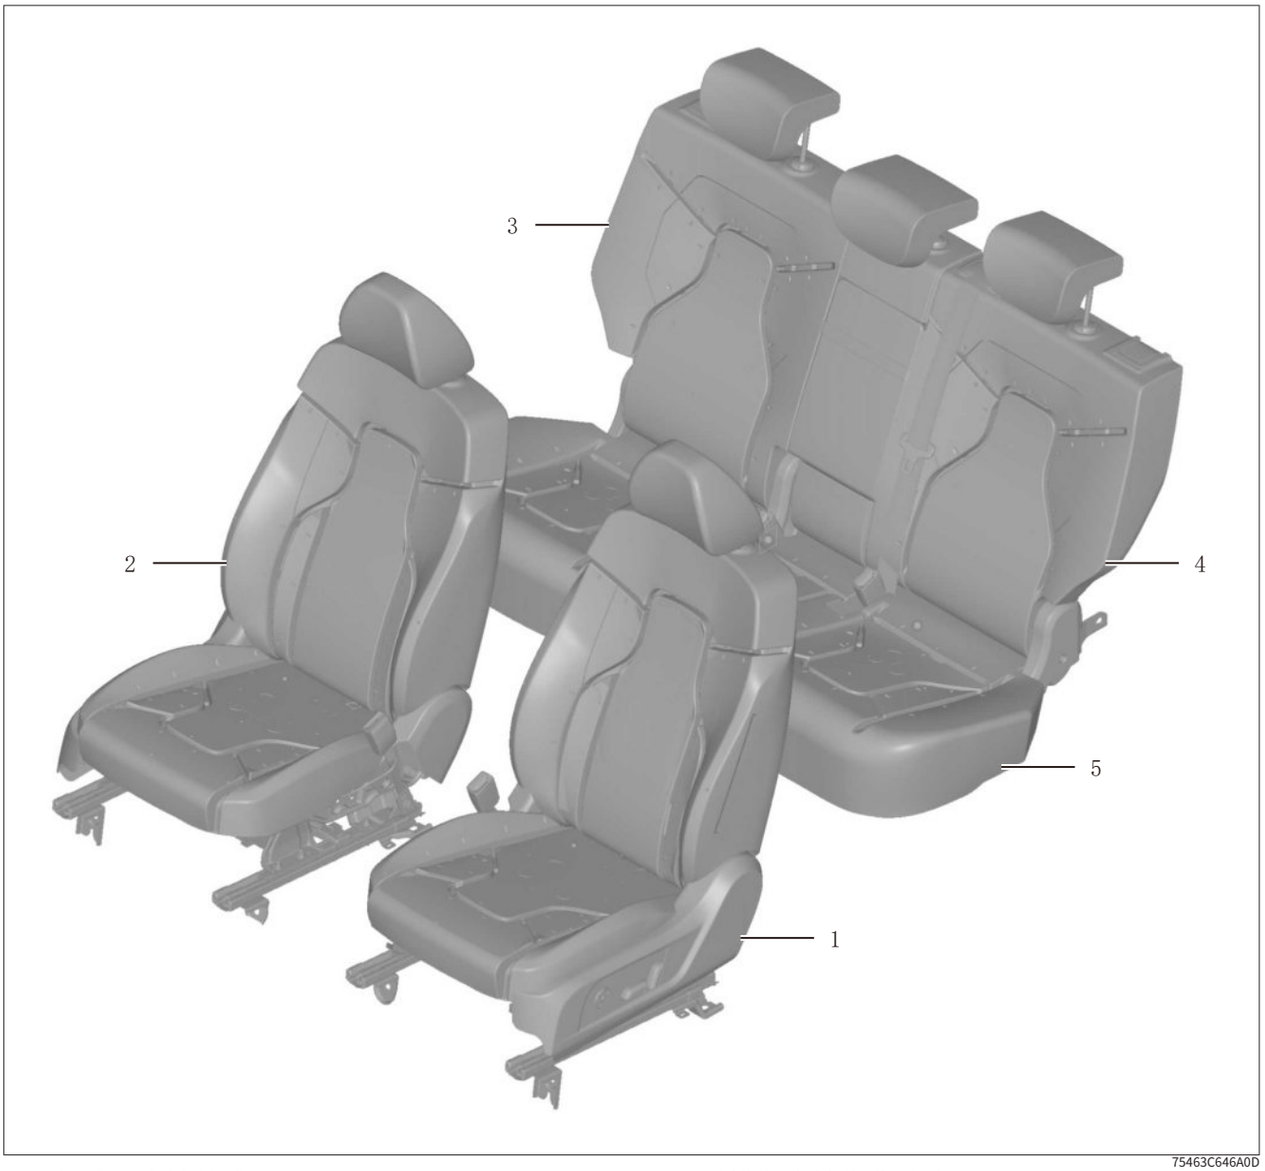



75463C646A0D

1. 驾驶员座椅总成
2. 副驾驶员座椅总成
3. 后排右座椅靠背总成
4. 后排左座椅靠背总成
5. 后排座椅座垫总成

## 规定力矩

| 名称 | 紧固零件 | 拧紧力矩 (N·m) | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 螺栓 | 驾驶员座椅×地板 | 45±5 | 4 | — |

# 引脚定义

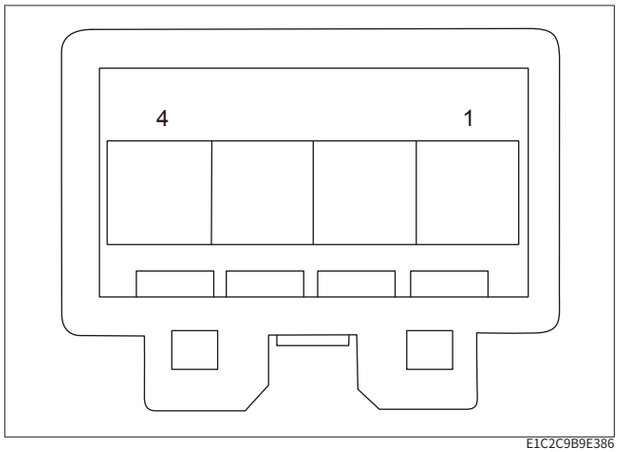


E1C2C9B9E386

| 引脚号 | 功能 |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | 常电 |
| 4 | 电源负极 |

# 拆卸/安装

## 拆卸

**⚠ 注意**


› 将点火开关切换到“LOCK”位置，且蓄电池负极至少断开 90s 后才能开始工作。

› 在座椅的拆卸、搬运与安装过程中应注意安全，不要被座椅划伤或压伤。

› 注意安装、搬运过程中对内饰件的保护，不要划伤旁侧板。

› 安装完毕后，应对安装螺栓的拧紧力矩进行校核。

1. 拆卸驾驶员座椅头枕
2. 移动座椅至最后端
3. 拆下座椅前端的 2 个螺栓

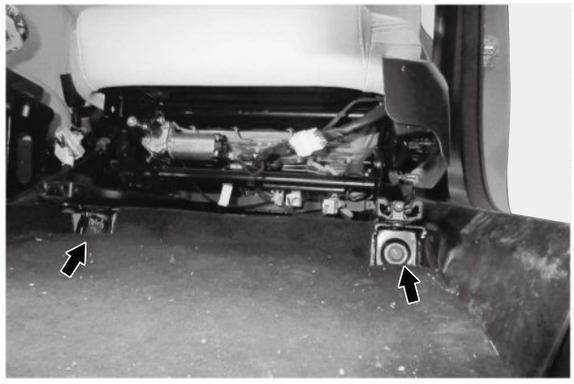

32B630828819

4. 移动座椅至最前端
5. 取下座椅后盖板
6. 拆下后端的 2 个螺栓



7F416FCA8FAF

7. 将座椅靠背向前折叠
8. 断开蓄电池负极

9. 断开线束插件
10. 取下驾驶员座椅

**安装**

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

# 分解/组装

## 分解

⚠ 注意

› 座椅靠背罩的任何破缝或磨损点不可维修。
› 不要撕裂接缝或损坏座椅。

1. 拆卸座椅头枕




48518EB04121

2. 拆卸头枕锁止导套、自由导套




F0BCA567677E

3. 拆下后侧 1 个螺钉

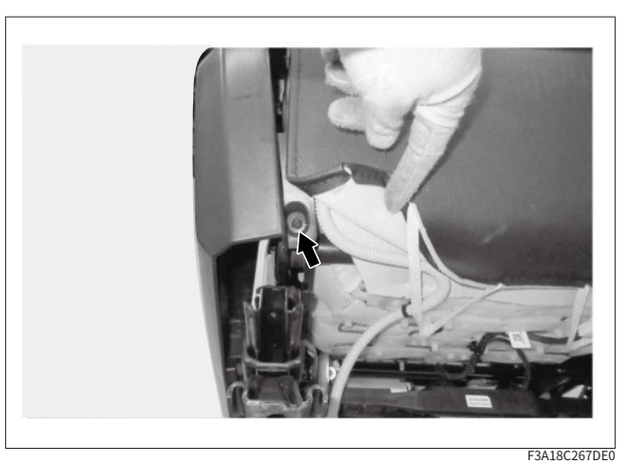


F3A18C267DE0

4. 拆下前侧 1 个螺钉

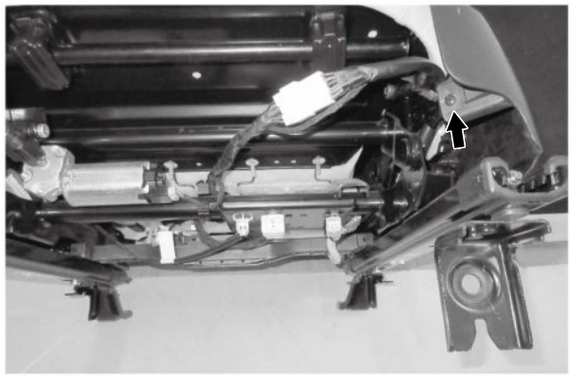


DDCCCFBA84EB

5. 分离 1 个卡子

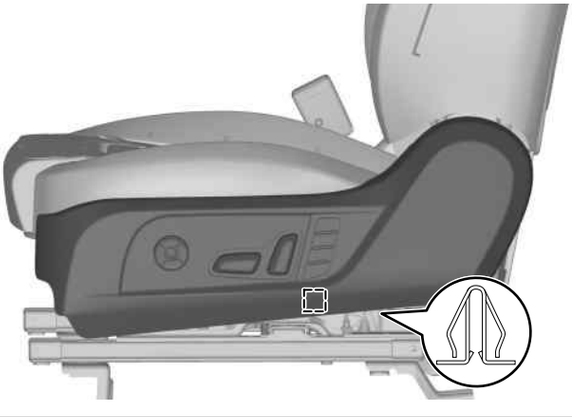


EB1E0B6669D5

6. 断开线束插件
7. 取下驾驶员座椅左外装饰板
8. 拆卸安全带锁止器
9. 拆下后侧 1 个螺钉

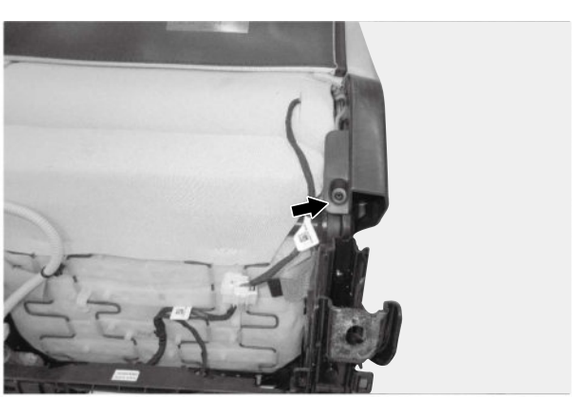


FD77F4D6BAD2

10. 拆下前侧 1 个螺钉

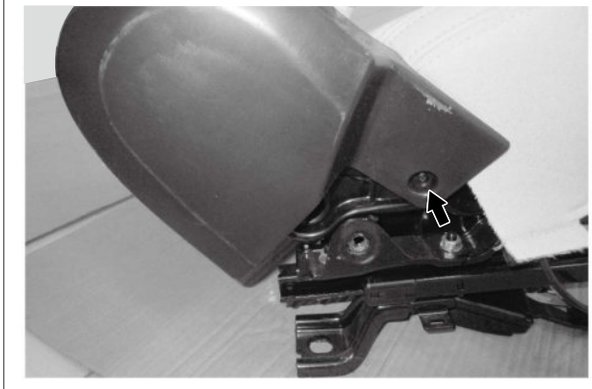


54B991EF7932

11. 斜向上提，拆下驾驶员座椅右外装饰板总成
12. 打开靠背拉链
13. 拆下驾驶员靠背骨架与侧气囊连接的 2 个螺母，取下驾驶员靠背软垫总成

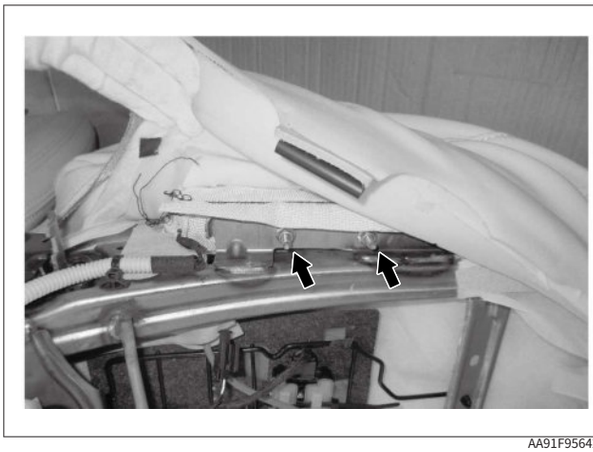


AA91F9564270

14. 分离 1 个卡子

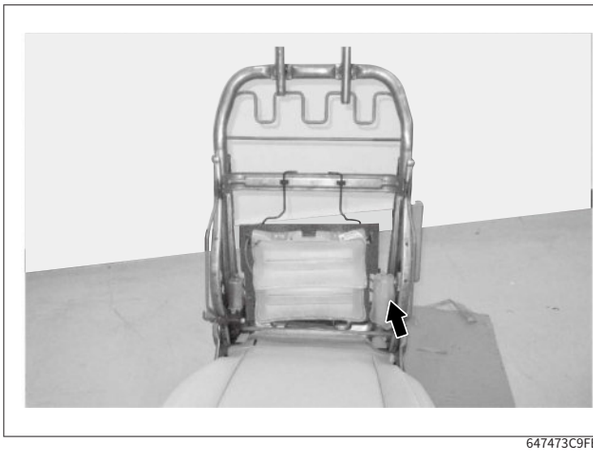


647473C9FBAF

15. 断开扎带

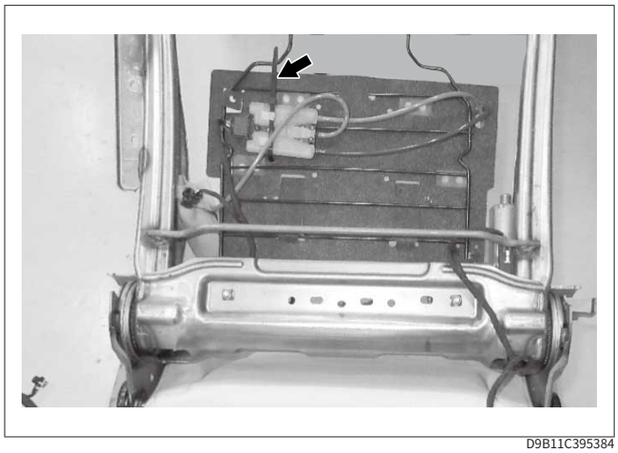

D9B11C395384

16. 揭开毛毡扣，取下电动腰托

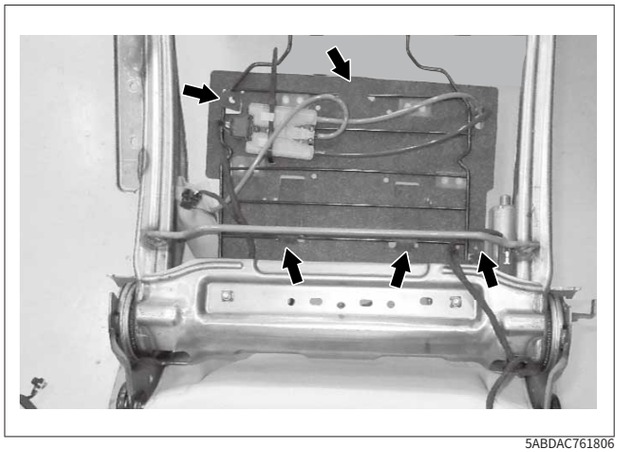

5ABDAC761806

17. 分离座椅卡勾，取下驾驶员座椅座垫软垫总成




BD50D9B4EA0C

## 组装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

# 驾驶员座椅-电动八向+腰托

## 位置图

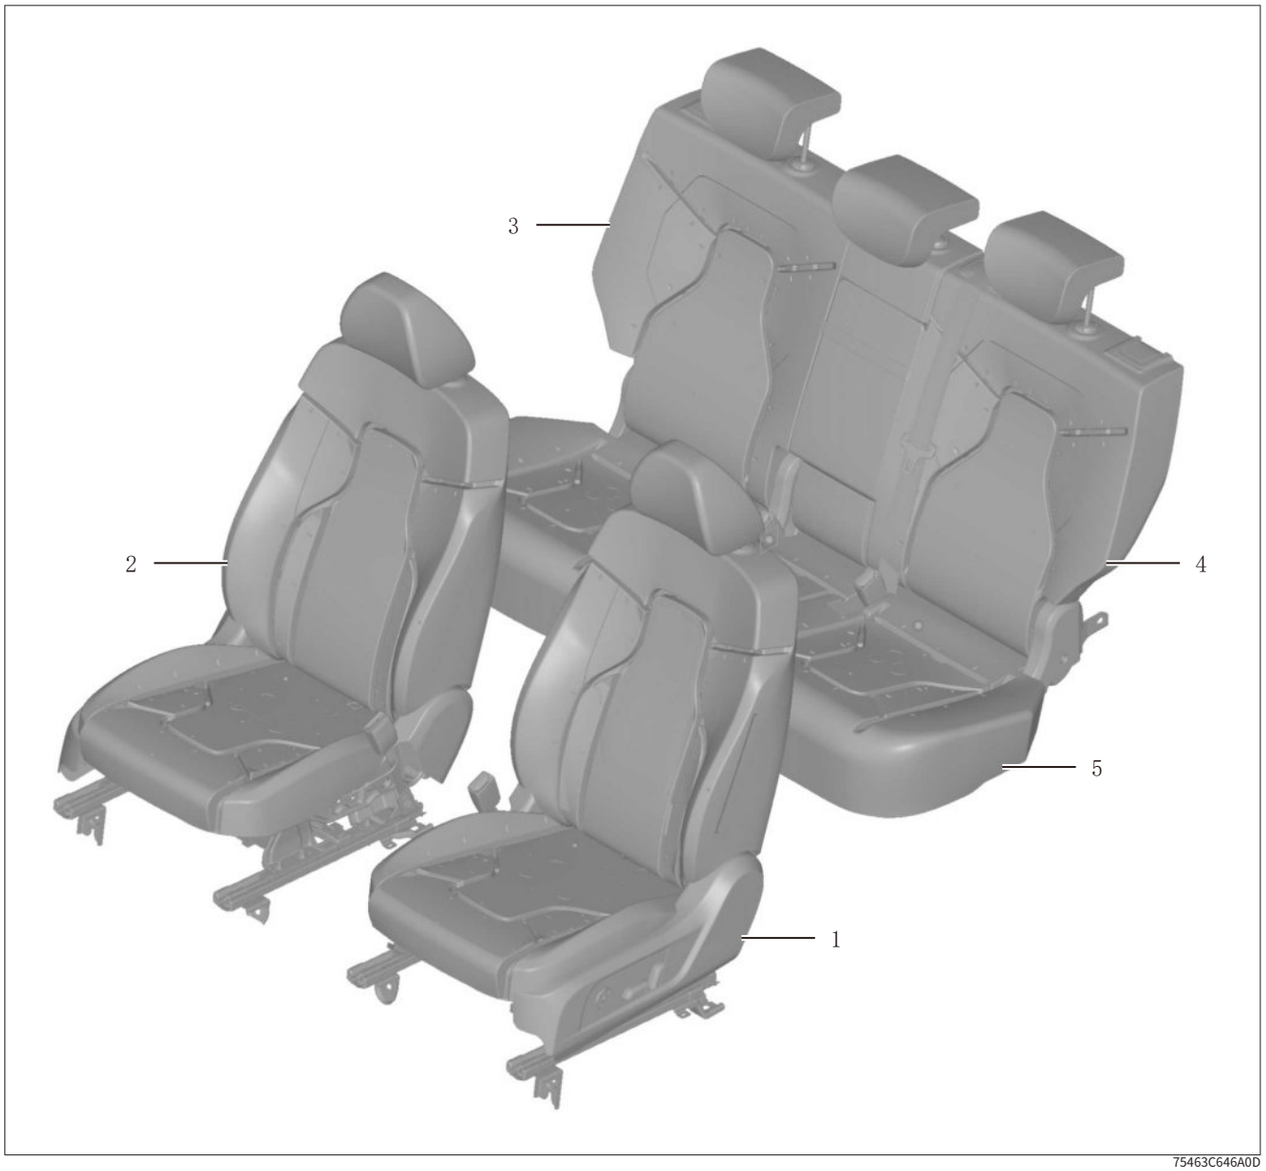



75463C646A0D

1. 驾驶员座椅总成
2. 副驾驶员座椅总成
3. 后排右座椅靠背总成
4. 后排左座椅靠背总成
5. 后排座椅座垫总成

## 规定力矩

| 名称 | 紧固零件 | 拧紧力矩 (N·m) | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 螺栓 | 驾驶员座椅×地板 | 45±5 | 4 | — |

## 引脚定义

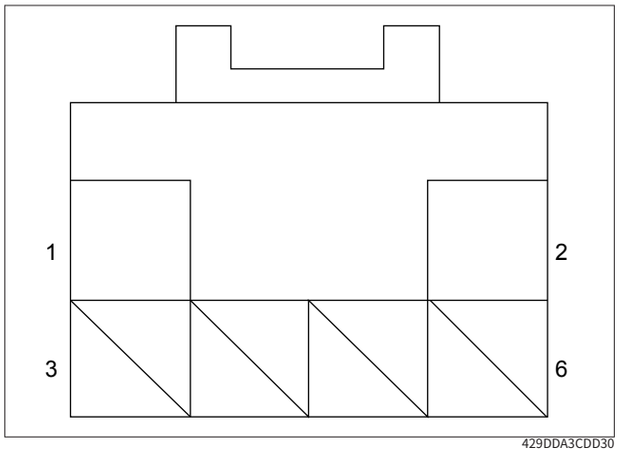


429DDA3CDD30

| 引脚号 | 功能 |
|---|---|
| 1 | 电源负极 |
| 2 | 电源正极 |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | — |

## 拆卸/安装

### 拆卸

**⚠ 注意**


› 将点火开关切换到“LOCK”位置，且蓄电池负极至少断开 90s 后才能开始工作。

› 在座椅的拆卸、搬运与安装过程中应注意安全，不要被座椅划伤或压伤。

› 注意安装、搬运过程中对内饰件的保护，不要划伤旁侧板。


› 安装完毕后，应对安装螺栓的拧紧力矩进行校核。

1. 拆卸驾驶员座椅头枕
2. 移动座椅至最后端
3. 拆下座椅前端的 2 个螺栓

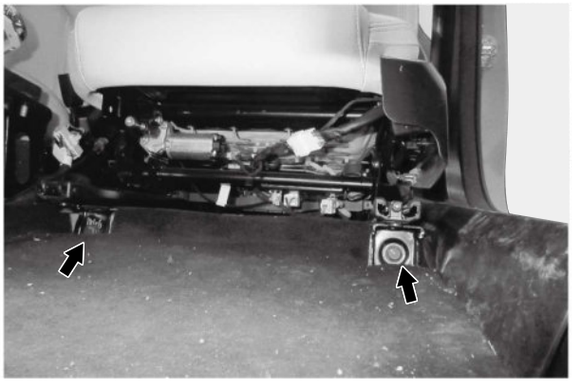

32B630828819

4. 移动座椅至最前端
5. 取下座椅后盖板
6. 拆下后端的 2 个螺栓

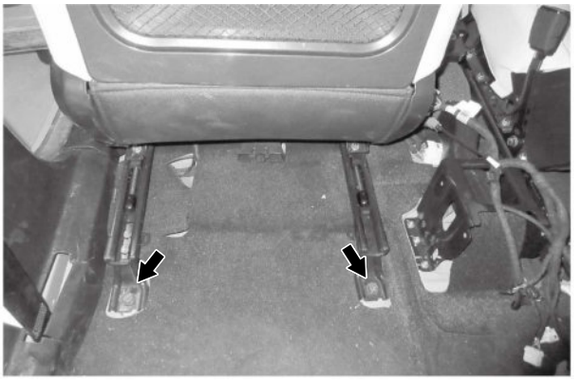

7F416FCA8FAF

7. 将座椅靠背向前折叠
8. 断开蓄电池负极

9. 断开线束插件
10. 取下驾驶员座椅

**安装**

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

# 分解/组装

**分解**

⚠ 注意

› 座椅靠背罩的任何破缝或磨损点不可维修。
› 不要撕裂接缝或损坏座椅。

1. 拆卸座椅头枕



48518EB04121

2. 拆卸头枕锁止导套、自由导套




F0BCA567677E

3. 拆下后侧 1 个螺钉




F3A18C267DE0

4. 拆下前侧 1 个螺钉

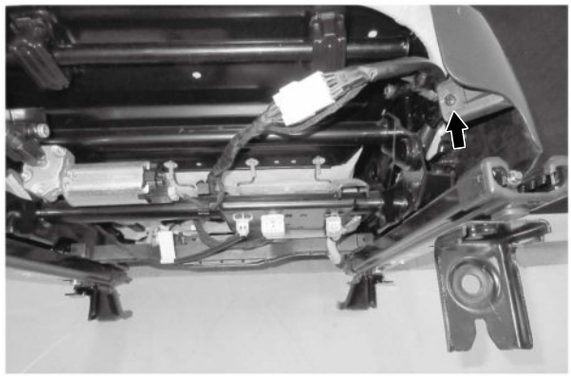


DDCCCFBA84EB

5. 分离 1 个卡子

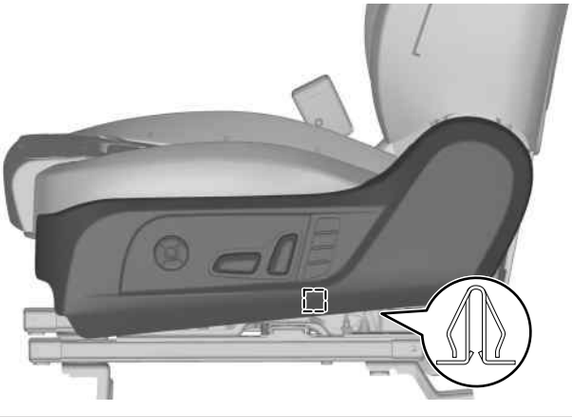


EB1E0B6669D5

6. 断开线束插件
7. 取下驾驶员座椅左外装饰板
8. 拆卸安全带锁止器
9. 拆下后侧 1 个螺钉

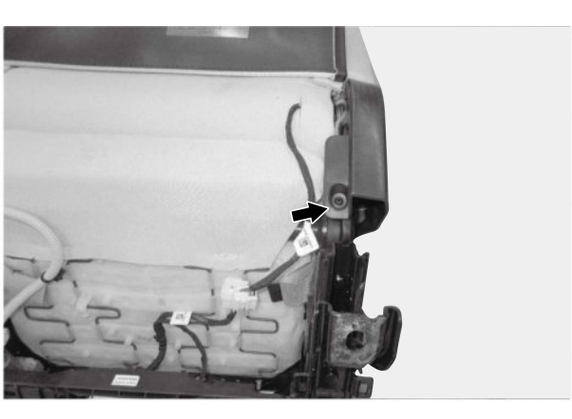


FD77F4D6BAD2

10. 拆下前侧 1 个螺钉

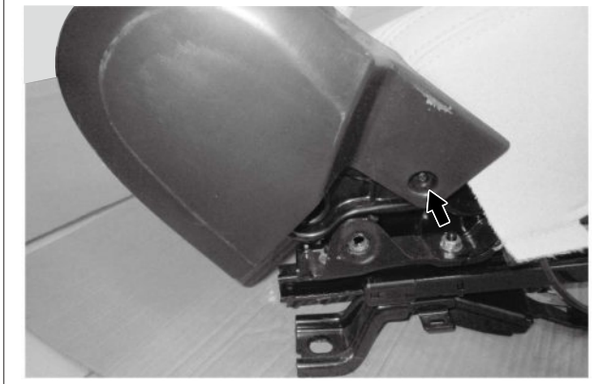


54B991EF7932

11. 斜向上提，拆下驾驶员座椅右外装饰板总成
12. 打开靠背拉链
13. 拆下驾驶员靠背骨架与侧气囊连接的 2 个螺母，取下驾驶员靠背软垫总成

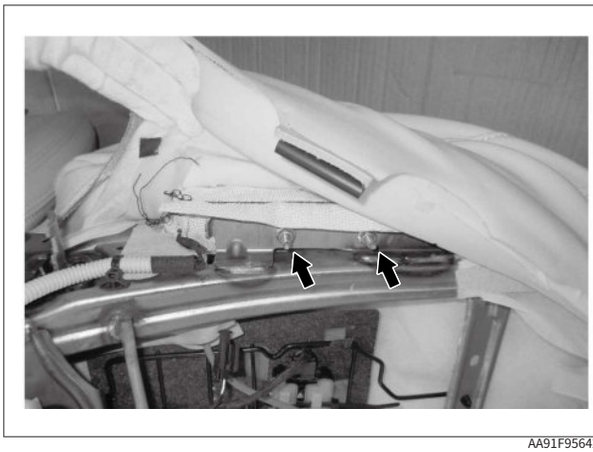


AA91F9564270

14. 分离 1 个卡子

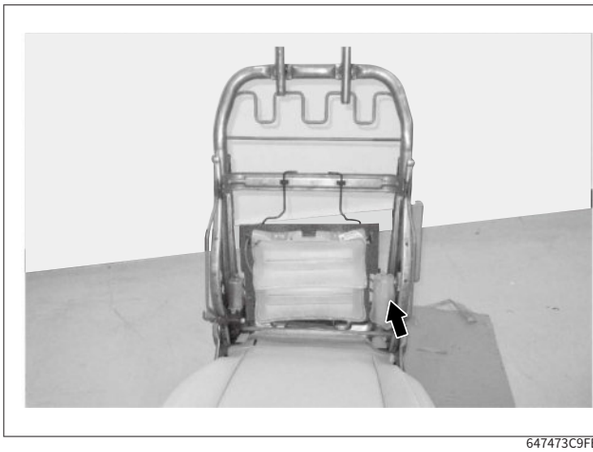


647473C9FBAF

15. 断开扎带

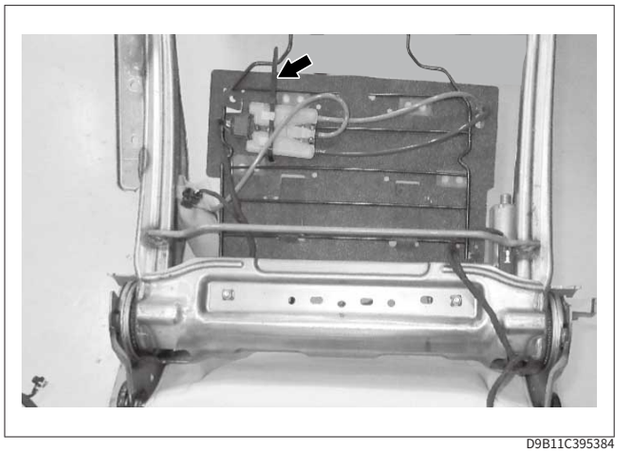

D9B11C395384

16. 揭开毛毡扣，取下电动腰托

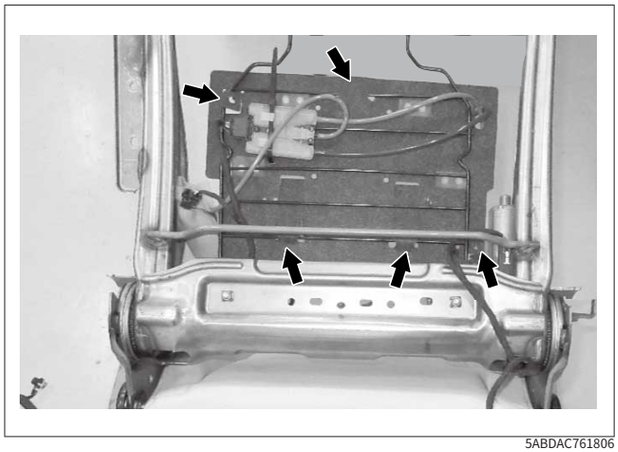

5ABDAC761806

17. 分离座椅卡勾，取下驾驶员座椅座垫软垫总成




BD50D9B4EA0C

## 组装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

# 副驾驶员座椅-手动四向

## 位置图

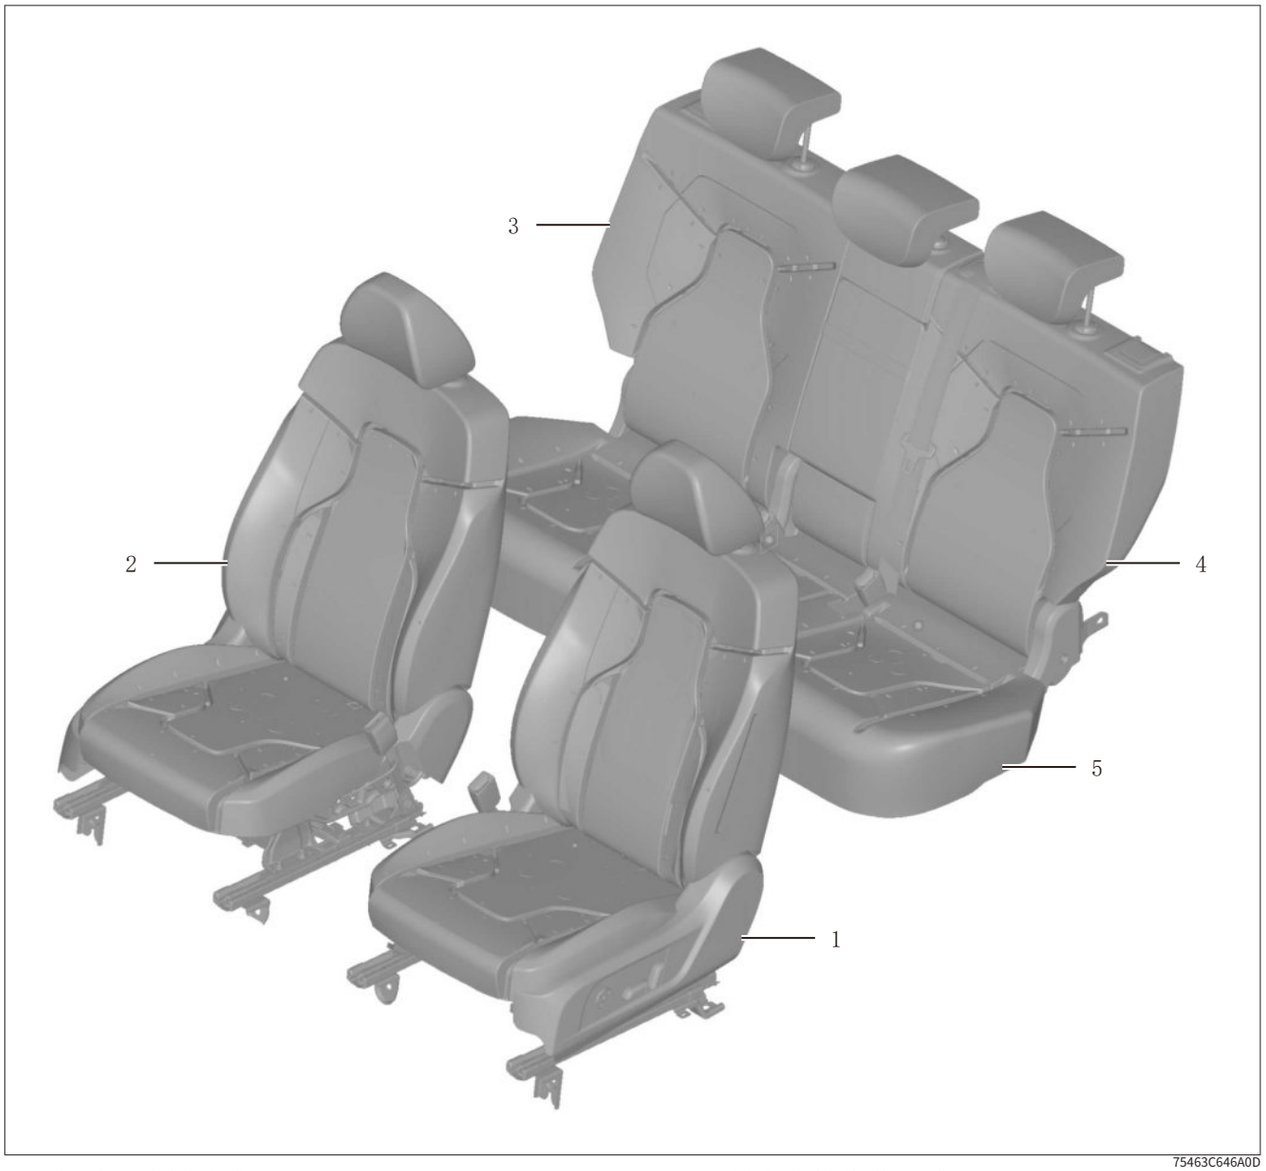


75463C646A0D

1. 驾驶员座椅总成
2. 副驾驶员座椅总成
3. 后排右座椅靠背总成
4. 后排左座椅靠背总成
5. 后排座椅座垫总成

## 规定力矩

| 名称 | 紧固零件 | 拧紧力矩 (N·m) | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 螺栓 | 副驾驶员座椅×地板 | 45±5 | 4 | — |

# 拆卸/安装

## 拆卸

⚠ 注意


› 将点火开关切换到“LOCK”位置，且蓄电池负极至少断开 90s 后才能开始工作。

› 在座椅的拆卸、搬运与安装过程中应注意安全，不要被座椅划伤或压伤。

› 注意安装、搬运过程中对内饰件的保护，不要划伤旁侧板。

› 安装完毕后，应对安装螺栓的拧紧力矩进行校核。

1. 拆卸副驾驶员座椅头枕
2. 移动座椅至最后端
3. 拆下座椅前端的 2 个螺栓

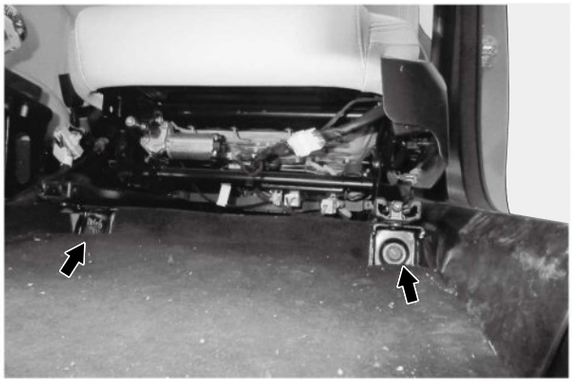

32B630828819

4. 移动座椅至最前端
5. 拆下后端的 2 个螺栓



7F416FCA8FAF


6. 将座椅靠背向前折叠
7. 断开蓄电池负极
8. 断开线束插件
9. 取下副驾驶员座椅

## 安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

# 副驾驶员座椅-电动四向

## 位置图

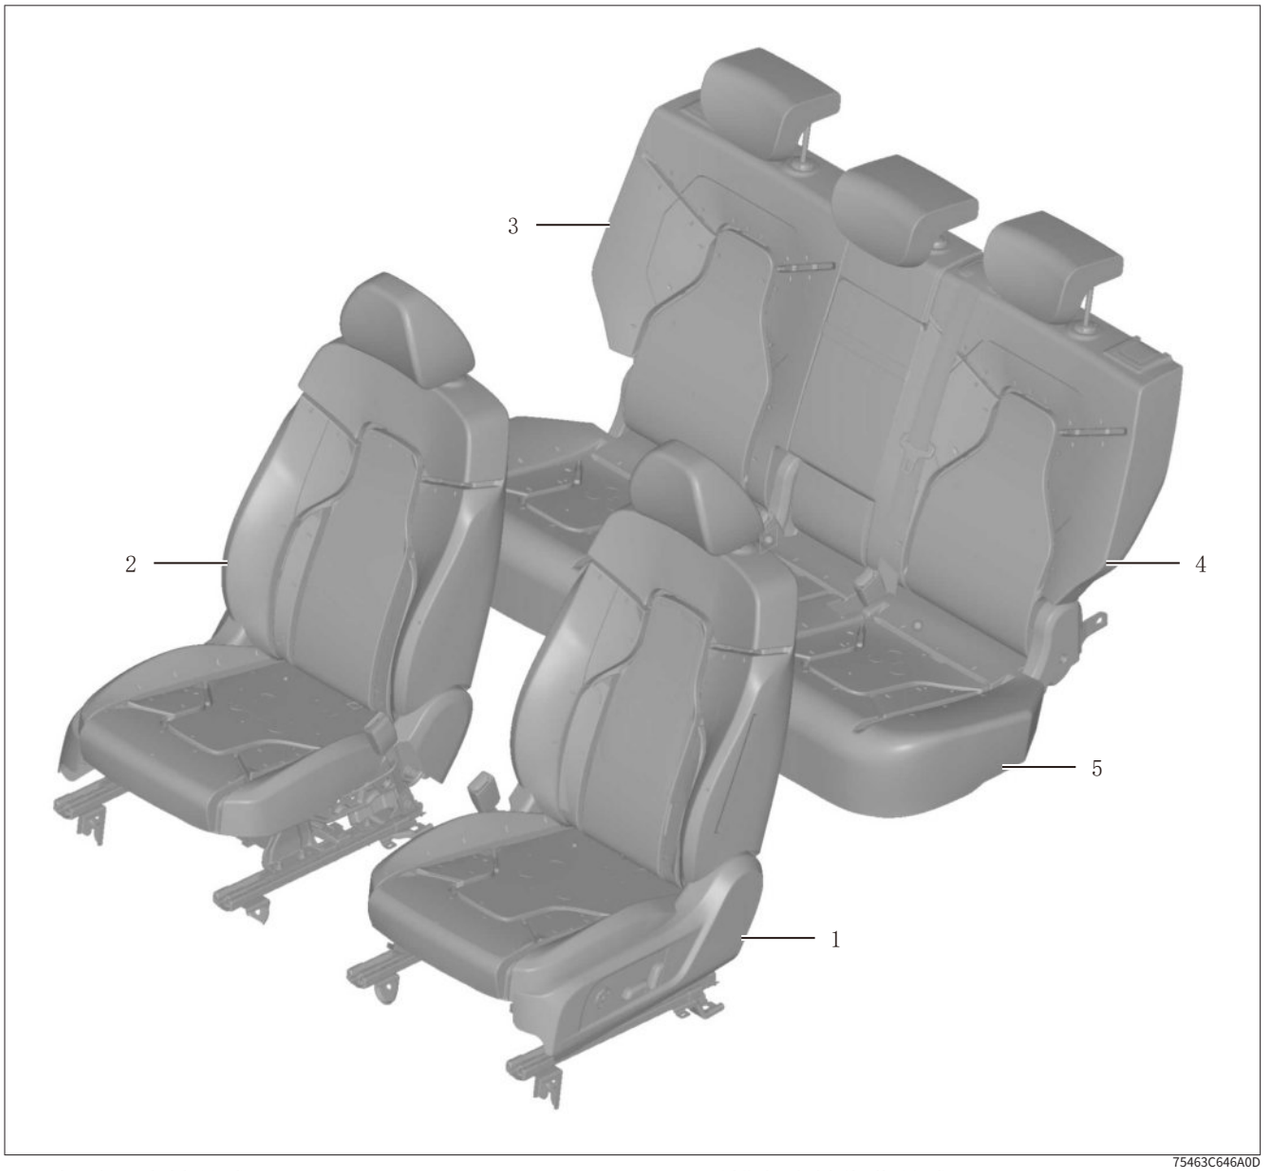



75463C646A0D

1. 驾驶员座椅总成
2. 副驾驶员座椅总成
3. 后排右座椅靠背总成
4. 后排左座椅靠背总成
5. 后排座椅座垫总成

## 规定力矩

| 名称 | 紧固零件 | 拧紧力矩 (N·m) | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 螺栓 | 副驾驶员座椅×地板 | 45±5 | 4 | — |

## 引脚定义

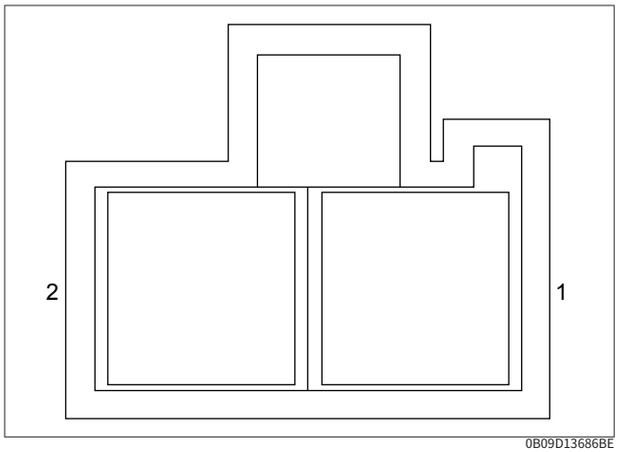


0B09D13686BE

| 引脚号 | 功能 |
|---|---|
| 1 | 电源正极 |
| 2 | 电源负极 |

## 拆卸/安装

### 拆卸

**⚠ 注意**

› 将点火开关切换到“LOCK”位置，且蓄电池负极至少断开 90s 后才能开始工作。

› 在座椅的拆卸、搬运与安装过程中应注意安全，不要被座椅划伤或压伤。

› 注意安装、搬运过程中对内饰件的保护，不要划伤旁侧板。


› 安装完毕后，应对安装螺栓的拧紧力矩进行校核。

1. 拆卸副驾驶员座椅头枕
2. 移动座椅至最后端
3. 拆下座椅前端的 2 个螺栓



32B630828819

4. 移动座椅至最前端
5. 拆下后端的 2 个螺栓

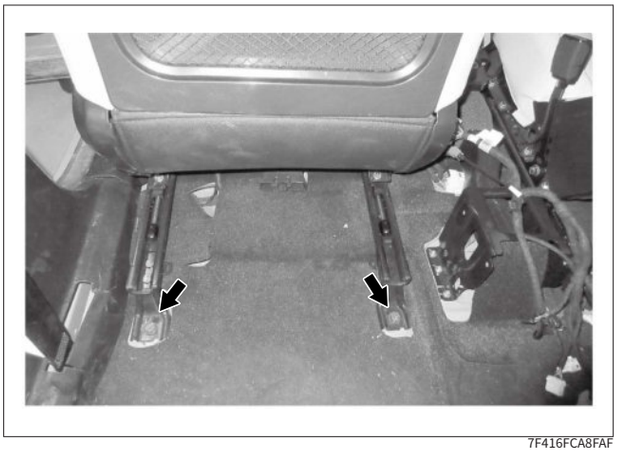

7F416FCA8FAF

6. 将座椅靠背向前折叠
7. 断开蓄电池负极
8. 断开线束插件


9. 取下副驾驶员座椅

**安装**

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

# 驾驶员座椅加热

## 引脚定义

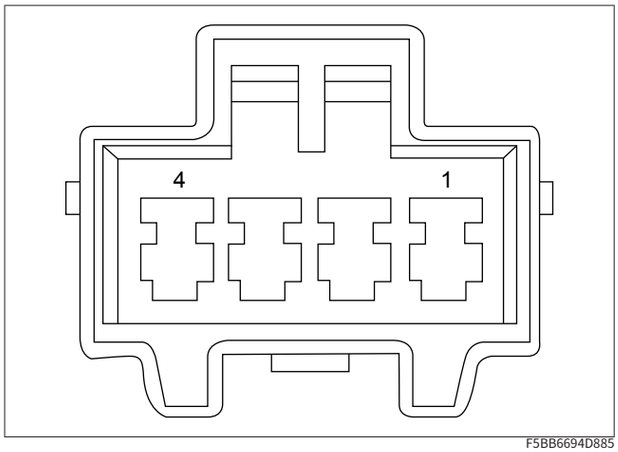



F5BB6694D885

| 引脚号 | 功能 |
|---|---|
| 1 | 主驾驶加热输入 |
| 2 | 电源负极 |
| 3 | NTC + |
| 4 | NTC - |

# 副驾驶员座椅加热

## 引脚定义

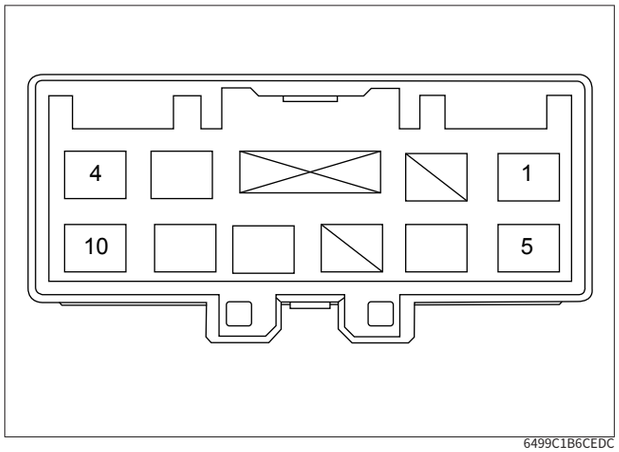



6499C1B6CEDC

| 引脚号 | 功能 |
|---|---|
| 1 | 电源负极 |
| 2 | — |
| 3 | IG1 |
| 4 | 电源正极 |
| 5 | CAN 低 |
| 6 | CAN 高 |
| 7 | — |
| 8 | NTC - |
| 9 | NTC + |
| 10 | 主驾驶加热输出 |

# 乘员传感器

## 引脚定义

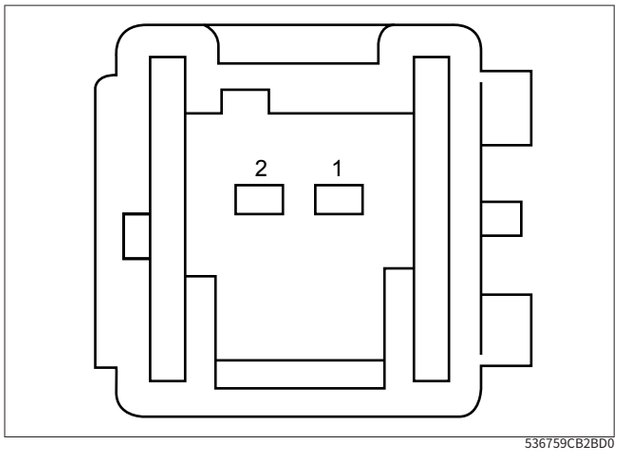



536759CB2BD0

| 引脚号 | 功能 |
|---|---|
| 1 | SBR-1 不区分正负极 |
| 2 | SBR-2 不区分正负极 |

# 电动八向+腰托调节开关-不带记忆

## 引脚定义

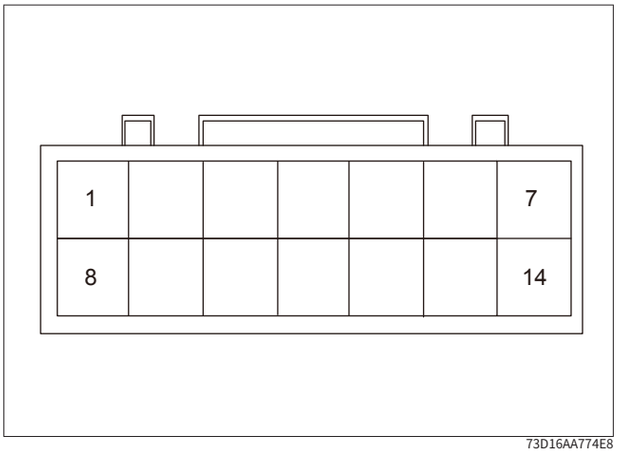



73D16AA774E8

| 引脚号 | 功能 |
|---|---|
| 1 | 为+时靠背向后 |
| 2 | 为+时靠背向前 |
| 3 | 为+时座椅前部抬升 |
| 4 | 为+时座椅前部下降 |
| 5 | 电源负极 |
| 6 | 为+时座椅向前 |
| 7 | 为+时座椅向后 |
| 8 | 电源正极 |
| 9 | 为+时座椅整体抬升 |
| 10 | 为+时座椅整体下降 |
| 11 | 腰托按摩常电 |
| 12 | 腰托地线 |
| 13 | 腰托调节信号 |
| 14 | 强弱按摩信号 |

## 拆卸/安装


### 拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆下后侧 1 个螺钉

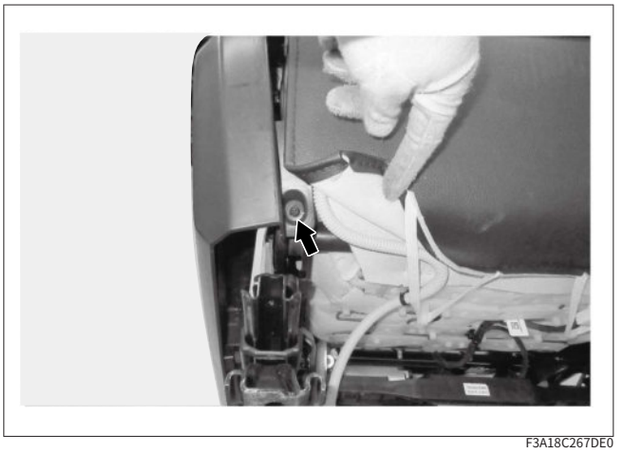


F3A18C267DE0

3. 拆下前侧 1 个螺钉

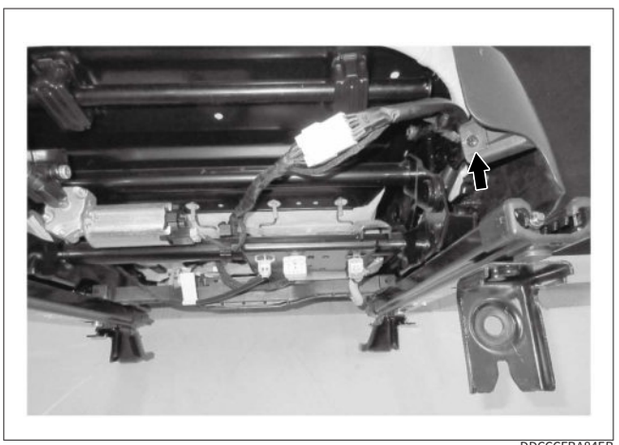

DDCCCFBA84EB

4. 分离 1 个卡子

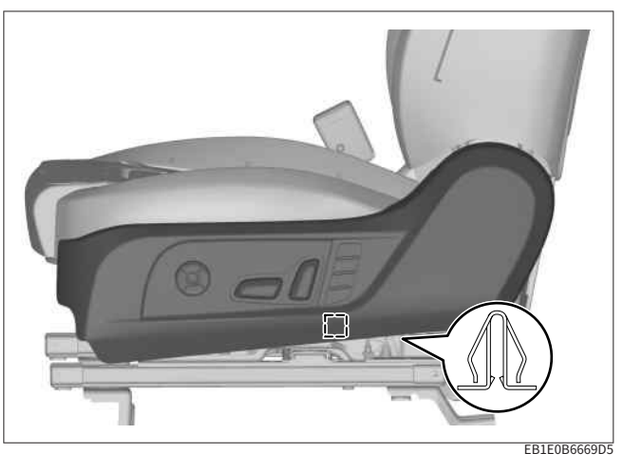

EB1E0B6669D5

5. 断开线束插件
6. 取下驾驶员座椅左外装饰板
7. 分离开关

## 安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行


## 检查

1. 拆下开关
2. 按照如下表格，用万用表测量相应引脚间电阻，电阻值应近似为表格中的设计阻值

| 挡位 | 测量引脚 | 阻值（Ω） |
|---|---|---|
| 无操作 | 1、5 | 0 |
| 无操作 | 2、5 | 0 |
| 无操作 | 3、5 | 0 |
| 无操作 | 4、5 | 0 |
| 无操作 | 6、5 | 0 |
| 无操作 | 7、5 | 0 |
| 无操作 | 9、5 | 0 |
| 无操作 | 10、5 | 0 |
| 无操作 | 1、8 | 无穷大 |
| 无操作 | 2、8 | 无穷大 |
| 无操作 | 3、8 | 无穷大 |
| 无操作 | 4、8 | 无穷大 |
| 无操作 | 6、8 | 无穷大 |
| 无操作 | 7、8 | 无穷大 |
| 无操作 | 9、8 | 无穷大 |
| 无操作 | 10、8 | 无穷大 |
| 靠背向前 | 2、8 | 0 |
| 靠背向后 | 1、8 | 0 |
| 座椅前部下降 | 4、8 | 0 |
| 座椅前部抬升 | 3、8 | 0 |
| 座椅向后 | 7、8 | 0 |
| 座椅向前 | 6、8 | 0 |
| 座椅整体下降 | 10、8 | 0 |
| 座椅整体抬升 | 9、8 | 0 |

# 腰托调节开关

## 引脚定义

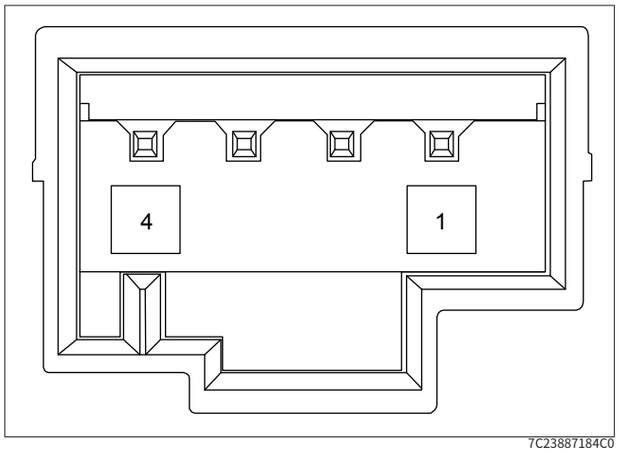



7C23887184C0

| 引脚号 | 功能 |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | 方向调节信号 |
| 3 | 信号地 |
| 4 | — |

# 拆卸/安装


### 拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆下后侧 1 个螺钉

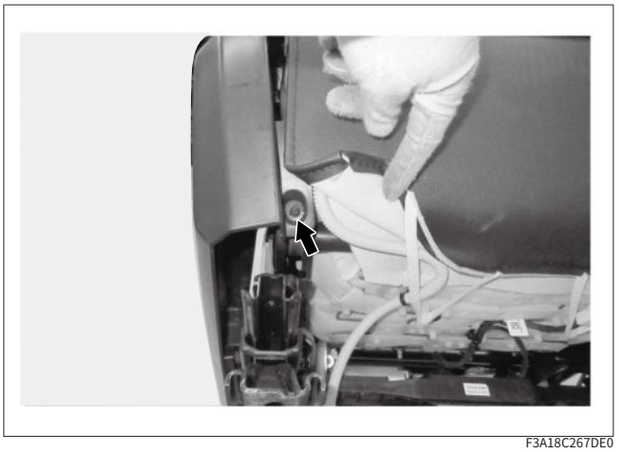


F3A18C267DE0

3. 拆下前侧 1 个螺钉

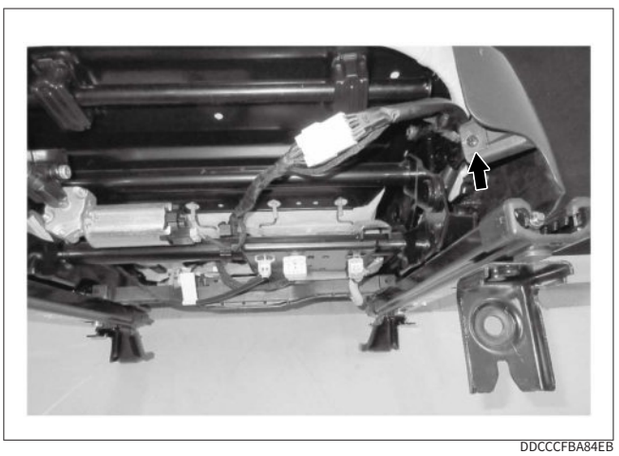

DDCCCFBA84EB

4. 分离 1 个卡子

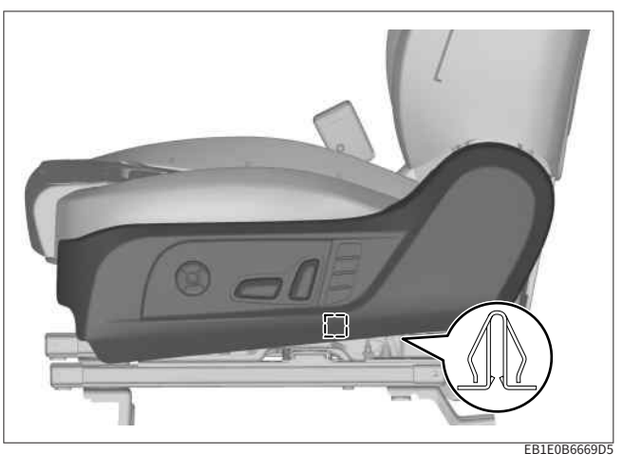

EB1E0B6669D5

5. 断开线束插件
6. 取下驾驶员座椅左外装饰板
7. 分离开关

### 安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行


## 检查

1. 拆下开关
2. 按照如下表格，用万用表测量相应引脚间电阻，电阻值应近似为表格中的设计阻值

| 挡位 | 测量引脚 | 阻值（Ω） |
|---|---|---|
| 无操作 | 2、3 | 无穷大 |
| 按住腰托调节向前按钮 | 2、3 | 148-156 |
| 按住腰托调节向后按钮 | 2、3 | 326-338 |
| 按住腰托调节向下按钮 | 2、3 | 673-691 |
| 按住腰托调节向上按钮 | 2、3 | 1188-1216 |

# 滑轨电机

## 引脚定义

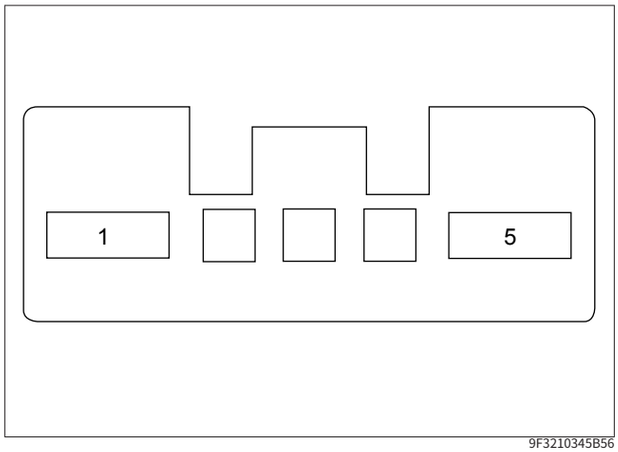


9F3210345B56

| 引脚号 | 功能 |
|---|---|
| 1 | 滑轨向后 |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | 滑轨向前 |

## 检查

1. 适当移动座椅至合适位置
2. 断开滑轨电机线束插件
3. 断开蓄电池负极
4. 给电机 1、5 脚输入 13.5V 直流电，电机正常运转
5. 将 1、5 脚间电压反向，电机正常运转，但旋转方向改变


**提示**

› 以上正常，可初步判定电机正常。

6. 如需进一步检测，可同步监控电机运转时电流，电流在(1.5～23)A 之间，可判定电机性能在正常范围

# 座椅整体抬升电机

## 引脚定义

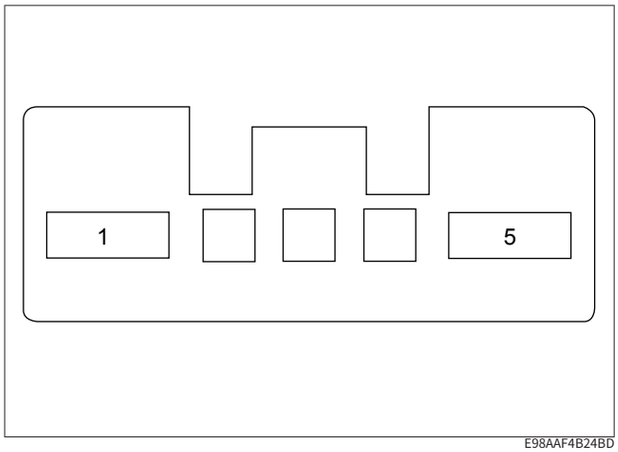


E98AAF4B24BD

| 引脚号 | 功能 |
|---|---|
| 1 | 座椅整体抬升 |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | 座椅整体下降 |

## 检查

1. 适当移动座椅至合适位置
2. 断开座椅整体抬升电机线束插件
3. 断开蓄电池负极
4. 给电机 1、5 脚输入 13.5V 直流电，电机正常运转
5. 将 1、5 脚间电压反向，电机正常运转，但旋转方向改变


**提示**

› 以上正常，可初步判定电机正常。

6. 如需进一步检测，可同步监控电机运转时电流，电流在(2.5～23)A 之间，可判定电机性能在正常范围

# 座椅前部抬升电机

## 引脚定义

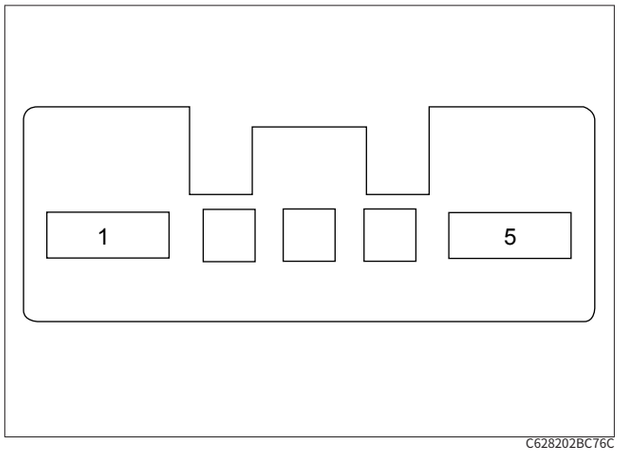


C628202BC76C

| 引脚号 | 功能 |
|---|---|
| 1 | 座椅前部下降 |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | 座椅前部抬升 |

## 检查

1. 适当移动座椅至合适位置
2. 断开座椅前部抬升电机线束插件
3. 断开蓄电池负极
4. 给电机 1、5 脚输入 13.5V 直流电，电机正常运转
5. 将 1、5 脚间电压反向，电机正常运转，但旋转方向改变


**提示**

› 以上正常，可初步判定电机正常。

6. 如需进一步检测，可同步监控电机运转时电流，电流在(2.5～23)A 之间，可判定电机性能在正常范围

# 靠背电机

## 引脚定义

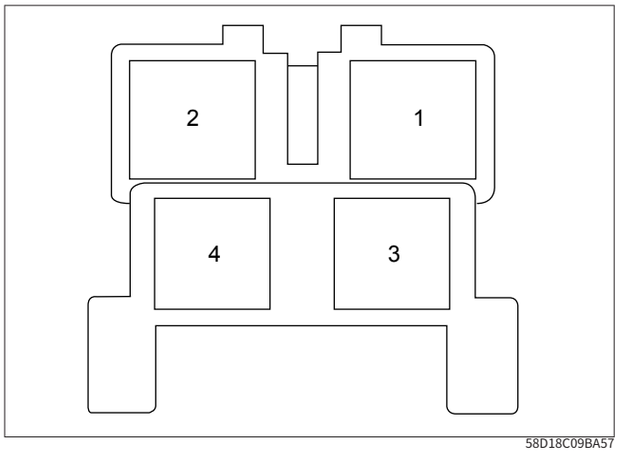


58D18C09BA57

| 引脚号 | 功能 |
|---|---|
| 1 | 靠背向后 |
| 2 | 靠背向前 |
| 3 | — |
| 4 | — |

## 检查

1. 适当移动座椅至合适位置
2. 断开靠背电机线束插件
3. 断开蓄电池负极
4. 给电机 1、2 脚输入 13.5V 直流电，电机正常运转
5. 将 1、2 脚间电压反向，电机正常运转，但旋转方向改变


**提示**

› 以上正常，可初步判定电机正常。

6. 如需进一步检测，可同步监控电机运转时电流，电流在(2.3～13)A 之间，可判定电机性能在正常范围

# 后排左座椅

## 位置图

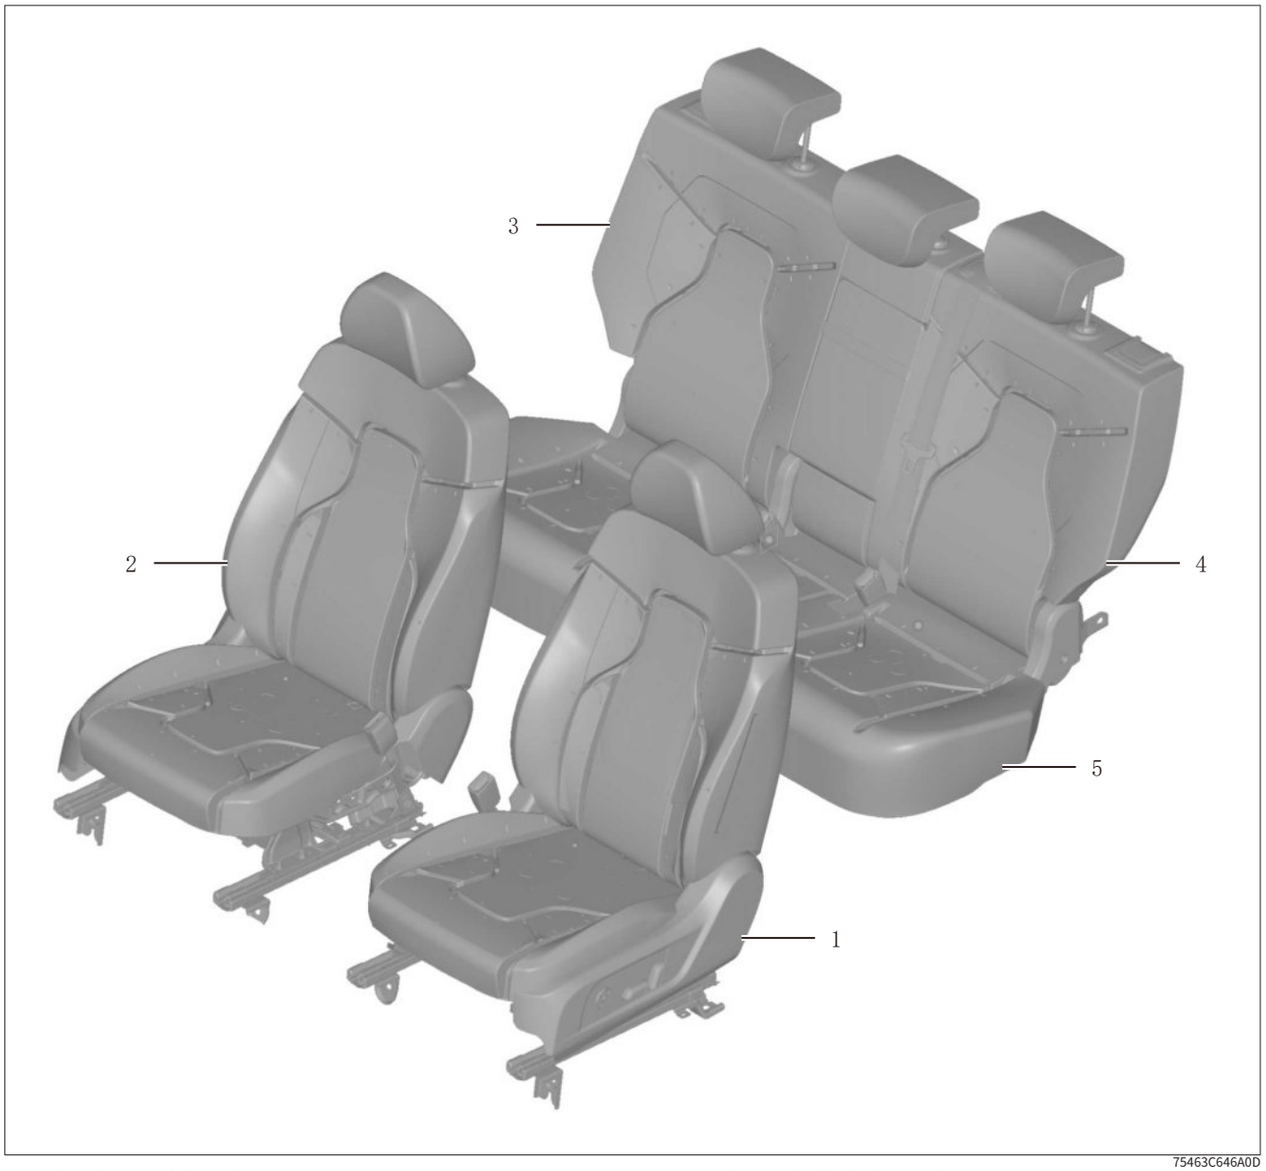


75463C646A0D

1. 驾驶员座椅总成
2. 副驾驶员座椅总成
3. 后排右座椅靠背总成
4. 后排左座椅靠背总成
5. 后排座椅座垫总成

## 规定力矩

| 名称 | 紧固零件 | 拧紧力矩 (N·m) | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 螺栓 | 后排座椅左靠背×后地板总成 | 45±5 | 4 | — |
| 螺栓 | 后排座椅右靠背×后地板总成 | 45±5 | 4 | — |

# 拆卸/安装

## 拆卸

**⚠ 注意**

› 在座椅的拆卸、搬运与安装过程中应注意安全，不要被座椅划伤或压伤。

› 注意安装、搬运过程中对内饰件的保护，不要划伤旁侧板。

› 安装完毕后，应对安装螺栓的拧紧力矩进行校核。

1. 拆卸搁物板
2. 拆卸备胎
3. 拆卸备胎垫块
4. 向上掀座垫，分离后排座座垫与 2 个卡套之间的连接，取下后排座座垫




2E83319A16B7

**ℹ 提示**


› 卡套为一次性零部件，不可重复使用。

5. 拆下后排右座椅靠背前侧 2 个螺栓

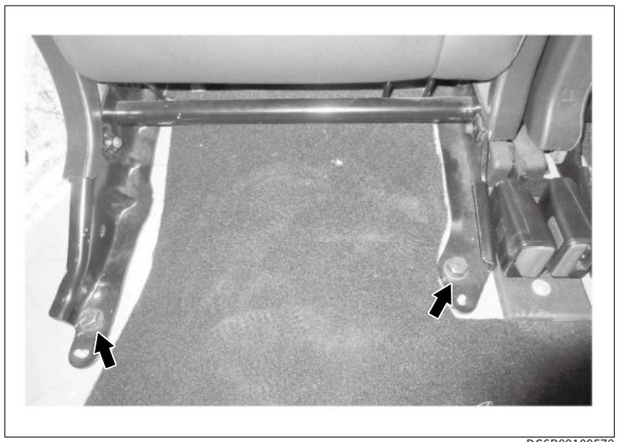


DC6B89109578

6. 向前折叠座椅
7. 拆下后侧 2 个螺栓，取下后排右座椅靠背

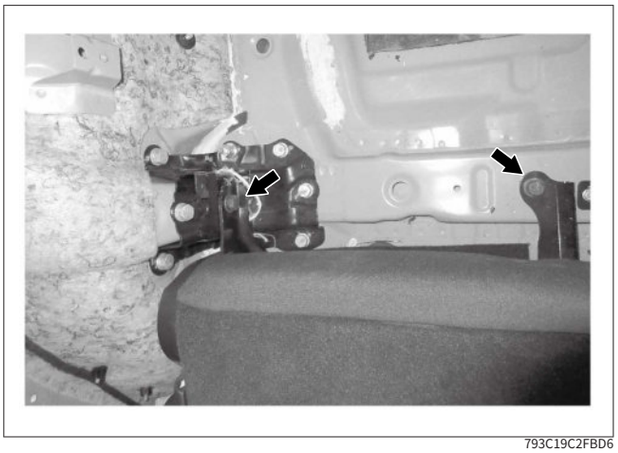


793C19C2FBD6

8. 拆下后排左座椅靠背前侧 3 个螺栓

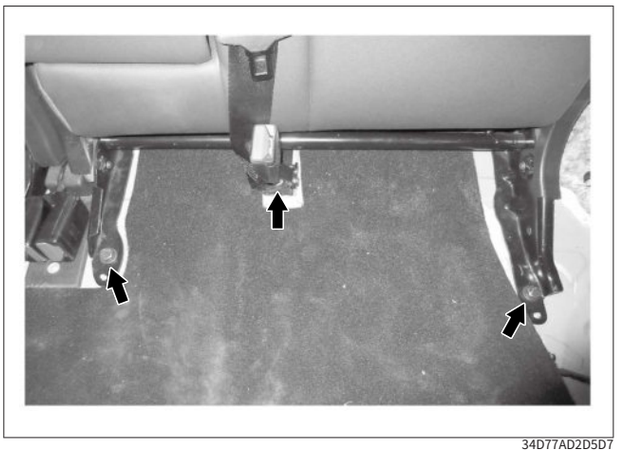

34D77AD2D5D7

9. 向前折叠座椅
10. 拆下后侧 2 个螺栓，取下后排左座椅靠背

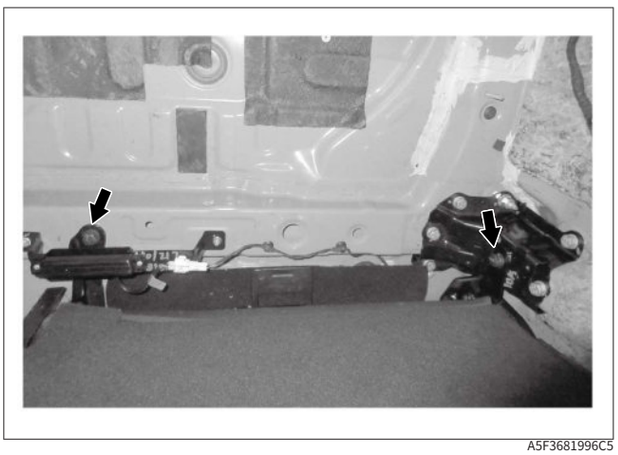

A5F3681996C5

## 安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

# 分解/组装

## 分解

⚠ 注意

› 座椅靠背罩的任何破缝或磨损点不可维修。


› 不要撕裂接缝或损坏座椅。

1. 取下后排座椅左侧头枕、中部头枕




FF6A8EB8379C

2. 拆下头枕自由导套、头枕锁止导套总成

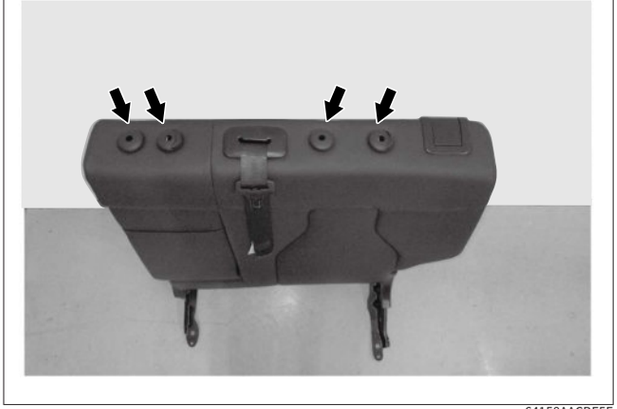


64158AACBE5E

3. 拆下 1 个螺钉，取下后排左座椅右侧外护板

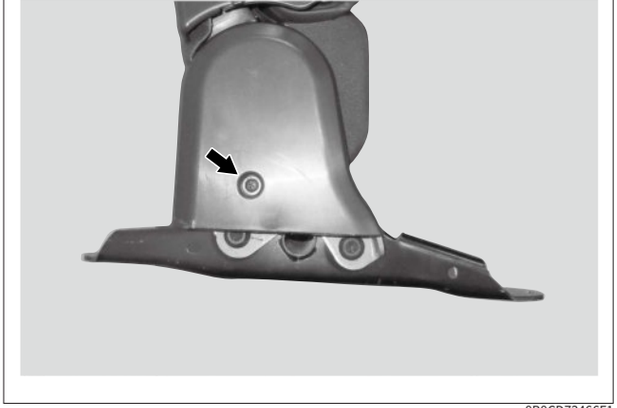

8B8CD73466F1

4. 拆下 1 个螺钉，取下后排左座椅左侧外护板

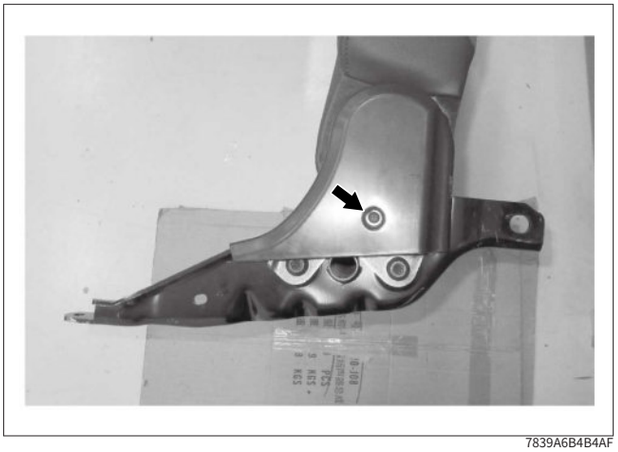


7839A6B4B4AF

5. 取下后排左座椅扶手下背饰板




DC3625168F63

6. 拆卸中排座儿童座椅上固定点罩壳

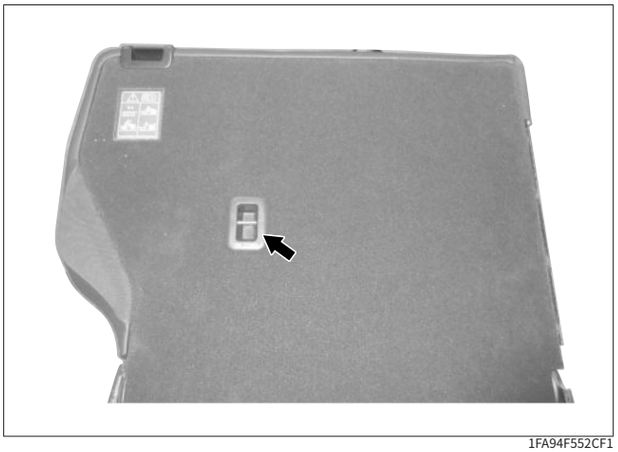


1FA94F552CF1

7. 取下后排左座椅靠背背饰板

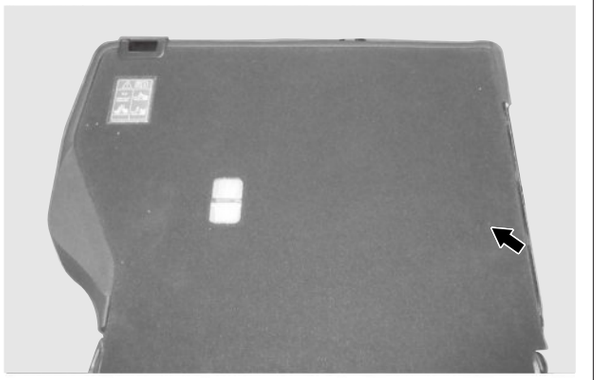


97C9D883696C

8. 拆下 2 个螺钉

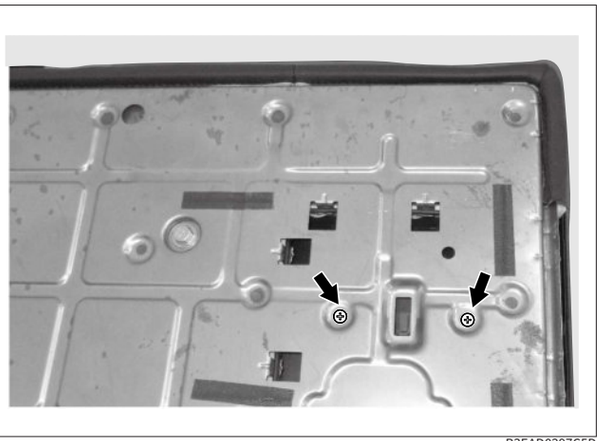


B3EAD0297C5D

9. 取下后排左座椅扶手上背饰板

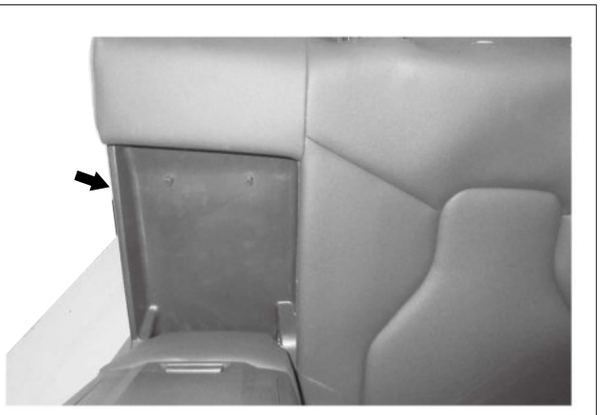


F574A0CB63BB

10. 拆下 1 个螺栓，取下后排左座椅扶手

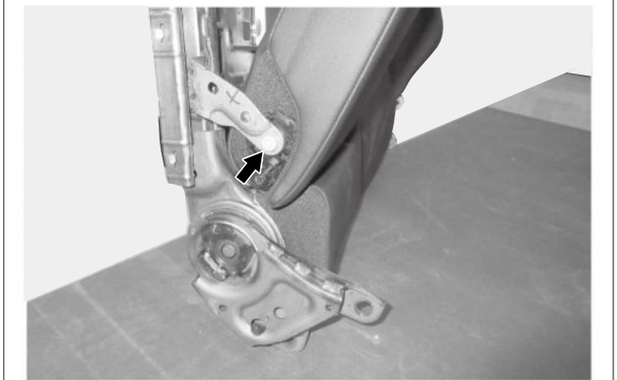

4D67DB4835C4


11. 拆卸后排座左靠背安全带出口外盖板

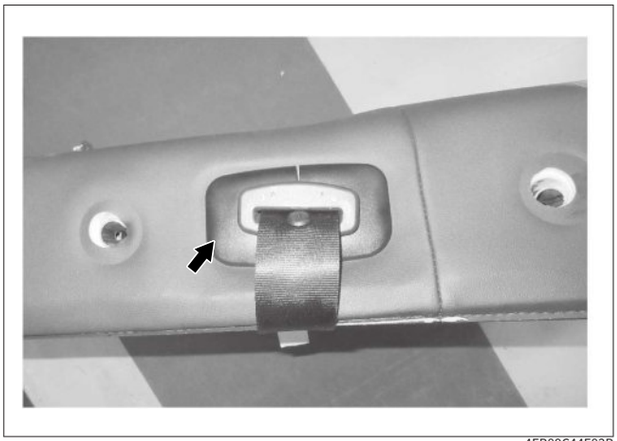

4EB89C44E82B


12. 分离后排左座椅靠背骨架与软垫

13. 拆下后排左座椅调角器解锁扣手饰盖

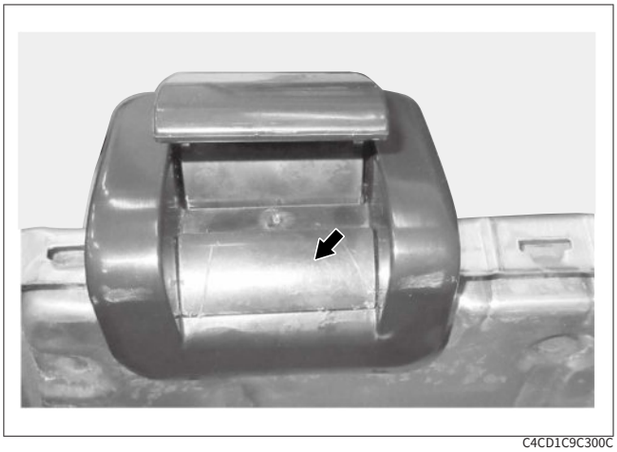

C4CD1C9C300C

14. 拆下 2 个螺钉

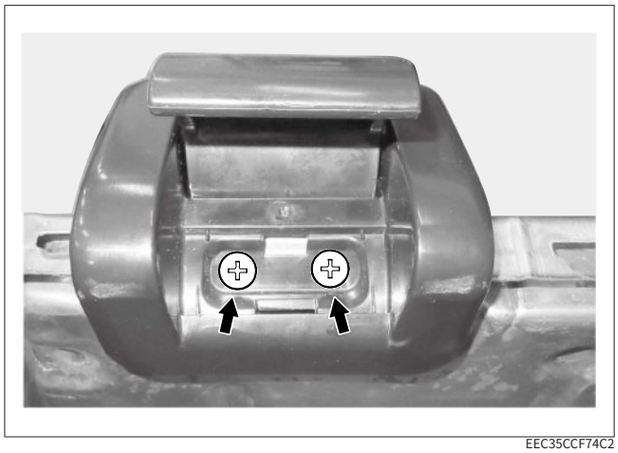

EEC35CCF74C2

15. 断开拉线


16. 取下后排左座椅调角器解锁扣手总成

**组装**

1. 组装以分解相反的顺序进行

# 后排右座椅

## 位置图

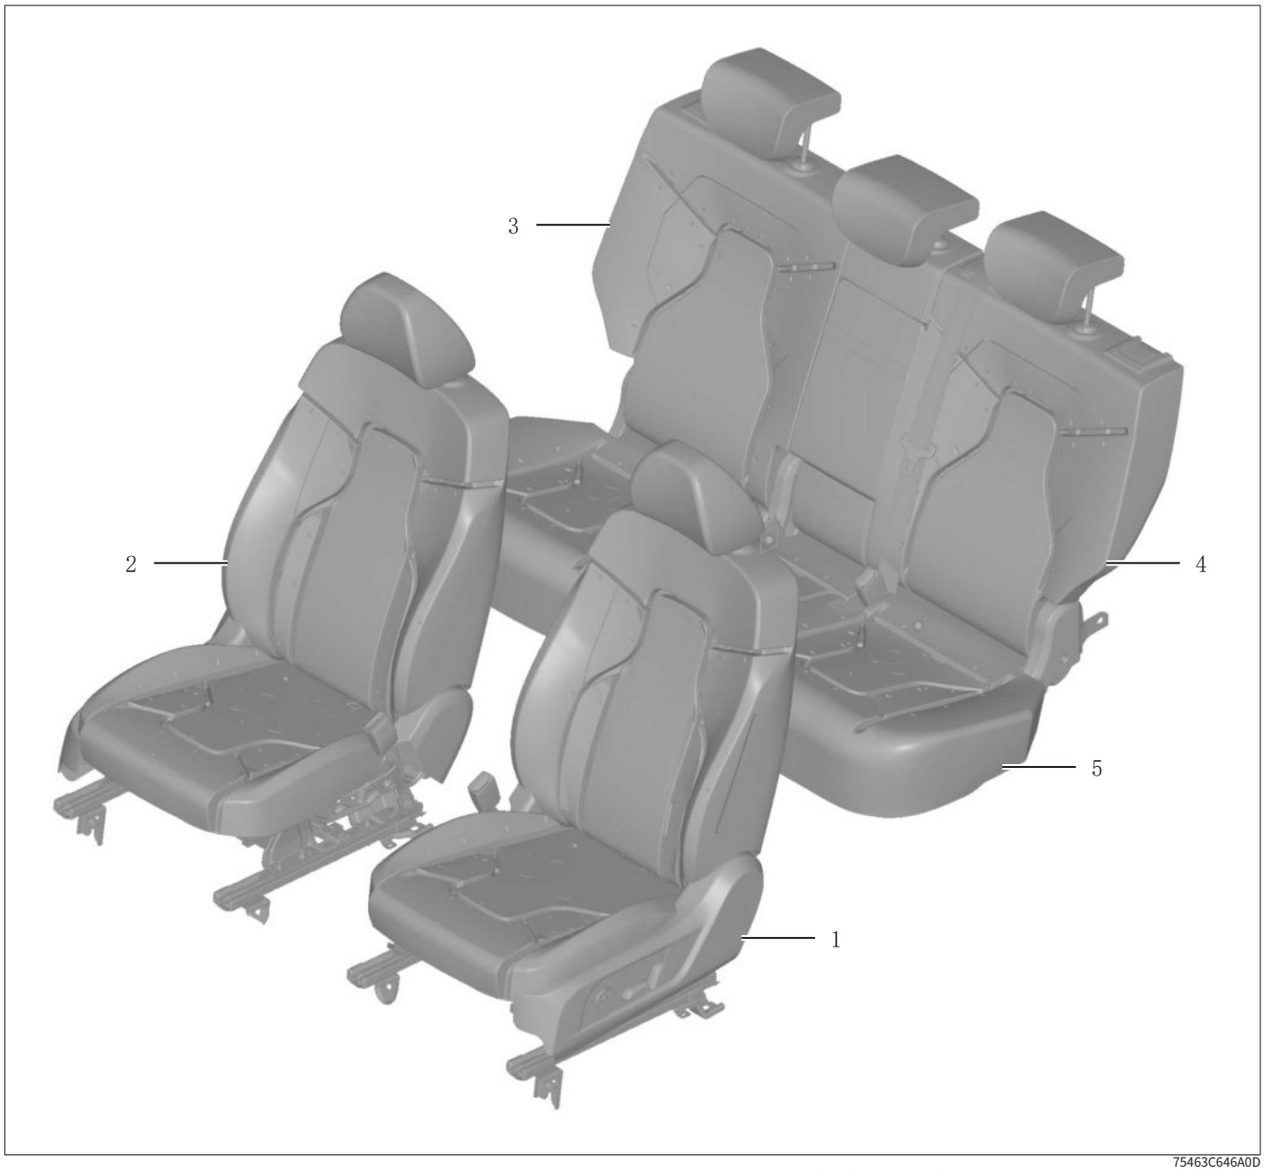


75463C646A0D

1. 驾驶员座椅总成
2. 副驾驶员座椅总成
3. 后排右座椅靠背总成
4. 后排左座椅靠背总成
5. 后排座椅座垫总成

## 规定力矩

| 名称 | 紧固零件 | 拧紧力矩 (N·m) | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 螺栓 | 后排座椅左靠背×后地板总成 | 45±5 | 4 | — |
| 螺栓 | 后排座椅右靠背×后地板总成 | 45±5 | 4 | — |

# 拆卸/安装

## 拆卸

**⚠ 注意**

› 在座椅的拆卸、搬运与安装过程中应注意安全，不要被座椅划伤或压伤。

› 注意安装、搬运过程中对内饰件的保护，不要划伤旁侧板。

› 安装完毕后，应对安装螺栓的拧紧力矩进行校核。

1. 拆卸搁物板
2. 拆卸备胎
3. 拆卸备胎垫块
4. 向上掀座垫，分离后排座座垫与 2 个卡套之间的连接，取下后排座座垫




2E83319A16B7

**ℹ 提示**


› 卡套为一次性零部件，不可重复使用。

5. 拆下后排右座椅靠背前侧 2 个螺栓

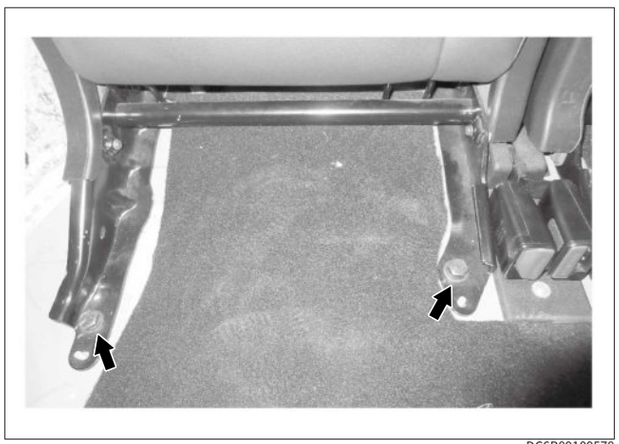


DC6B89109578

6. 向前折叠座椅
7. 拆下后侧 2 个螺栓，取下后排右座椅靠背

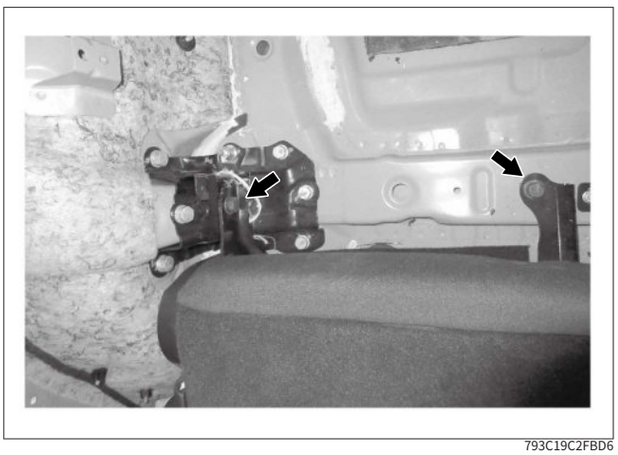


793C19C2FBD6

8. 拆下后排左座椅靠背前侧 3 个螺栓

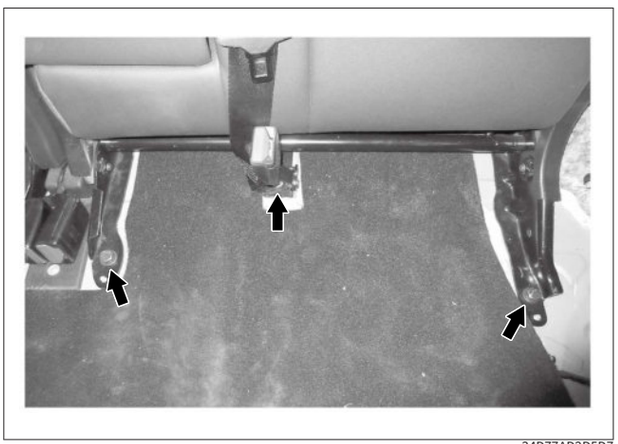

34D77AD2D5D7

9. 向前折叠座椅
10. 拆下后侧 2 个螺栓，取下后排左座椅靠背

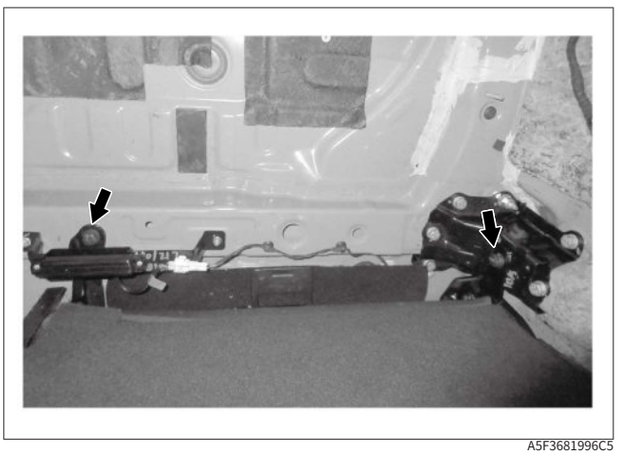

A5F3681996C5

## 安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

# 分解/组装

## 分解

**⚠ 注意**

› 座椅靠背罩的任何破缝或磨损点不可维修。

› 不要撕裂接缝或损坏座椅。

1. 取下后排座椅右侧头枕总成




8C934F9D3659

2. 拆下头枕自由导套、头枕锁止导套总成




BC16009A40B7

3. 拆下 1 个螺钉，取下后排右座椅右侧外护板

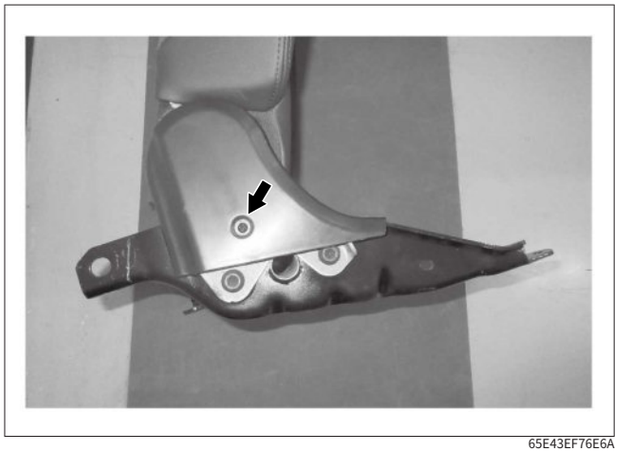

65E43EF76E6A

4. 拆下 1 个螺钉，取下后排右座椅左侧外护板

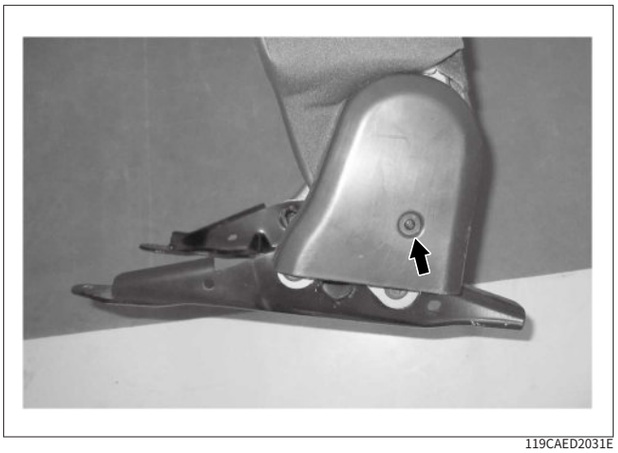

119CAED2031E

5. 拆卸中排座儿童座椅上固定点罩壳



7F8C7EF388B6


6. 取下后排右座椅靠背背饰板



C67050BF4248


7. 分离后排右座椅靠背骨架与软垫

8. 拆下后排右座椅调角器解锁扣手饰盖

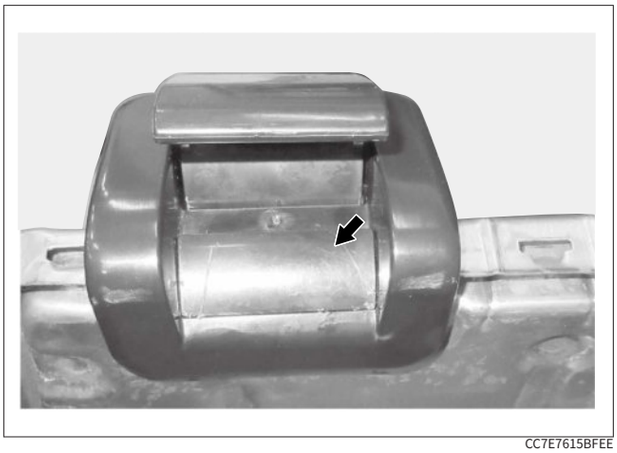

CC7E7615BFEE

9. 拆下 2 个螺钉

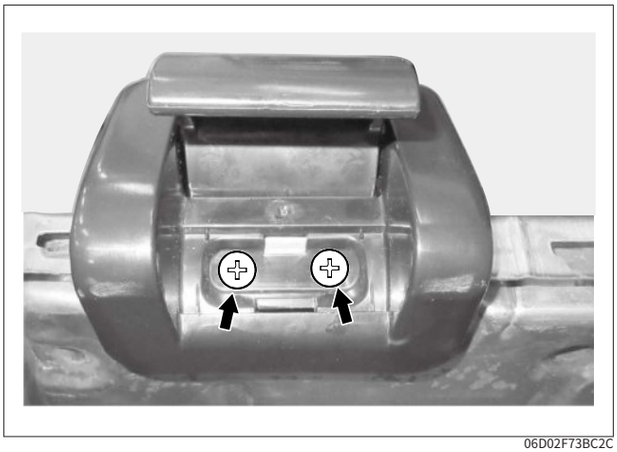

06D02F73BC2C

10. 断开拉线

11. 取下后排右座椅调角器解锁扣手总成

## 组装

1. 组装以分解相反的顺序进行