
输入轴喷油嘴

拆卸/安装

拆卸

1. 举升车辆到合适位置
2. 拆卸前轮
3. 拆卸车身下导流板
4. 拆卸车身下前防护板
5. 排放变速器润滑油
6. 拆卸孔用压扁钢丝挡圈

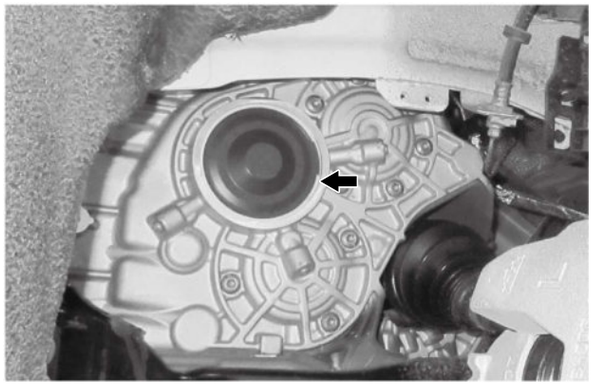


2D69700687AF

提示

› 用孔用卡簧钳或一字螺丝刀拆卸孔用压扁钢丝挡圈。

7. 拆卸输入轴后端堵盖

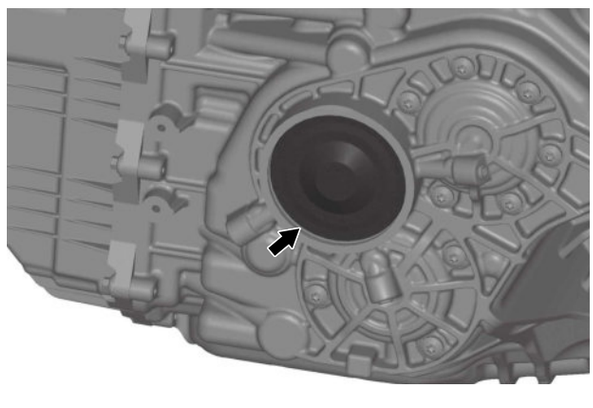


0576B1835273

提示

› 用一字螺丝刀和手锤取出输入轴后端堵盖。


8. 拆卸输入轴喷油嘴

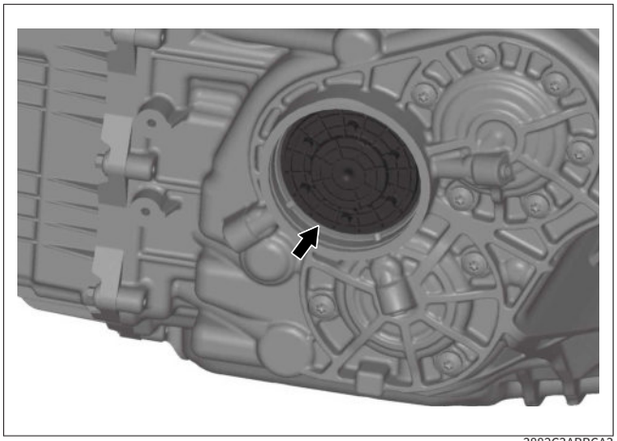

3882C3ABBCA3

安装

1. 安装输入轴喷油嘴

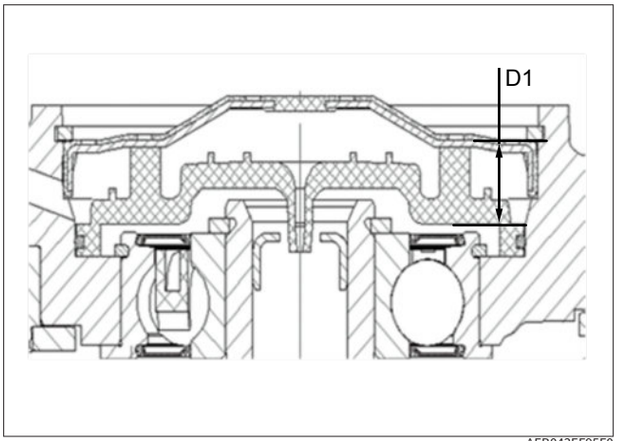


AEB043EF95F0

提示

› 在输入轴喷油嘴 O 形圈上涂油，先用手将喷油嘴缓慢装入壳体内，再用工装将喷油嘴压装到位。

喷油嘴的压装深度要求：19.5 ㎜≤ D1 ≤ 20.5 ㎜

2. 安装输入轴后端堵盖

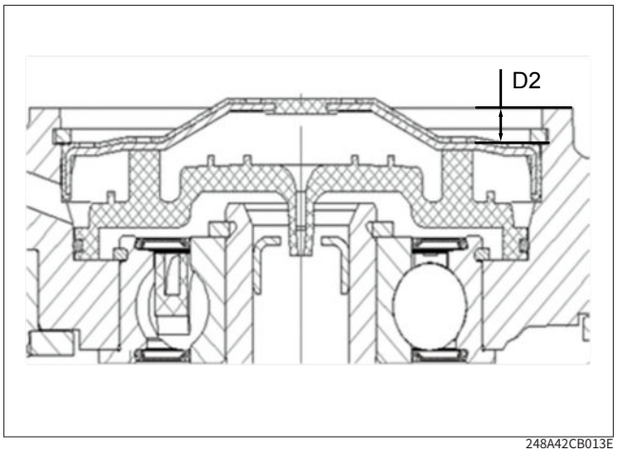


248A42CB013E

提示

› 压装输入轴后端堵盖，确认堵盖完好。

压装深度要求：5.6 ㎜≤ D2 ≤ 6.2 ㎜

3. 安装孔用压扁钢丝挡圈

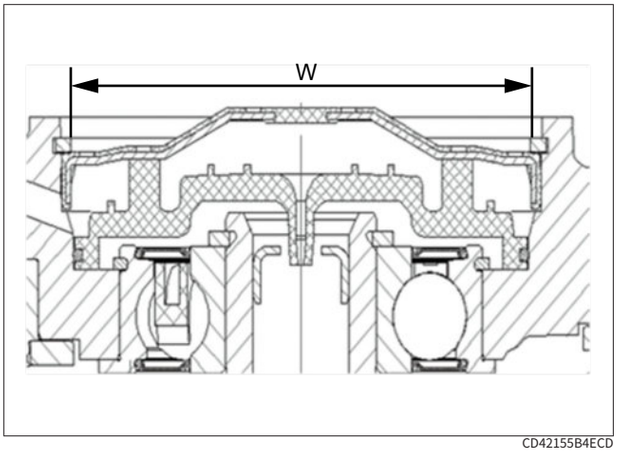

CD42155B4ECD

提示

› 确认挡圈全部进入卡环槽。

检验孔用压扁钢丝挡圈是否安装正确，需要测量 W 尺寸满足如下要求： W ≥ 89.5mm

4. 添加变速器润滑油并检查油位
5. 安装车身下前防护板
6. 安装车身下导流板
7. 安装前轮
8. 降下车辆