
前碰撞传感器

拆卸/安装


拆卸

1. 关闭点火开关
2. 断开蓄电池负极,等待 90s
3. 断开前碰撞传感器线束接插件

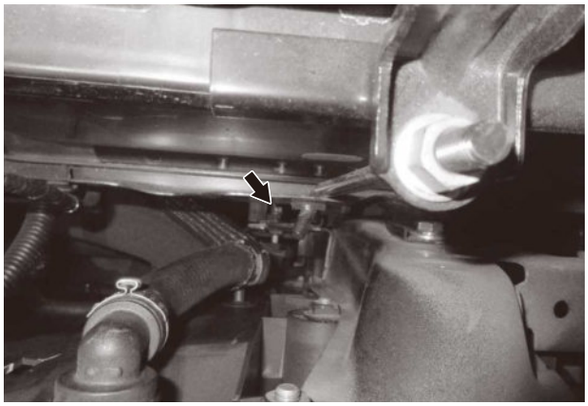

E4143376415A

4. 拆下 1 个螺栓，取下前碰撞传感器

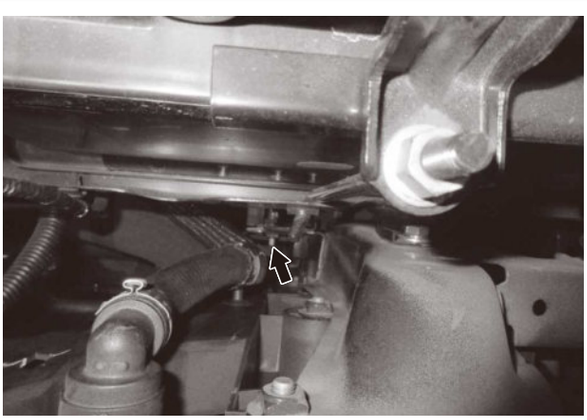

89FA539390B3

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

⚠ 注意

› 碰撞传感器分正负极，在连接接插件的时候需要保证正负极正确。

› 安装完毕之后,打开点火开关至 ON 挡，安全气囊警告灯亮起约 6s，然后熄灭为正常。