
保险盒信息

蓄电池正极保险盒(GW4B15A)

位置布局

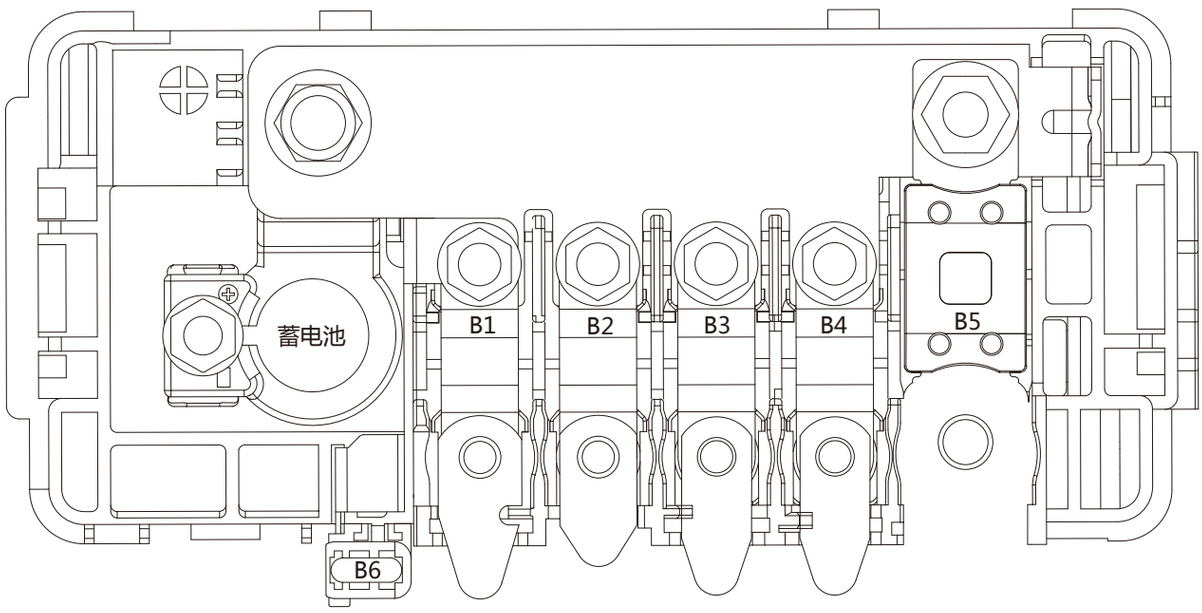


2E7A106B4479

参数

编号	受保护电路	安培值（A）
B1	机舱保险盒	80
B2	仪表板保险盒	80
B3	EPS	80
B4	电子风扇	60
B5	发电机/起动机	300
B6	蓄电池传感器	5

蓄电池正极保险盒(GW4C20B)

位置布局

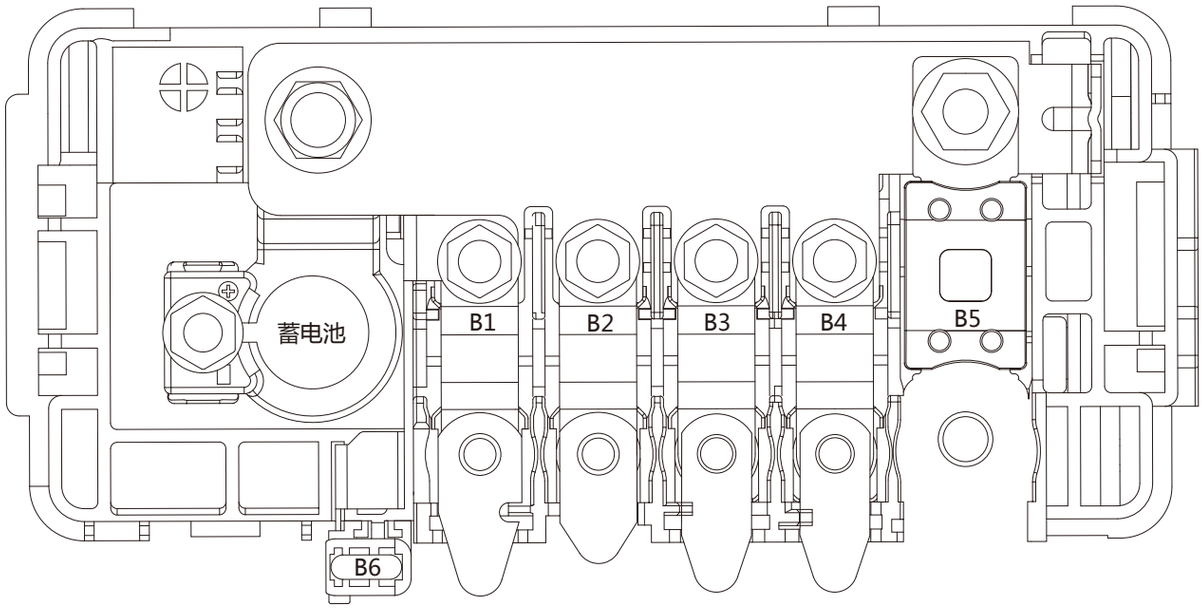


2E7A106B4479

参数

编号	受保护电路	安培值（A）
B1	机舱保险盒	80
B2	仪表板保险盒	80
B3	EPS	80
B4	电子风扇	60
B5	发电机/起动机	350
B6	蓄电池传感器	5

蓄电池正极保险盒(GW4G15F)

位置布局

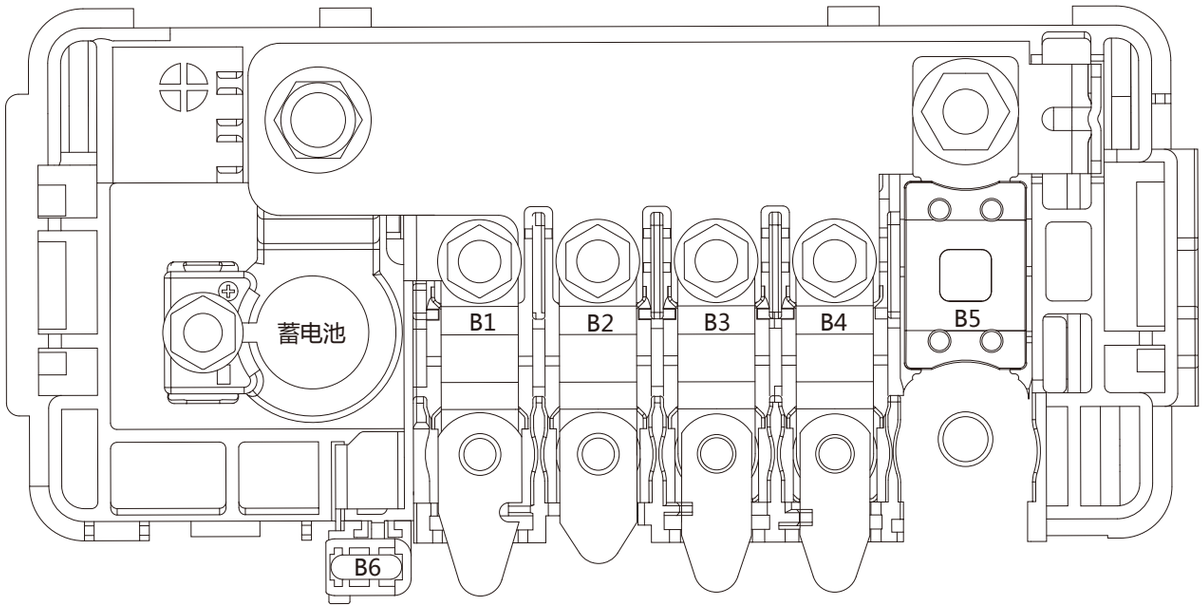


2E7A106B4479


参数

编号	受保护电路	安培值（A）
B1	机舱保险盒	80
B2	仪表板保险盒	80
B3	EPS	80
B4	电子风扇	60
B5	发电机/起动机	300
B6	蓄电池传感器	5

机舱保险盒

位置布局

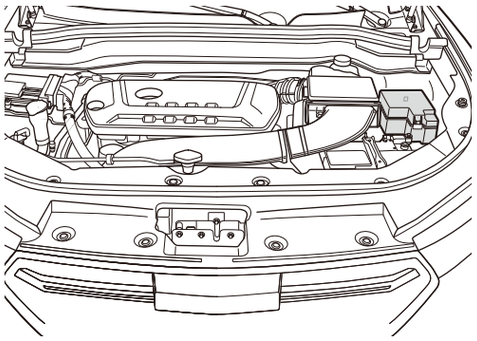

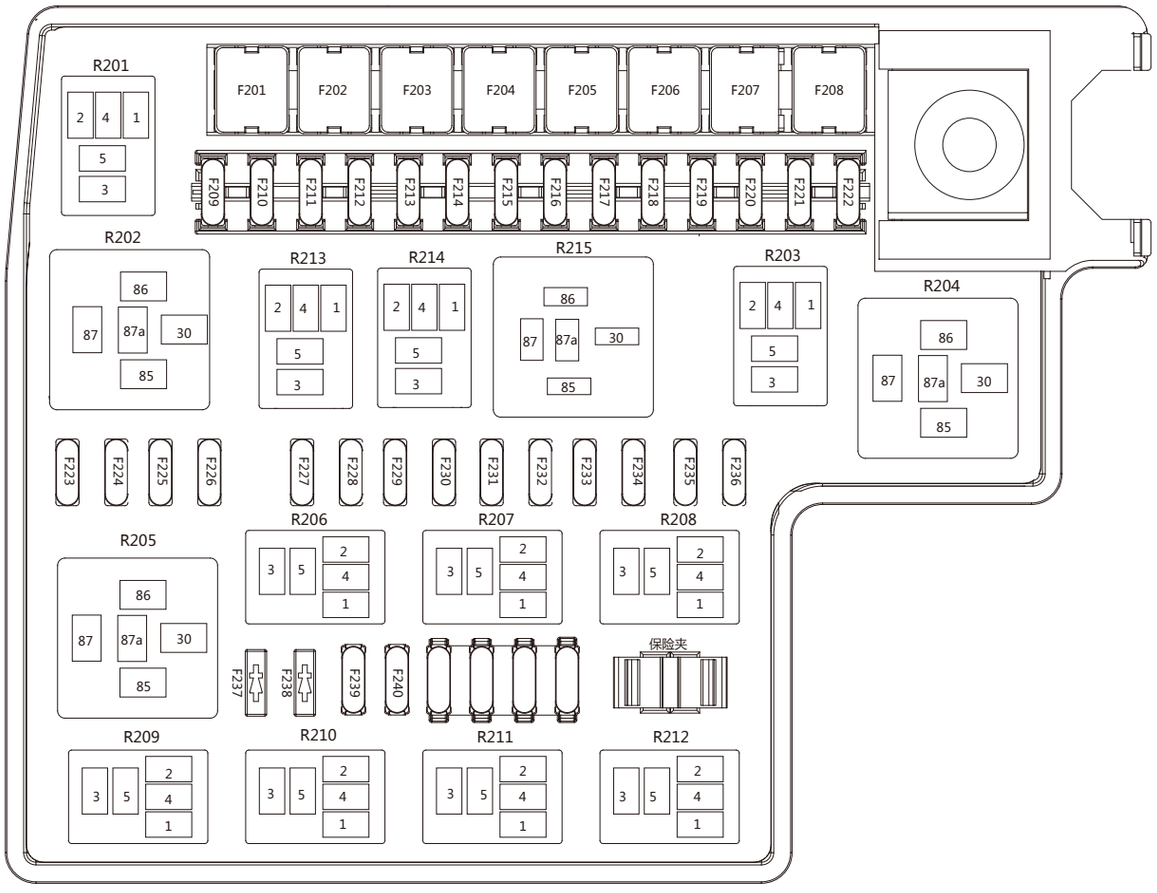

53673833EAA5

参数


编号	受保护电路	安培值（A）
F201	主继电器	30
F202	ESP 1	40
F203	ESP 2	40
F204	起动机	30
F205	预留	—
F206	预留	—
F207	CVVL	40
F208	电子真空泵	20
F209	前雨刮	25
F210	喇叭	15
F211	远光灯	5
F212	压缩机	10
F213	近光灯	15
F214	制动开关	5
F215	电子燃油泵	15
F216	前排座椅加热	15
F217	TCU 1	25
F218	TCU 2	25
F219	预留	—
F220	倒车灯继电器	10
F221	预留	—
F222	发动机 ECU	10
F223	预留	—
F224	预留	—
F225	预留	—
F226	预留	—
F227	主继电器 1	10
F228	主继电器 2	15
F229	主继电器 3	20
F230	起动反馈	5
F231	左近光灯	10
F232	右近光灯	10
F233	预留	—
F234	预留	—


编号	受保护电路	安培值（A）
F235	预留	—
F236	预留	—
F237	预留	—
F238	倒挡开关	10
F239	ECU-IG	10
F240	TCU 电子水泵	10

编号	继电器名称
R201	压缩机继电器
R202	主继电器
R203	电喇叭继电器
R204	风扇高速继电器
R205	风扇低速继电器
R206	起动继电器 2
R207	起动继电器 1
R208	油泵继电器
R209	前雨刮继电器
R210	前雨刮高速继电器
R211	远光灯继电器
R212	近光灯继电器
R213	电子真空泵继电器
R214	倒车灯继电器
R215	CVVL 继电器

仪表板保险盒

位置布局

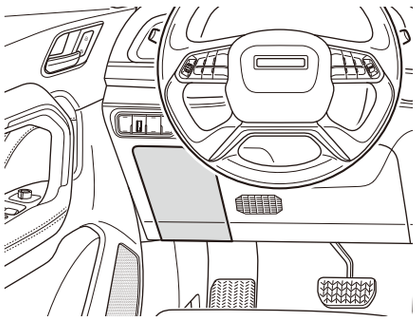

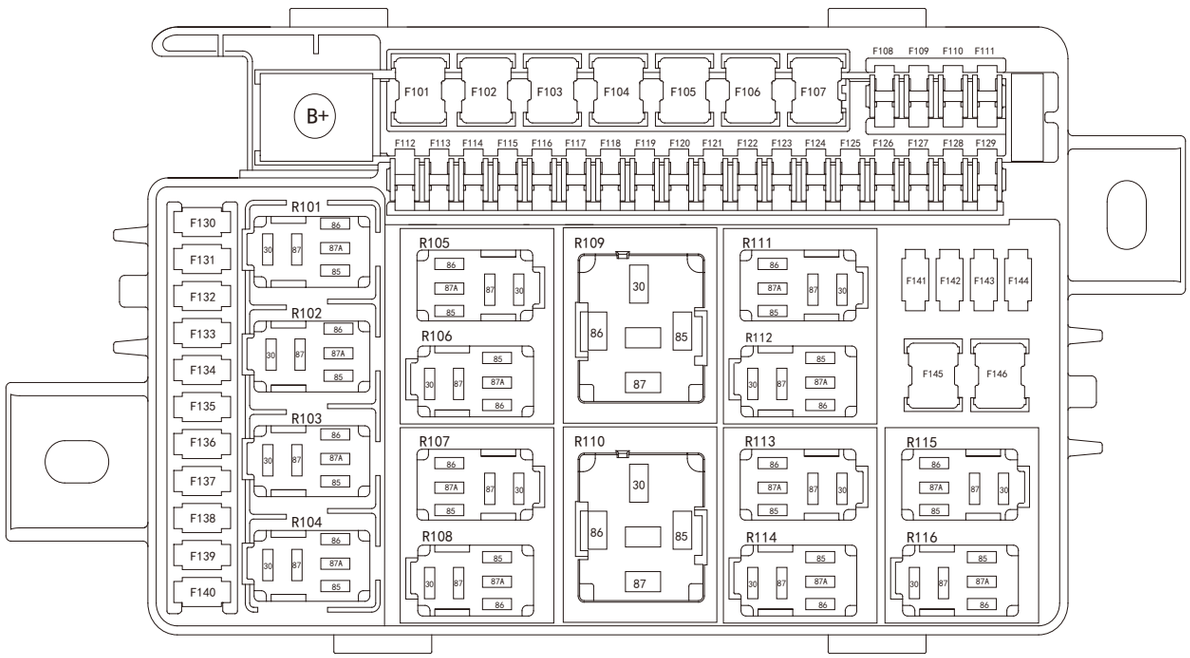

AB696D9995F8

参数

编号	受保护电路	安培值（A）
F101	预留	—
F102	ACC	30
F103	IG2 继电器	40
F104	预留	—
F105	前鼓风机	40
F106	BCM1	20
F107	天窗	30
F108	诊断接口、网关	10
F109	组合仪表	10
F110	PEPS	10
F111	门模块	15
F112	IG1 继电器	20
F113	中控锁	15
F114	主驾电动座椅	30
F115	预留	—
F116	BCM2	30
F117	BCM3	30
F118	BCM4	30
F119	副驾电动座椅	20
F120	预留	—
F121	后除霜	25
F122	后雨刮	10
F123	空调	10
F124	内灯	10
F125	预留	—
F126	预留	—
F127	预留	—
F128	视听系统	30
F129	预留	—
F130	安全气囊	15
F131	IG 开关	10
F132	IG 仪表	10
F133	倒车雷达	10
F134	后视镜除霜	10

编号	受保护电路	安培值（A）
F135	IG2 电	10
F136	预留	—
F137	预留	—
F138	备用电源	15
F139	ACC 反馈	10
F140	空气净化器	10
F141	多媒体播放器	15
F142	预留	—
F143	T-BOX	10
F144	方向盘加热	15
F145	门窗	25
F146	左门窗	25

编号	继电器名称
R101	中控闭锁继电器
R102	中控解锁继电器
R103	预留
R104	后雨刮继电器
R105	IG1 继电器
R106	IG2 继电器
R107	ACC 继电器
R108	预留
R109	鼓风机继电器
R110	预留
R111	节电继电器
R112	后除霜继电器
R113	预留
R114	预留
R115	预留
R116	预留