

泊车辅助系统(自动泊车配置)


泊车控制器-1

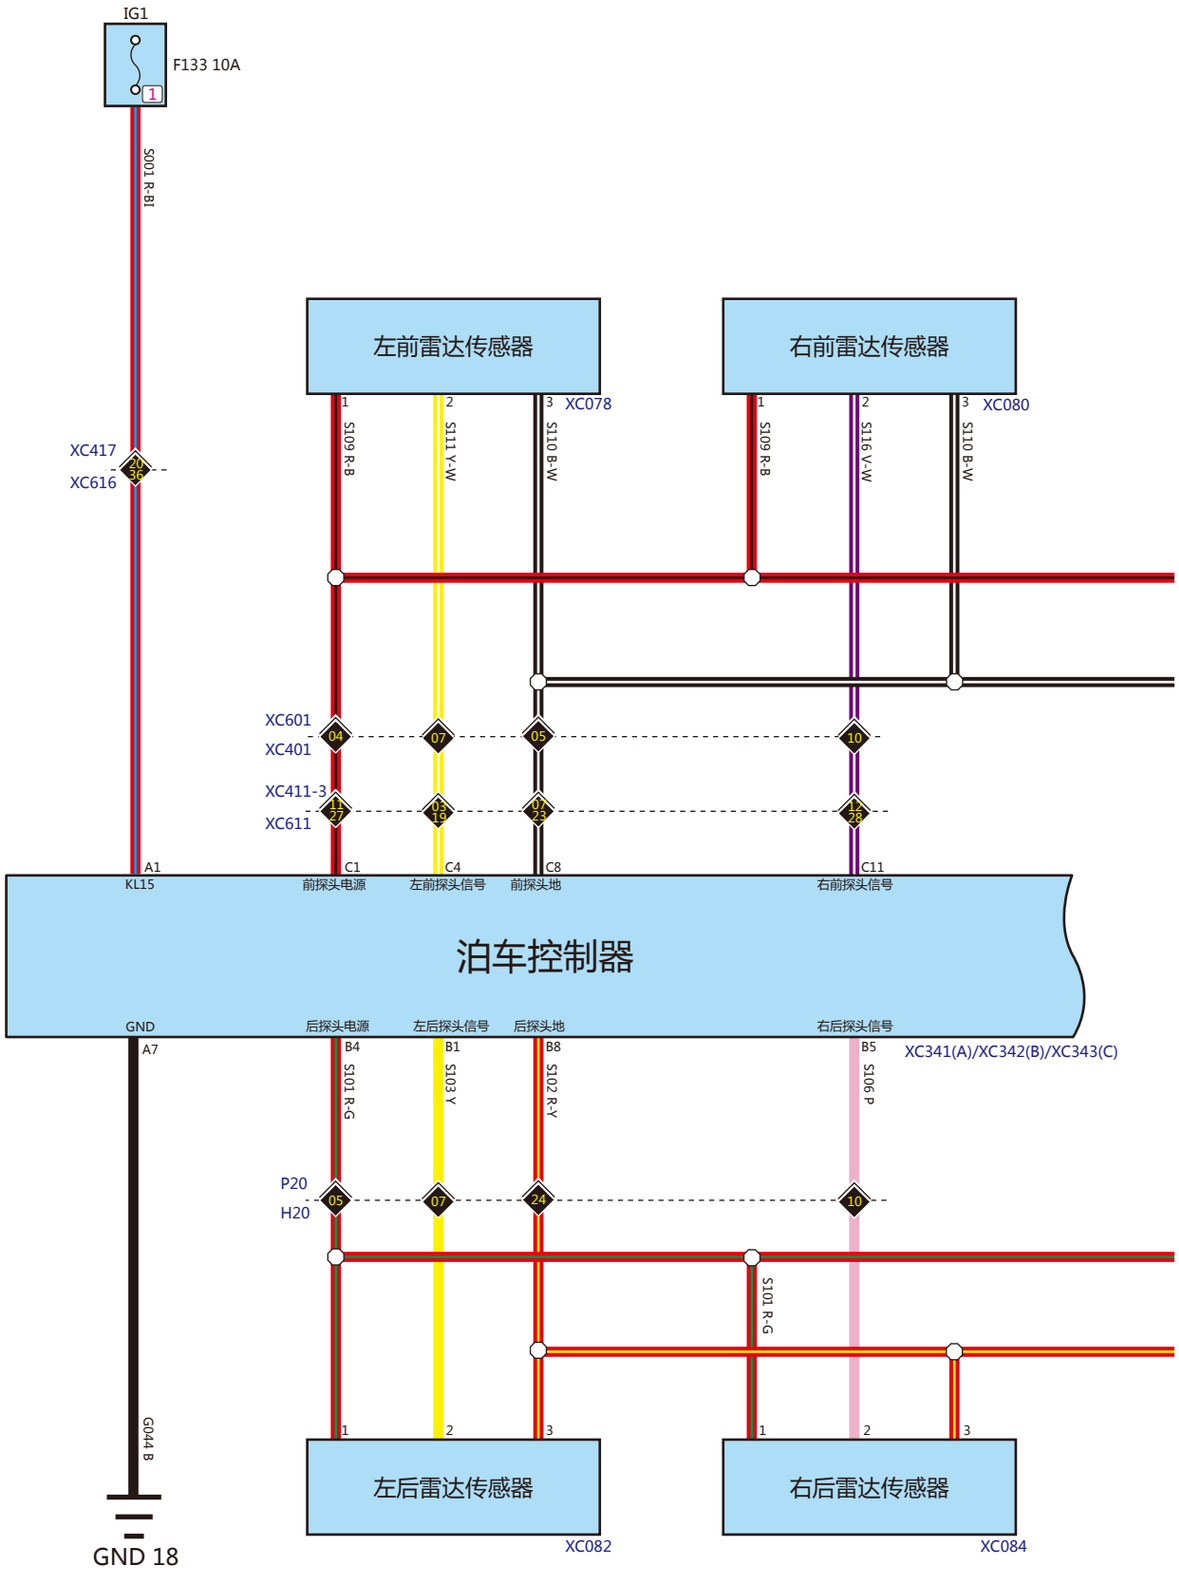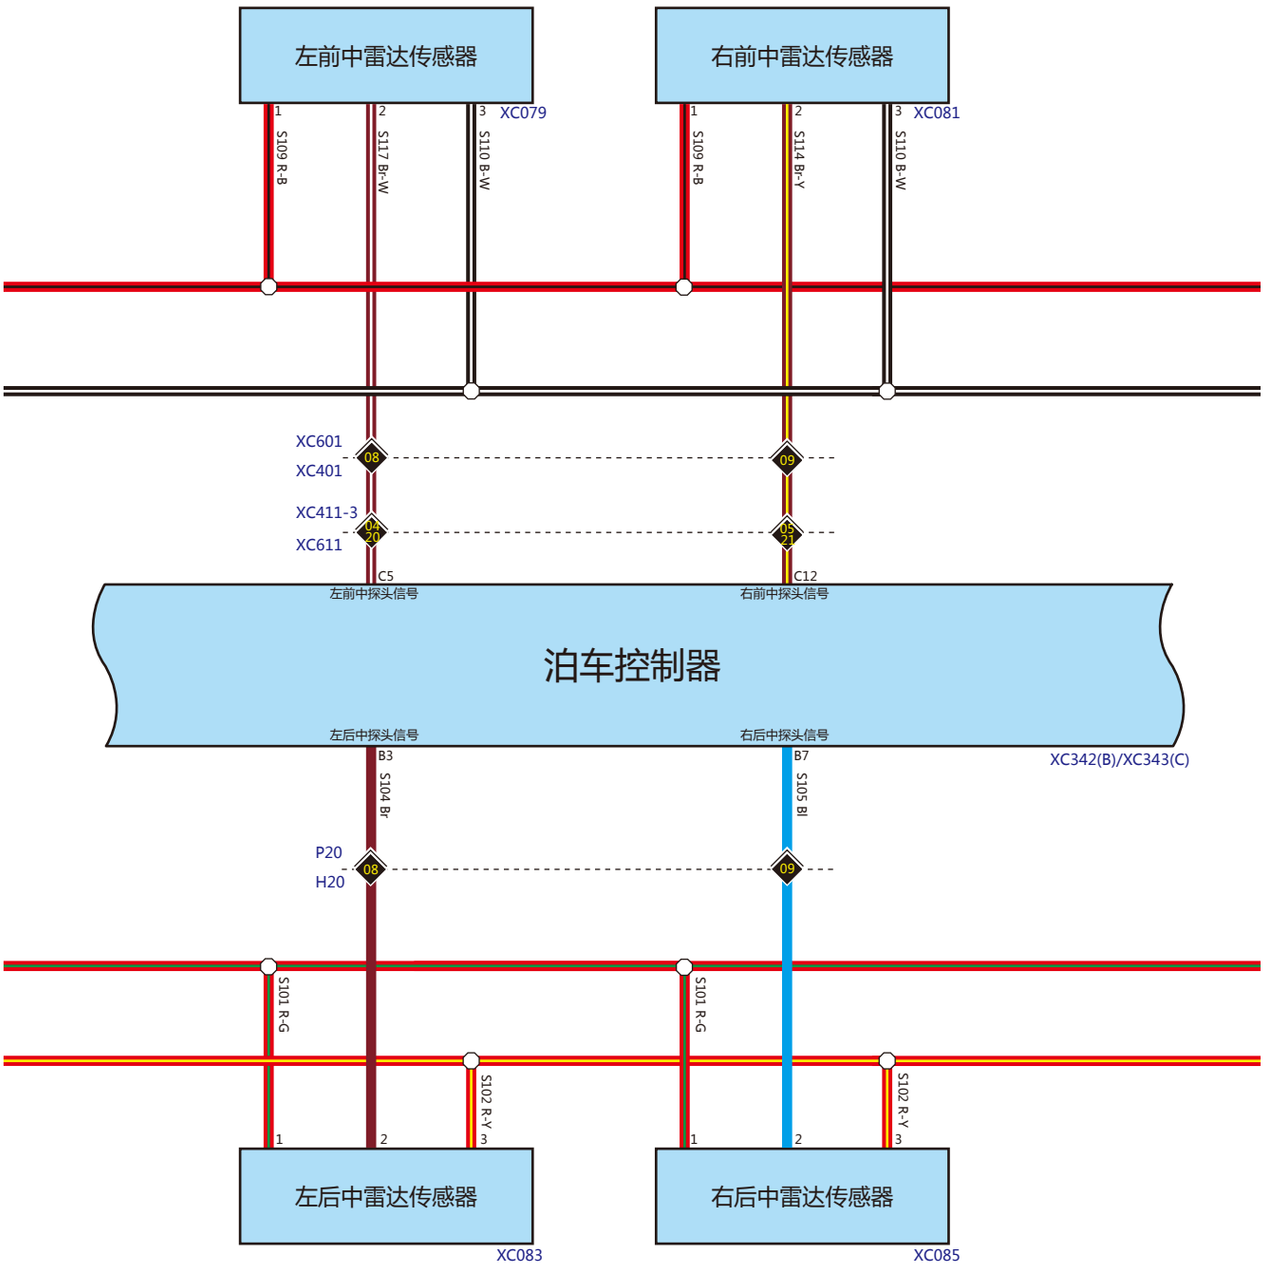

泊车控制器-2


左前中雷达传感器
右前中雷达传感器
1
2
3
XC079
XC081
S109 R-B
S117 Br-W
S110 B-W
S109 R-B
S114 Br-Y
S110 B-W
XC601
XC401
XC411-3
XC611
08
09
20
21
C5
C12
左前中探头信号
右前中探头信号
泊车控制器
左后中探头信号
右后中探头信号
XC342(B)/XC343(C)
B3
B7
S104 Br
S105 Bl
P20
H20
S101 R-G
S101 R-G
S102 R-Y
S102 R-Y
左后中雷达传感器
右后中雷达传感器
XC083
XC085

泊车控制器-3

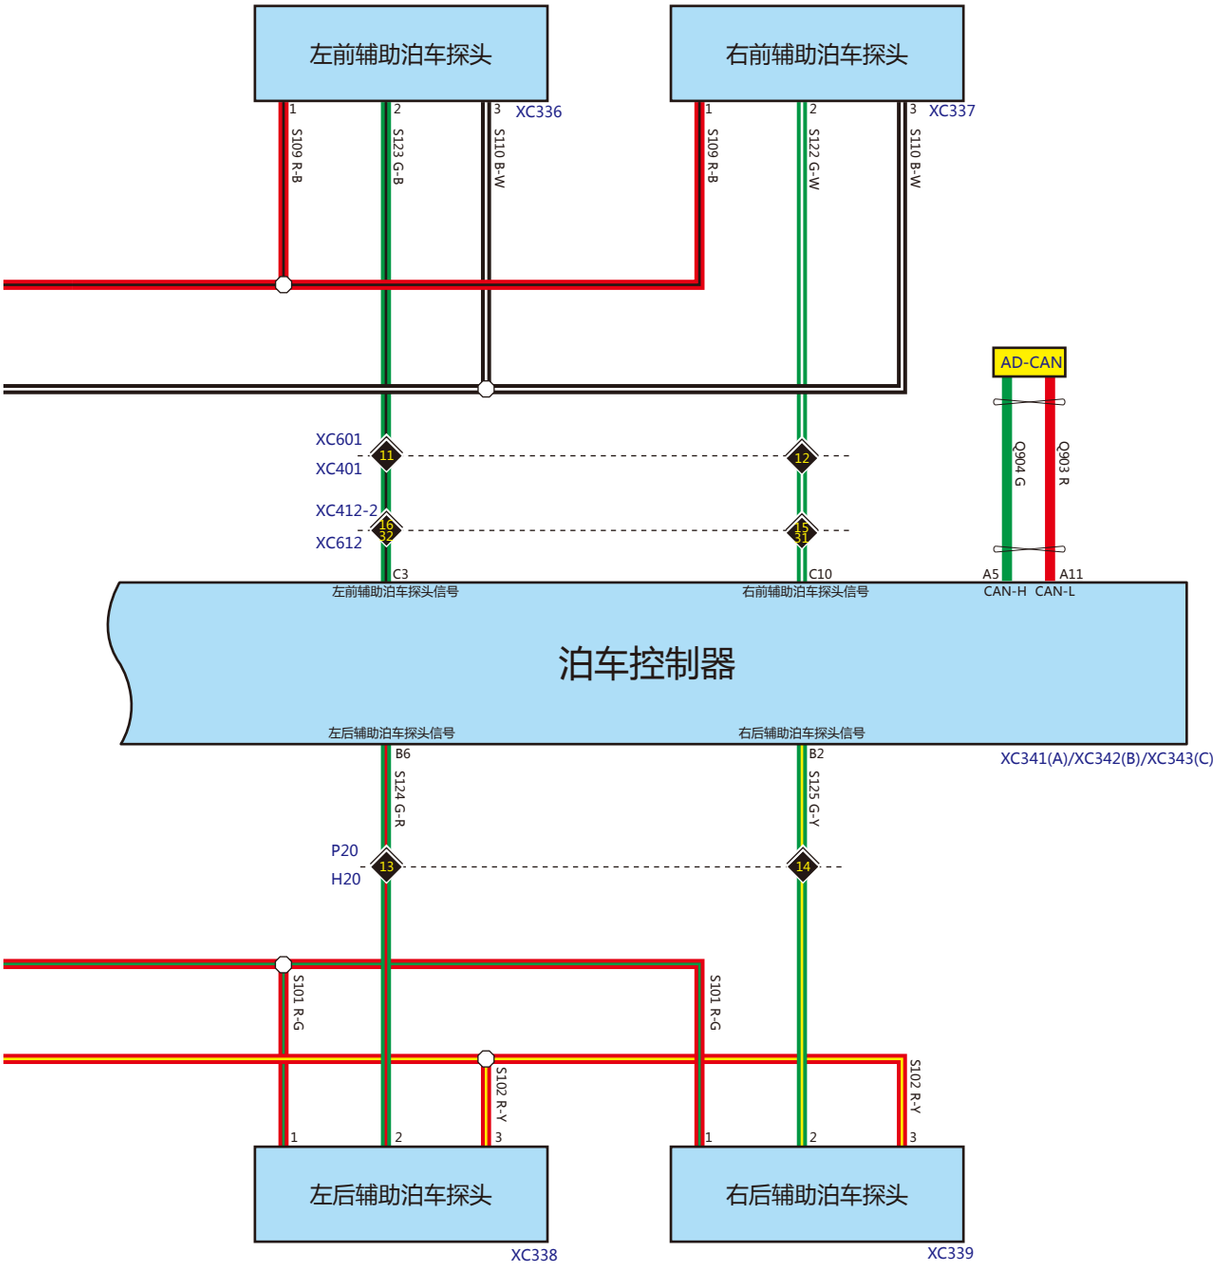
左前辅助泊车探头
右前辅助泊车探头
XC336
XC337
S109 R-B
S123 G-B
S110 B-W
S109 R-B
S122 G-W
S110 B-W
AD-CAN
Q904 G
Q903 R
XC601
XC401
XC412-2
XC612
C3
左前辅助泊车探头信号
C10
右前辅助泊车探头信号
A5
CAN-H
A11
CAN-L
泊车控制器
左后辅助泊车探头信号
右后辅助泊车探头信号
XC341(A)/XC342(B)/XC343(C)
B6
S124 G-R
B2
S125 G-Y
P20
H20
S101 R-G
S101 R-G
S102 R-Y
S102 R-Y
左后辅助泊车探头
右后辅助泊车探头
XC338
XC339