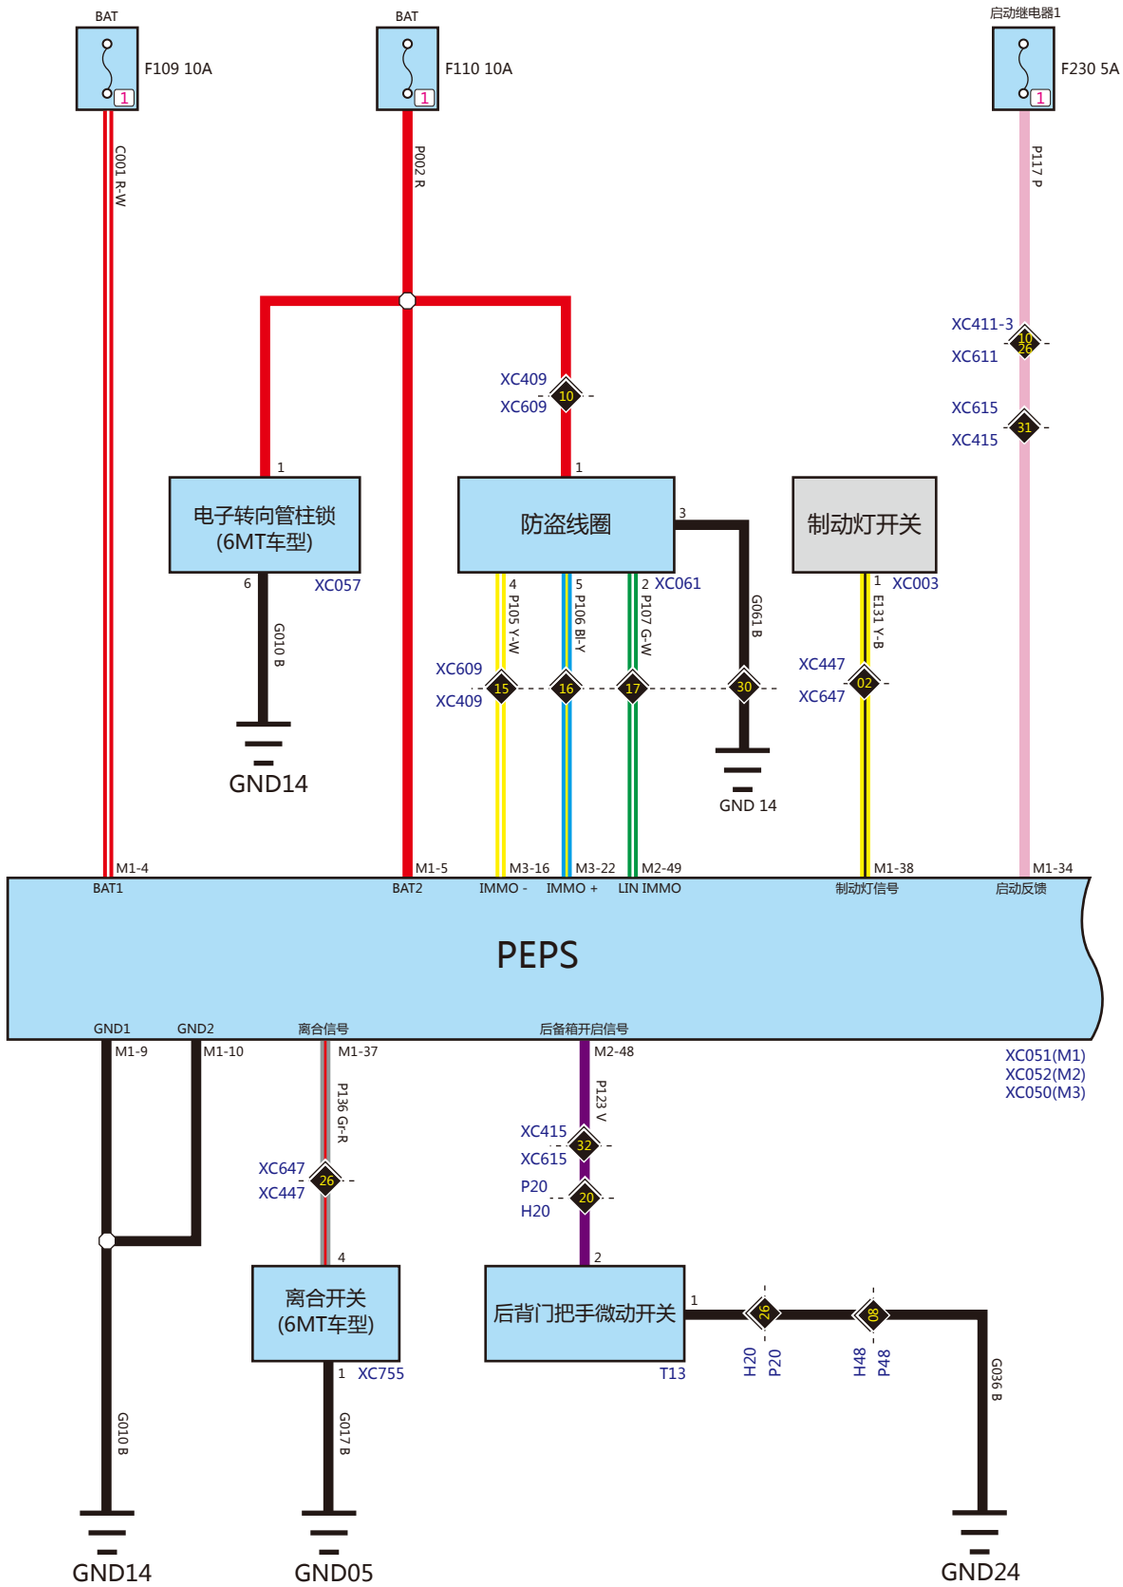
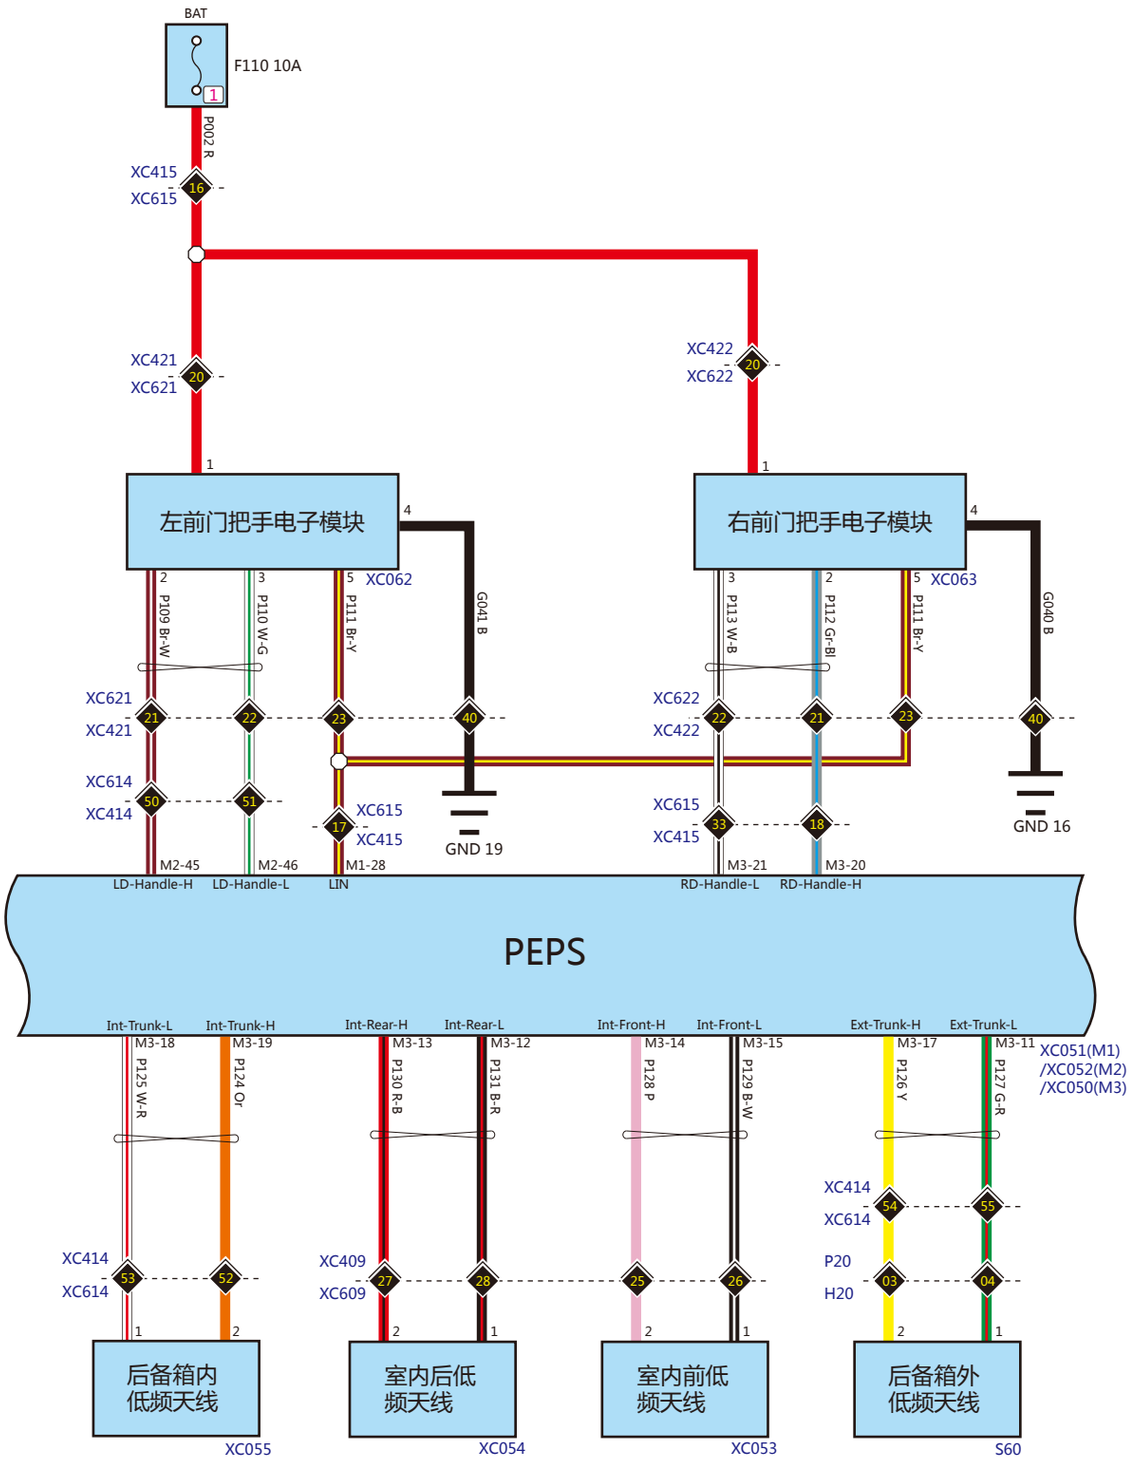
PEPS


PEPS-1


BAT
F109 10A
BAT
F110 10A
启动继电器1
F230 5A
C001 R-W
P002 R
P117 P
XC411-3
XC611
XC615
XC415
XC409
XC609
电子转向管柱锁
(6MT车型)
防盗线圈
制动灯开关
XC057
XC061
XC003
G010 B
P105 Y-W
P106 Bl-Y
P107 G-W
G061 B
E131 Y-B
XC609
XC409
XC447
XC647
GND14
GND 14
M1-4
BAT1
M1-5
BAT2
M3-16
IMMO -
M3-22
IMMO +
M2-49
LIN IMMO
M1-38
制动灯信号
M1-34
启动反馈
PEPS
GND1
GND2
离合信号
后备箱开启信号
M1-9
M1-10
M1-37
M2-48
XC051(M1)
XC052(M2)
XC050(M3)
P136 Gr-R
P123 V
XC647
XC447
XC415
XC615
P20
H20
离合开关
(6MT车型)
后背门把手微动开关
XC755
T13
H20
P20
H48
P48
G036 B
G010 B
G017 B
GND14
GND05
GND24

PEPS-2


BAT
F110 10A
P002 R
XC415
XC615
16
XC421
XC621
20
XC422
XC622
20
1
左前门把手电子模块
4
右前门把手电子模块
4
2
P109 Br-W
3
P110 W-G
5
P111 Br-Y
XC062
G041 B
3
P113 W-B
2
P112 Gr-Bl
5
P111 Br-Y
XC063
G040 B
XC621
XC421
21
22
23
40
XC622
XC422
22
21
23
40
XC614
XC414
50
51
XC615
XC415
17
GND 19
XC615
XC415
33
18
GND 16
M2-45
LD-Handle-H
M2-46
LD-Handle-L
M1-28
LIN
M3-21
RD-Handle-L
M3-20
RD-Handle-H
PEPS
Int-Trunk-L
M3-18
Int-Trunk-H
M3-19
Int-Rear-H
M3-13
Int-Rear-L
M3-12
Int-Front-H
M3-14
Int-Front-L
M3-15
Ext-Trunk-H
M3-17
Ext-Trunk-L
M3-11
XC051(M1)
/XC052(M2)
/XC050(M3)
P125 W-R
P124 Or
P130 R-B
P131 B-R
P128 P
P129 B-W
P126 Y
P127 G-R
XC414
XC614
53
52
XC409
XC609
27
28
25
26
XC414
XC614
54
55
P20
H20
03
04
1
2
2
1
2
1
2
1
后备箱内
低频天线
XC055
室内后低
频天线
XC054
室内前低
频天线
XC053
后备箱外
低频天线
S60

PEPS-3

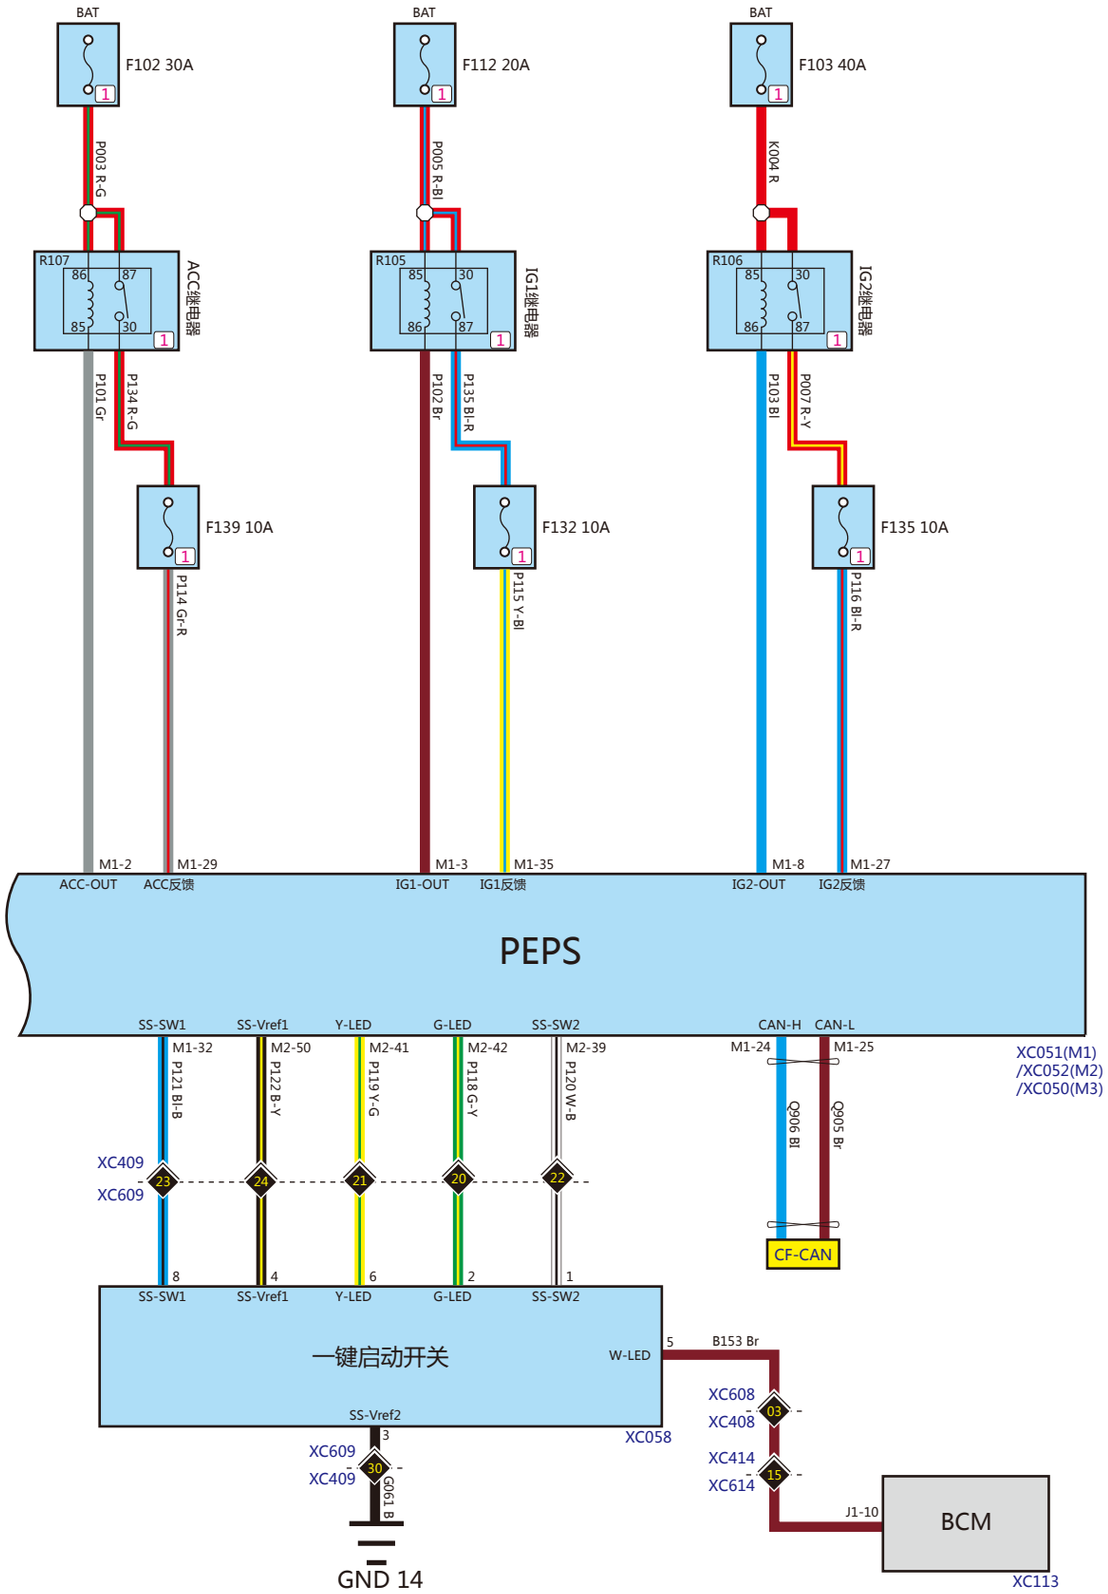
BAT
F102 30A
P003 R-G
R107
ACC继电器
P101 Gr
P134 R-G
F139 10A
P114 Gr-R
M1-2
ACC-OUT
M1-29
ACC反馈
BAT
F112 20A
P005 R-Bl
R105
IG1继电器
P102 Br
P135 Bl-R
F132 10A
P115 Y-Bl
M1-3
IG1-OUT
M1-35
IG1反馈
BAT
F103 40A
K004 R
R106
IG2继电器
P103 Bl
P007 R-Y
F135 10A
P116 Bl-R
M1-8
IG2-OUT
M1-27
IG2反馈
PEPS
SS-SW1
SS-Vref1
Y-LED
G-LED
SS-SW2
CAN-H
CAN-L
M1-32
M2-50
M2-41
M2-42
M2-39
M1-24
M1-25
XC051(M1)
/XC052(M2)
/XC050(M3)
P121 Bl-B
P122 B-Y
P119 Y-G
P118 G-Y
P120 W-B
Q906 Bl
Q905 Br
XC409
XC609
23
24
21
20
22
CF-CAN
8
4
6
2
1
SS-SW1
SS-Vref1
Y-LED
G-LED
SS-SW2
一键启动开关
W-LED
5
B153 Br
SS-Vref2
3
XC609
XC409
30
G061 B
XC058
XC608
XC408
03
XC414
XC614
15
J1-10
BCM
XC113
GND 14