
空调控制器-自动双温区

引脚定义

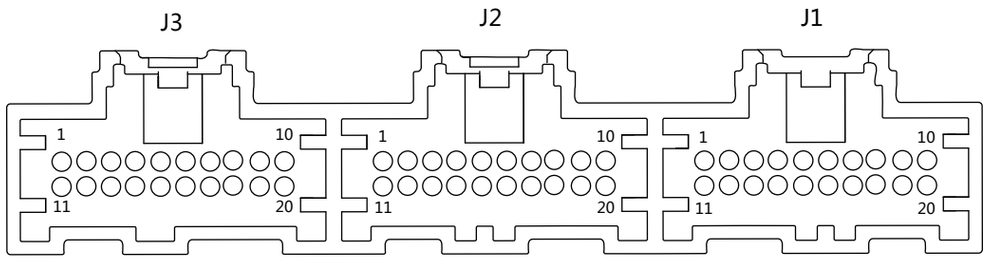

5621DBE222B8


引脚号	功能	引脚号	功能
J1-1	电源正极	J1-2	电源负极
J1-3	信号接地	J1-4	—
J1-5	CAN 高	J1-6	CAN 低
J1-7	—	J1-8	阳光传感器
J1-9	—	J1-10	室外温度传感器
J1-11	—	J1-12	—
J1-13	空气质量传感器	J1-14	后风窗加热继电器
J1-15	蒸发器温度传感器	J1-16	鼓风机控制信号
J1-17	室内温度传感器	J1-18	—
J1-19	—	J1-20	后窗加热反馈
J2-1	鼓风机反馈正极	J2-2	鼓风机反馈负极
J2-3	左温度风门步进电机驱动 1	J2-4	左温度风门步进电机驱动 3
J2-5	左温度风门步进电机驱动 4	J2-6	左温度风门步进电机驱动 6
J2-7	模式风门步进电机驱动 1	J2-8	模式风门步进电机驱动 3
J2-9	模式风门步进电机驱动 4	J2-10	模式风门步进电机驱动 6
J2-11	—	J2-12	—
J2-13	—	J2-14	—
J2-15	—	J2-16	步进电机 12V 电源 1
J2-17	内外循环风门步进电机驱动 1	J2-18	内外循环风门步进电机驱动 3
J2-19	内外循环风门步进电机驱动 4	J2-20	内外循环风门步进电机驱动 6
J3-1	—	J3-2	—
J3-3	—	J3-4	—
J3-5	—	J3-6	右温度风门步进电机驱动 1
J3-7	右温度风门步进电机驱动 3	J3-8	右温度风门步进电机驱动 4

引脚号	功能	引脚号	功能
J3-9	右温度风门步进电机驱动 6	J3-10	—
J3-11	—	J3-12	—
J3-13	—	J3-14	—
J3-15	—	J3-16	—
J3-17	—	J3-18	—
J3-19	离子发生器+	J3-20	—

拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸乘员侧挡脚板
3. 断开线束接插件，拆下 3 个螺钉

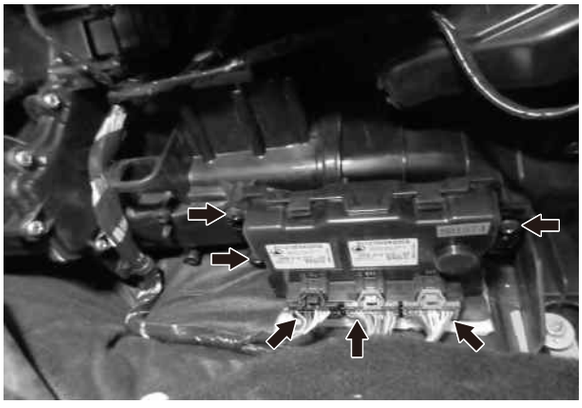

D284070308DD

4. 取下空调控制器

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行