

搭铁信息汇总


GND04

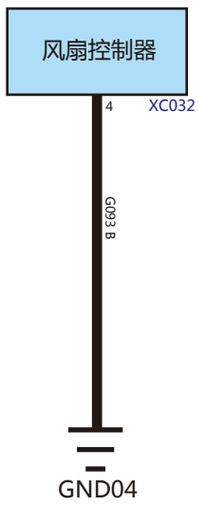


GND04(GW4G15F)

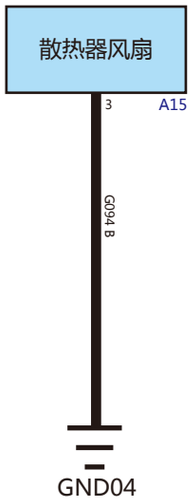


GND05

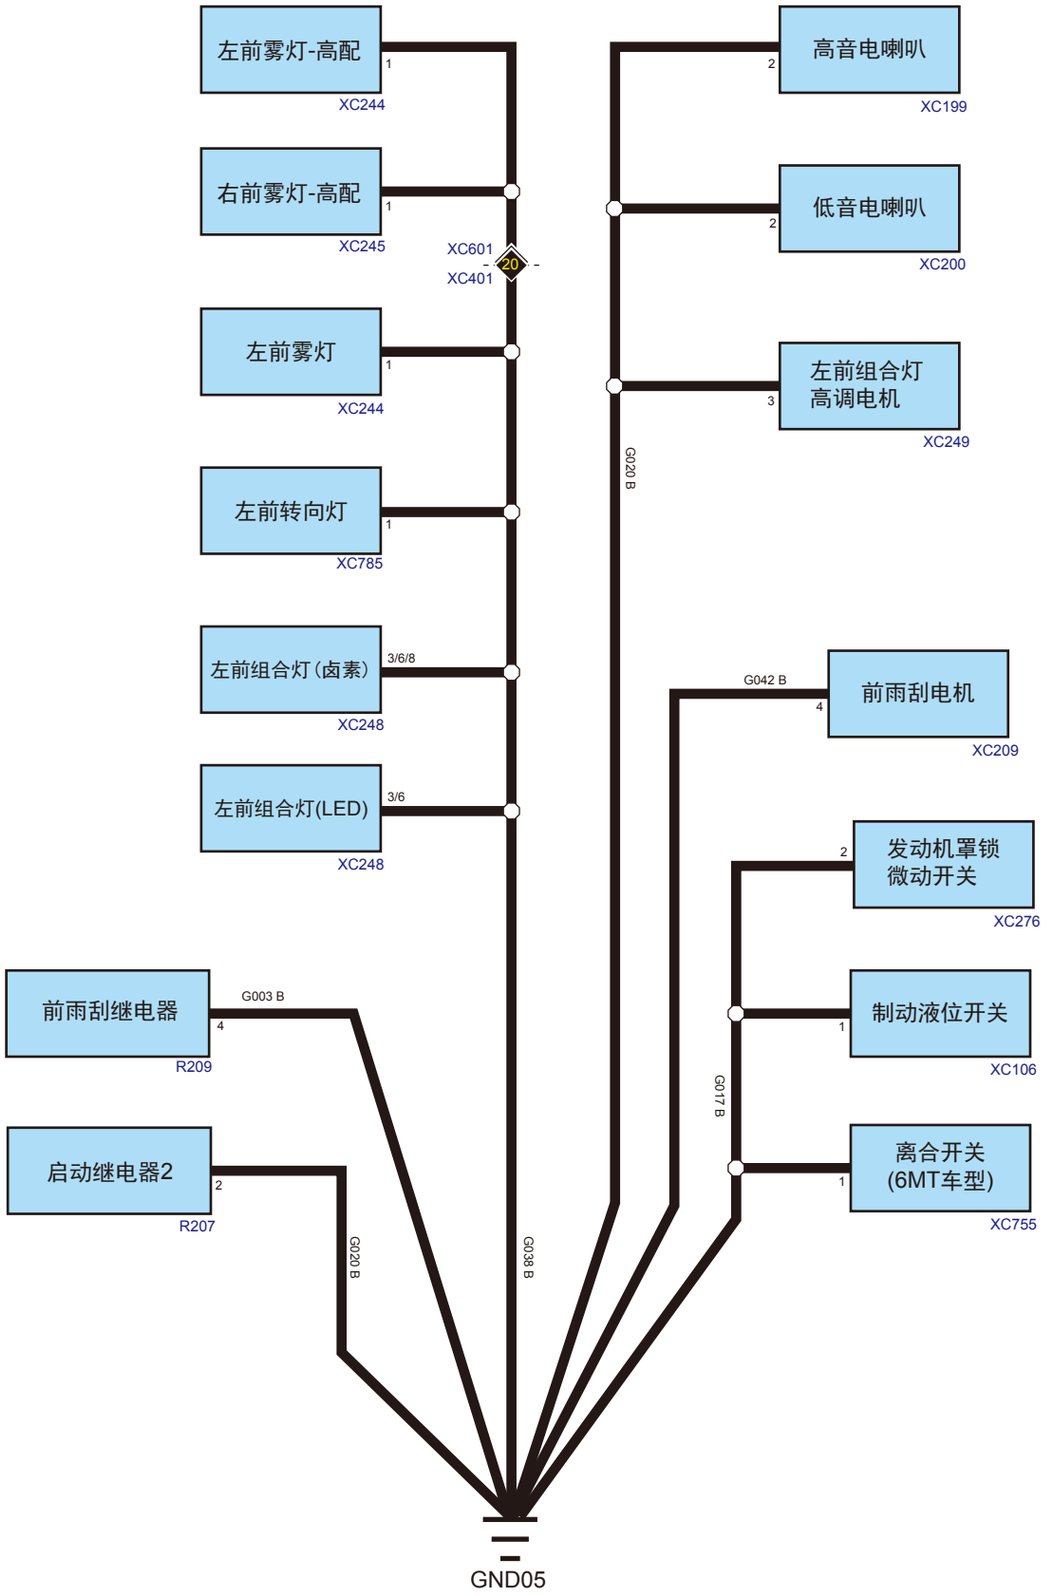
左前雾灯-高配
1
XC244
右前雾灯-高配
1
XC245
XC601
20
XC401
左前雾灯
1
XC244
左前转向灯
1
XC785
左前组合灯（卤素）
3/6/8
XC248
左前组合灯(LED)
3/6
XC248
前雨刮继电器
4
R209
G003 B
启动继电器2
2
R207
G020 B
G038 B
GND05
高音电喇叭
2
XC199
低音电喇叭
2
XC200
左前组合灯
高调电机
3
XC249
G020 B
G042 B
前雨刮电机
4
XC209
发动机罩锁
微动开关
2
XC276
制动液位开关
1
XC106
G017 B
离合开关
(6MT车型)
1
XC755


GND06

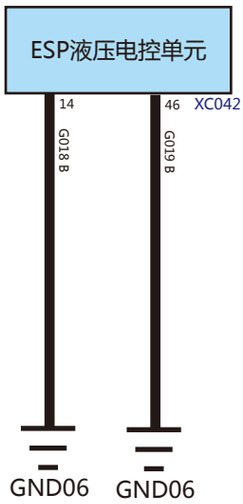


GND07(GW4B15A)

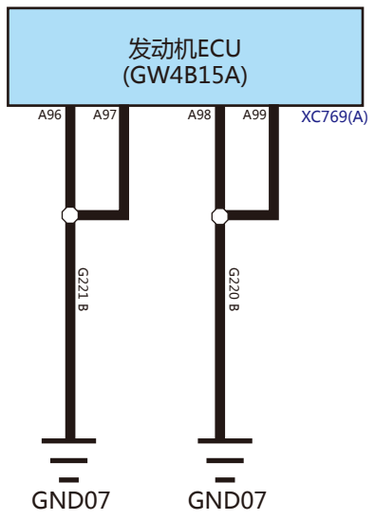


GND07(GW4C20B)

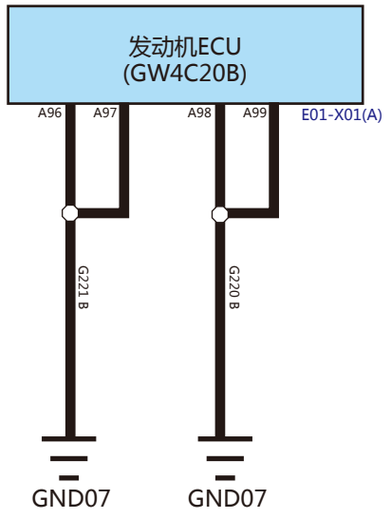


GND07(GWG15F)

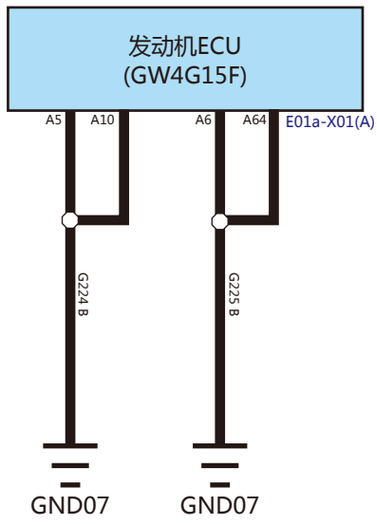


GND08(GW4B15A)

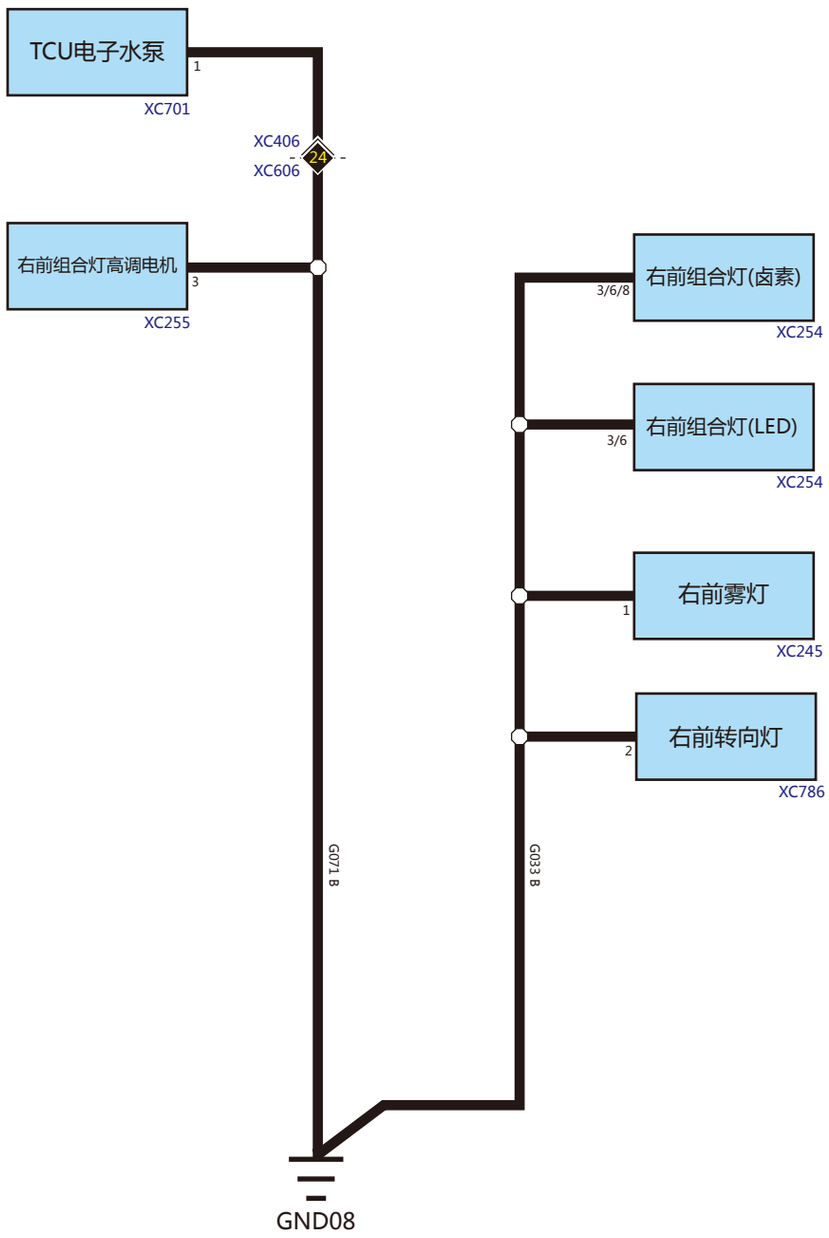


GND08(GW4C20B)

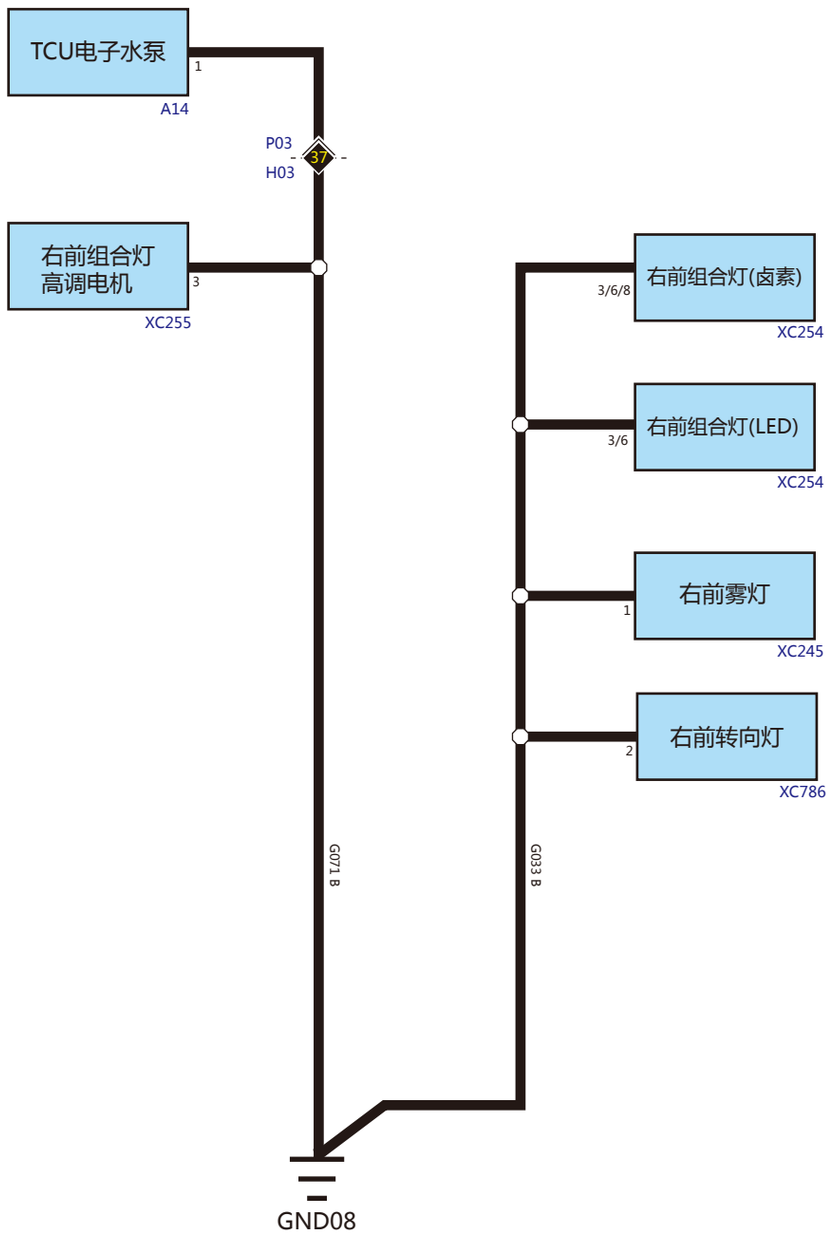


GND08(GW4G15F)

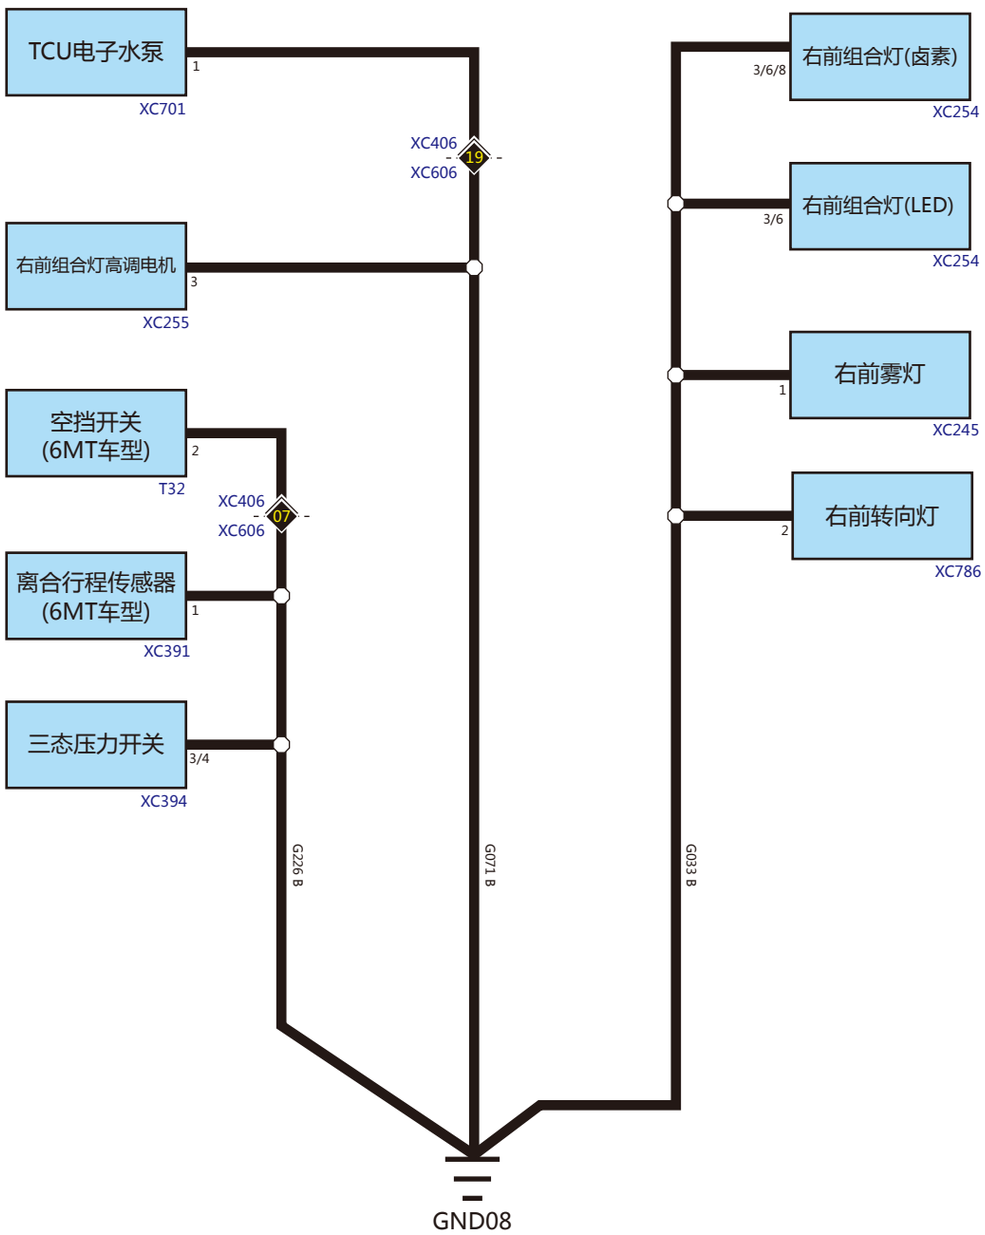


GND09

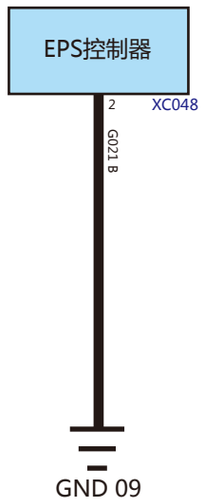


GND10

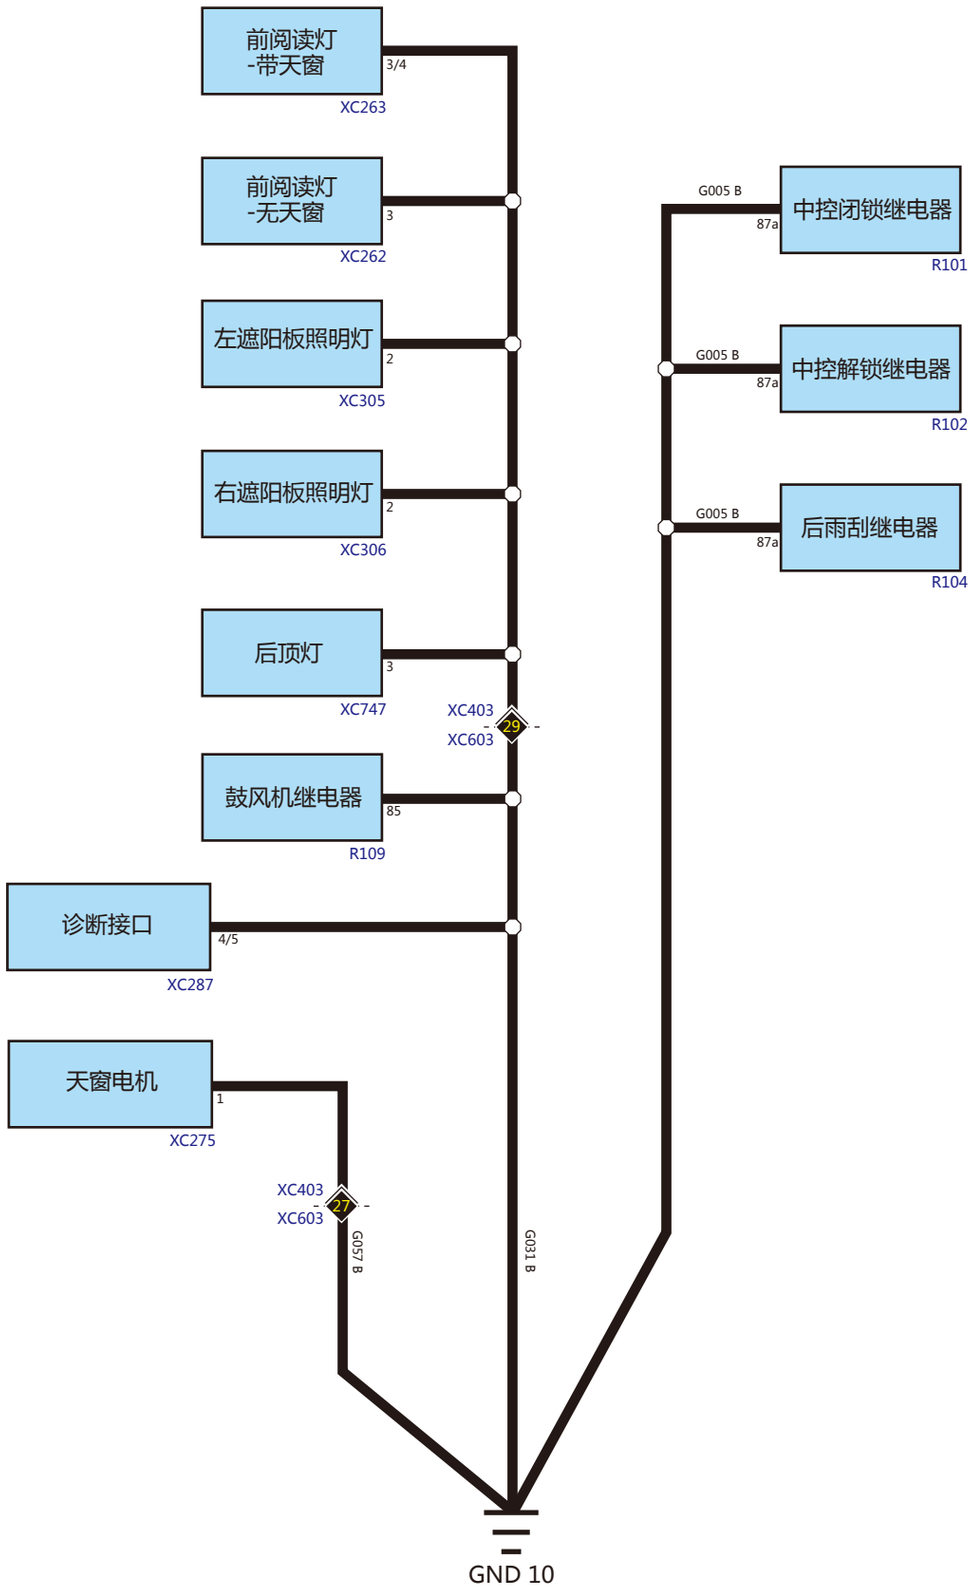
前阅读灯
-带天窗
3/4
XC263
前阅读灯
-无天窗
3
XC262
左遮阳板照明灯
2
XC305
右遮阳板照明灯
2
XC306
后顶灯
3
XC747
XC403
29
XC603
鼓风机继电器
85
R109
诊断接口
4/5
XC287
天窗电机
1
XC275
XC403
27
XC603
G057 B
G031 B
G005 B
87a
中控闭锁继电器
R101
G005 B
87a
中控解锁继电器
R102
G005 B
87a
后雨刮继电器
R104
GND 10


GND11

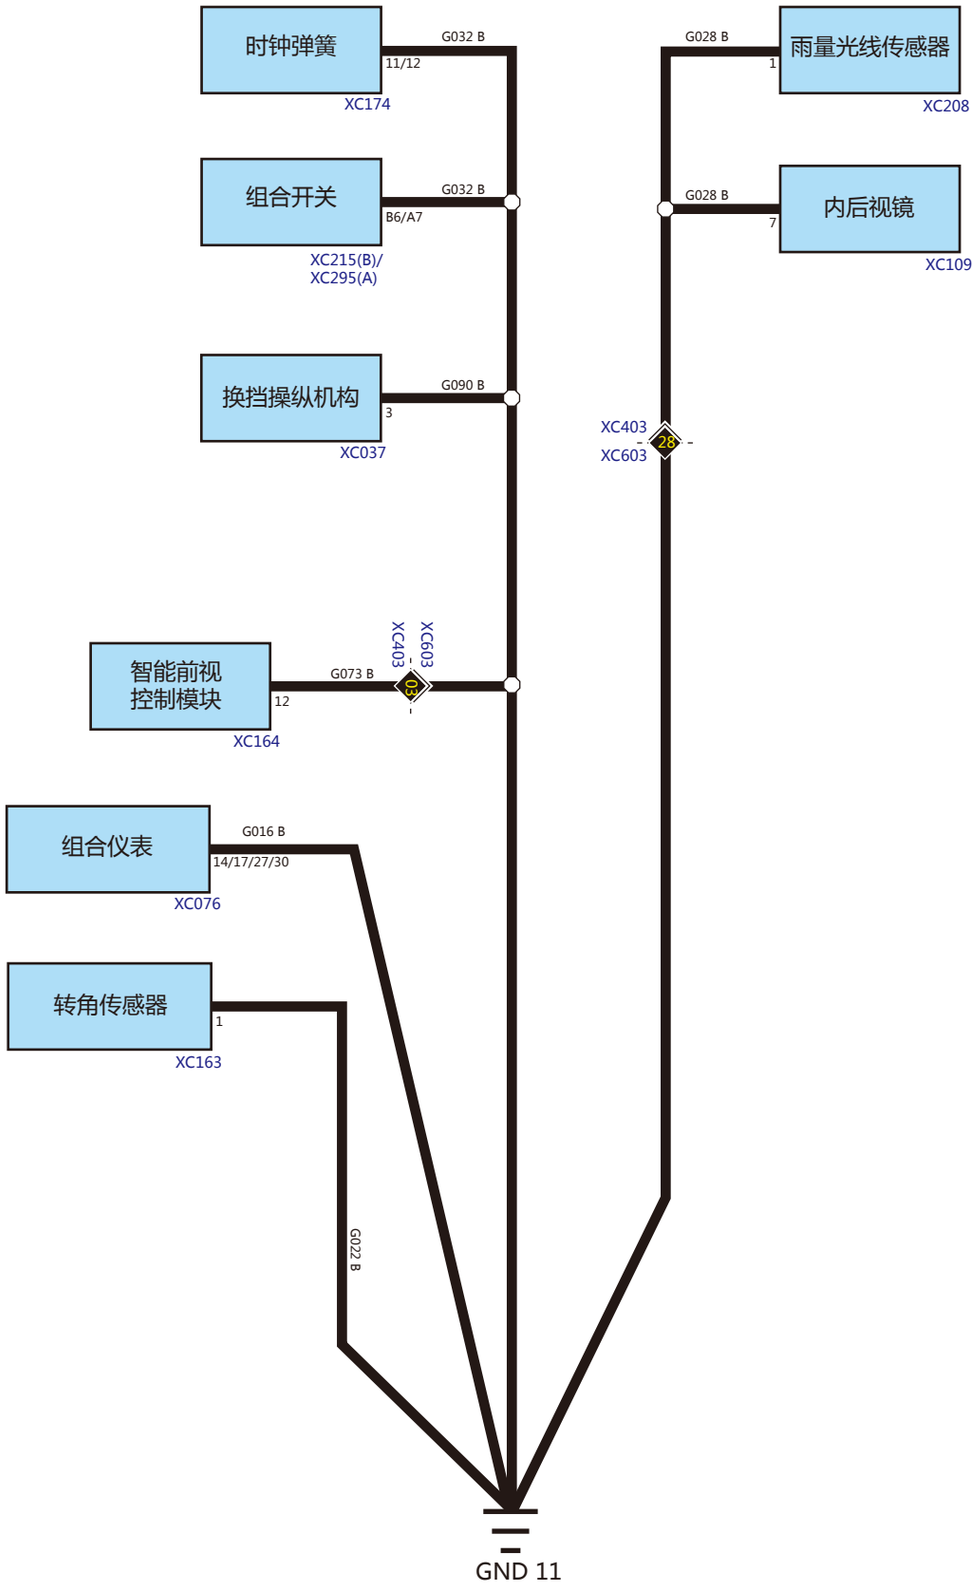
时钟弹簧
G032 B
11/12
XC174
组合开关
G032 B
B6/A7
XC215(B)/
XC295(A)
换挡操纵机构
G090 B
3
XC037
智能前视
控制模块
G073 B
12
XC164
XC403
XC603
05
组合仪表
G016 B
14/17/27/30
XC076
转角传感器
1
XC163
G022 B
雨量光线传感器
G028 B
1
XC208
内后视镜
G028 B
7
XC109
XC403
XC603
28
GND 11


GND12

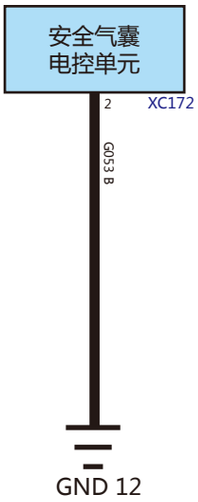


GND13

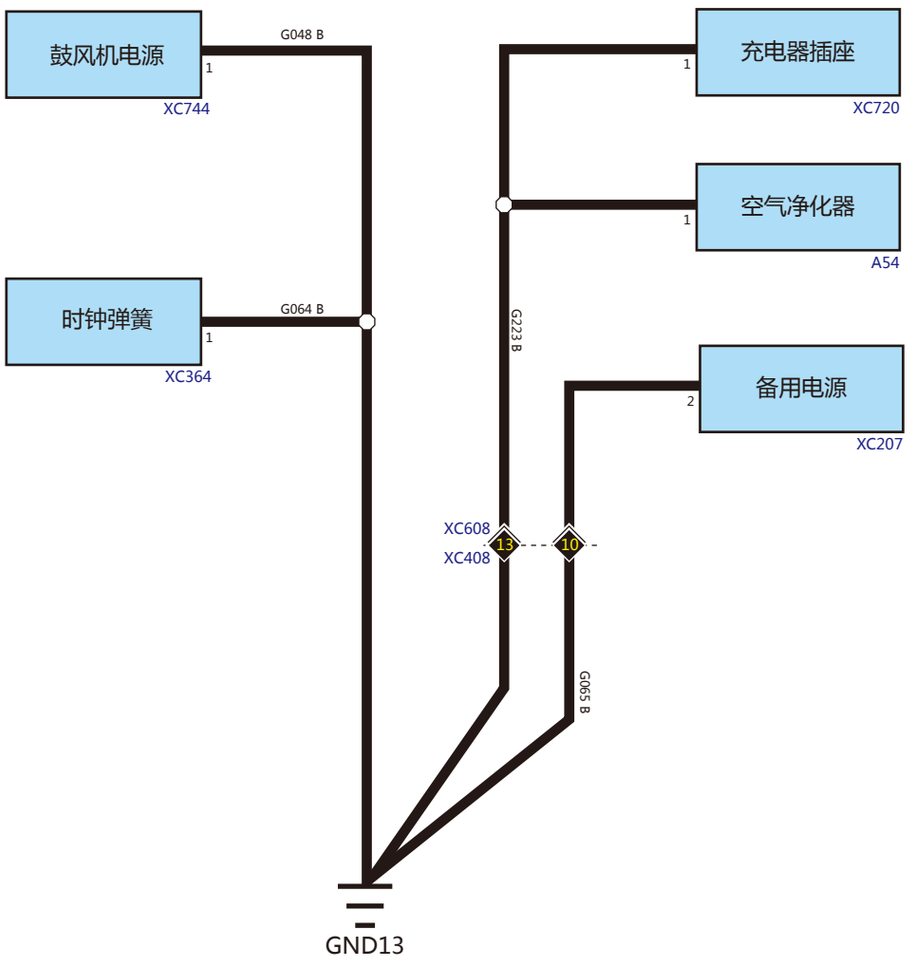
鼓风机电源
G048 B
1
XC744
时钟弹簧
G064 B
1
XC364
充电器插座
1
XC720
空气净化器
1
A54
备用电源
2
XC207
G223 B
XC608
XC408
13
10
G065 B
GND13


GND14

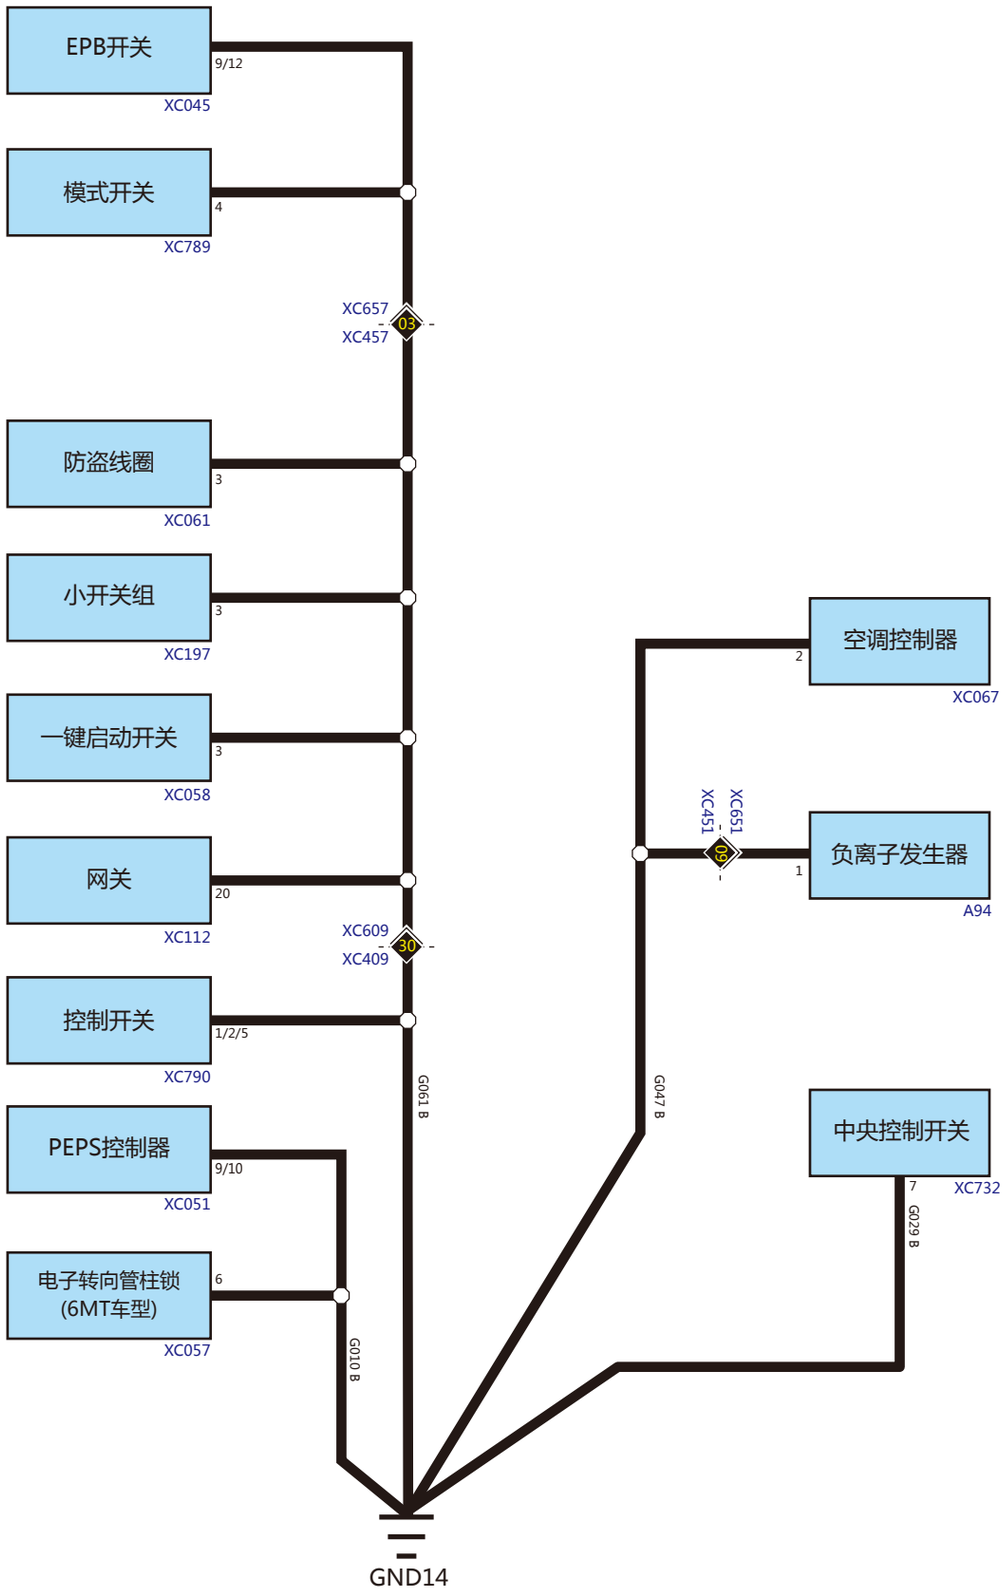
EPB开关
9/12
XC045
模式开关
4
XC789
XC657
XC457
03
防盗线圈
3
XC061
小开关组
3
XC197
一键启动开关
3
XC058
网关
20
XC112
XC609
XC409
30
控制开关
1/2/5
XC790
PEPS控制器
9/10
XC051
电子转向管柱锁
(6MT车型)
6
XC057
G061 B
G010 B
空调控制器
2
XC067
XC451
XC651
09
负离子发生器
1
A94
G047 B
中央控制开关
7
XC732
G029 B
GND14


GND15

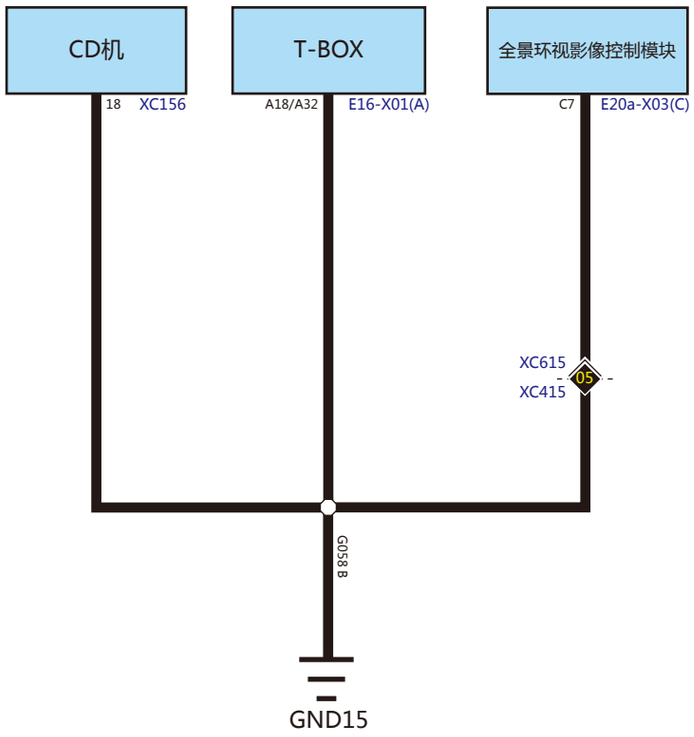
CD机
T-BOX
全景环视影像控制模块
18 XC156
A18/A32 E16-X01(A)
C7 E20a-X03(C)
XC615
XC415
05
G058 B
GND15


GND16

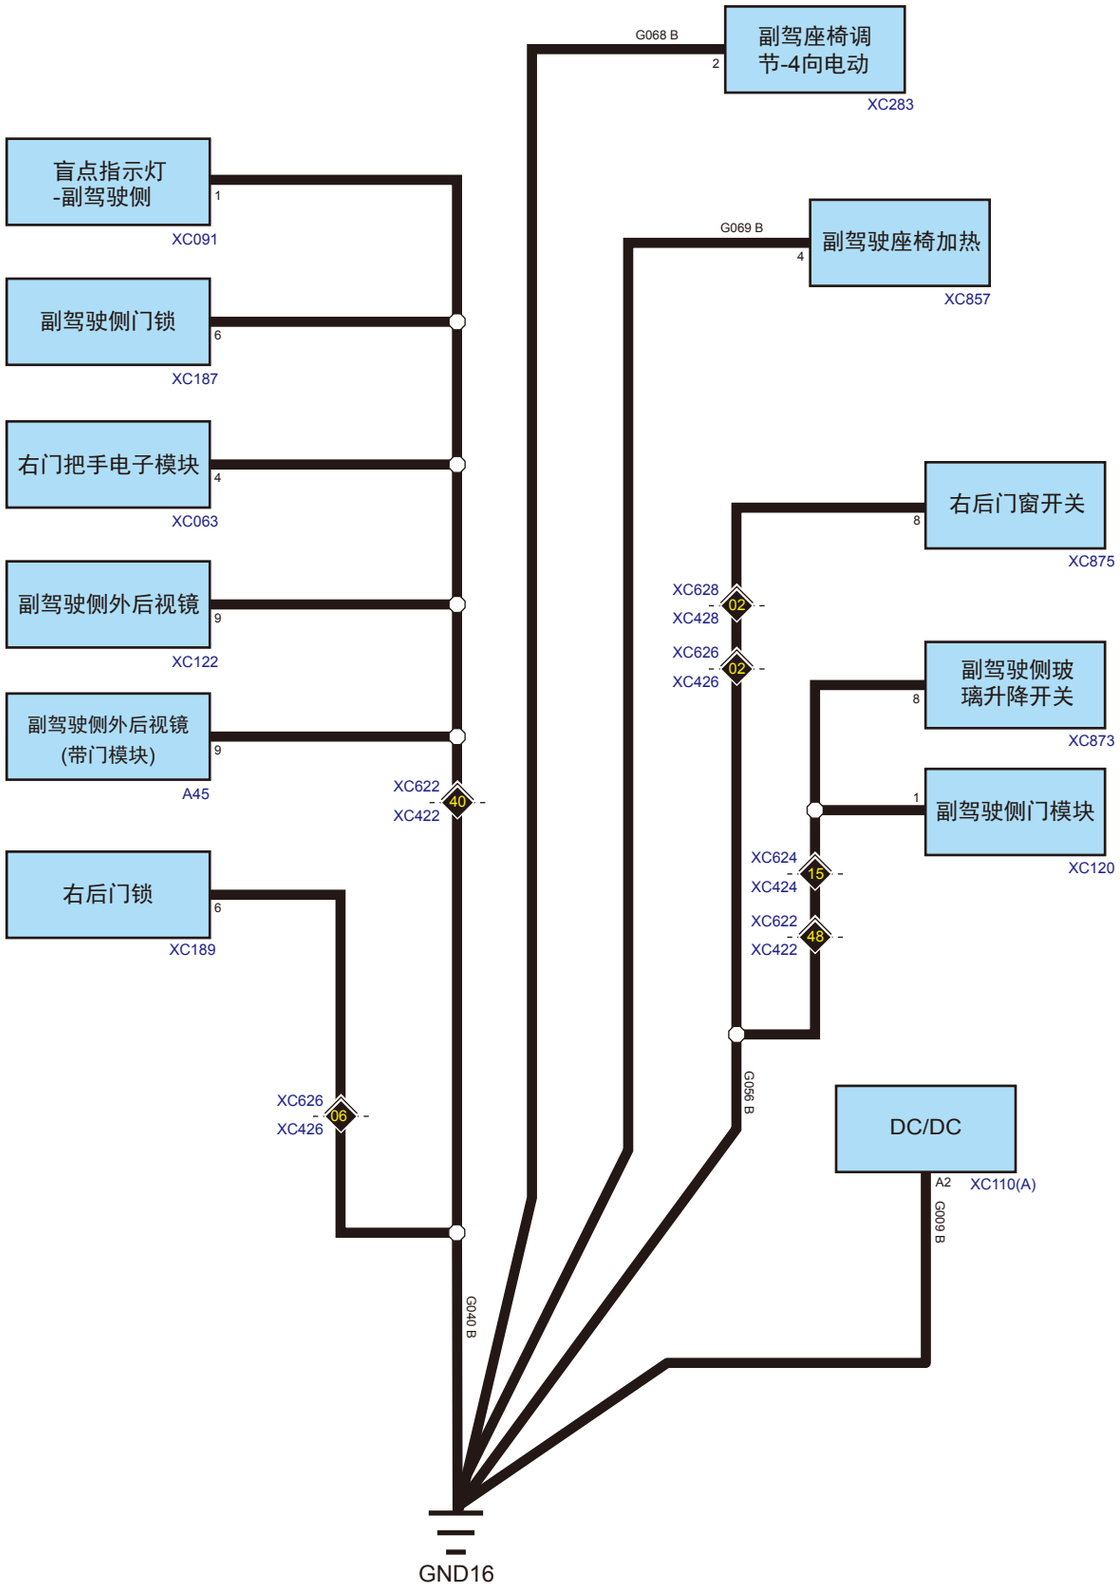
副驾座椅调节-4向电动
XC283
G068 B
2
盲点指示灯-副驾驶侧
1
XC091
副驾驶侧门锁
6
XC187
右门把手电子模块
4
XC063
副驾驶侧外后视镜
9
XC122
副驾驶侧外后视镜(带门模块)
9
A45
右后门锁
6
XC189
G069 B
副驾驶座椅加热
4
XC857
右后门窗开关
8
XC875
XC628
02
XC428
XC626
02
XC426
副驾驶侧玻璃升降开关
8
XC873
副驾驶侧门模块
1
XC120
XC622
40
XC422
XC624
15
XC424
XC622
48
XC422
XC626
06
XC426
G056 B
DC/DC
A2
XC110(A)
G009 B
G040 B
GND16


GND17

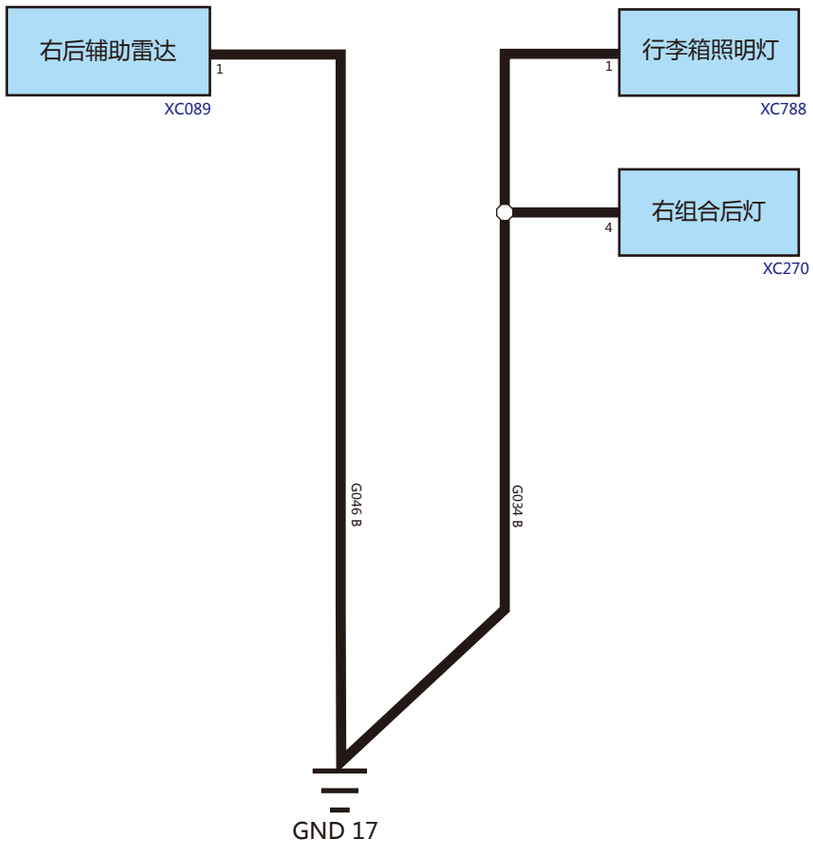
右后辅助雷达
1
XC089
行李箱照明灯
1
XC788
右组合后灯
4
XC270
G046 B
G034 B
GND 17


GND18

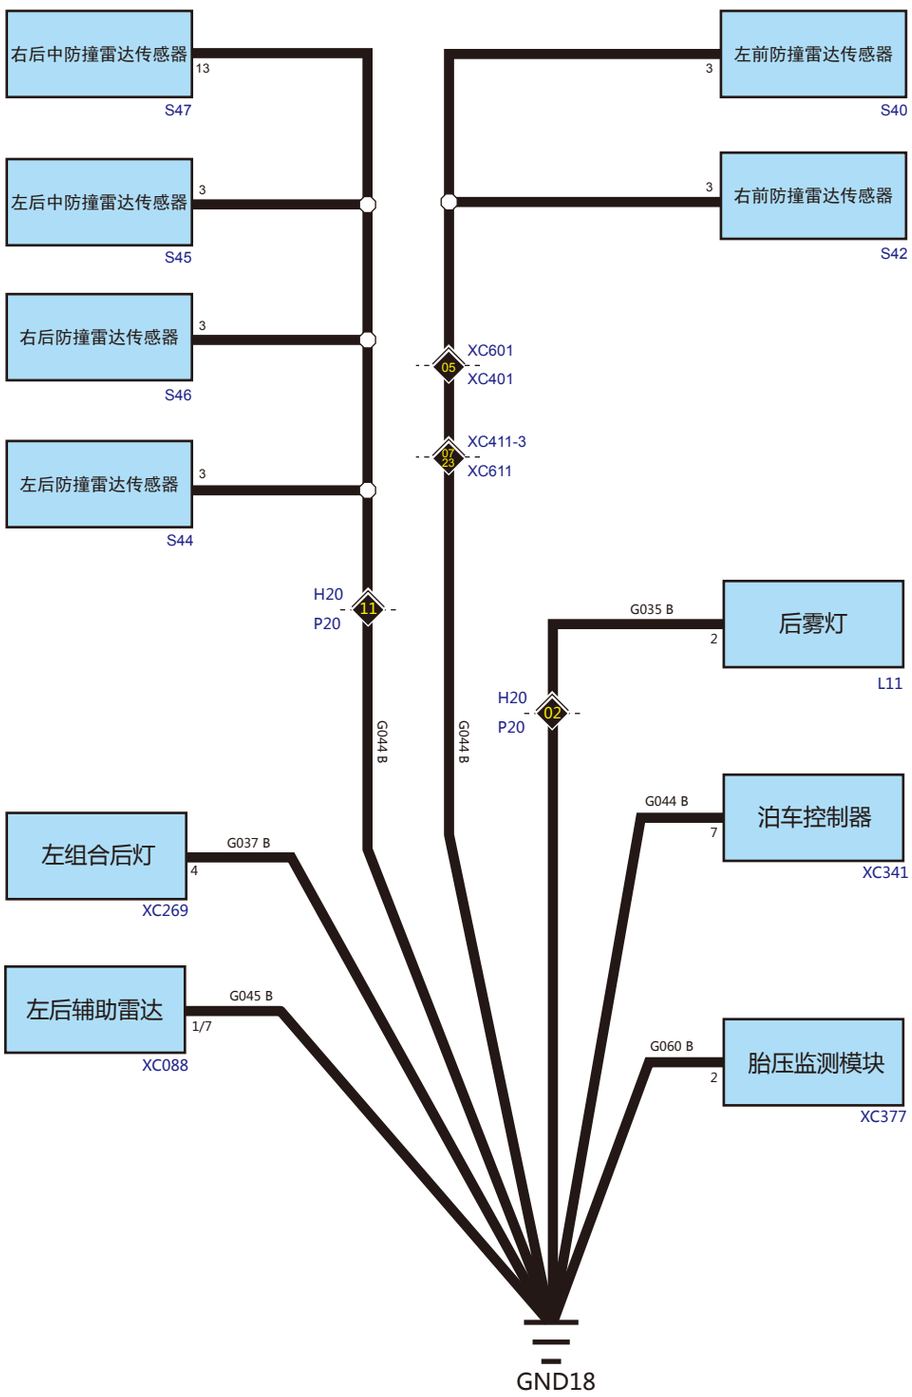
右后中防撞雷达传感器
13
S47
左后中防撞雷达传感器
3
S45
右后防撞雷达传感器
3
S46
左后防撞雷达传感器
3
S44
左前防撞雷达传感器
3
S40
右前防撞雷达传感器
3
S42
XC601
05
XC401
XC411-3
03
23
XC611
H20
11
P20
G044 B
G044 B
G035 B
后雾灯
2
L11
H20
02
P20
G044 B
泊车控制器
7
XC341
左组合后灯
G037 B
4
XC269
左后辅助雷达
G045 B
1/7
XC088
G060 B
胎压监测模块
2
XC377
GND18


GND19

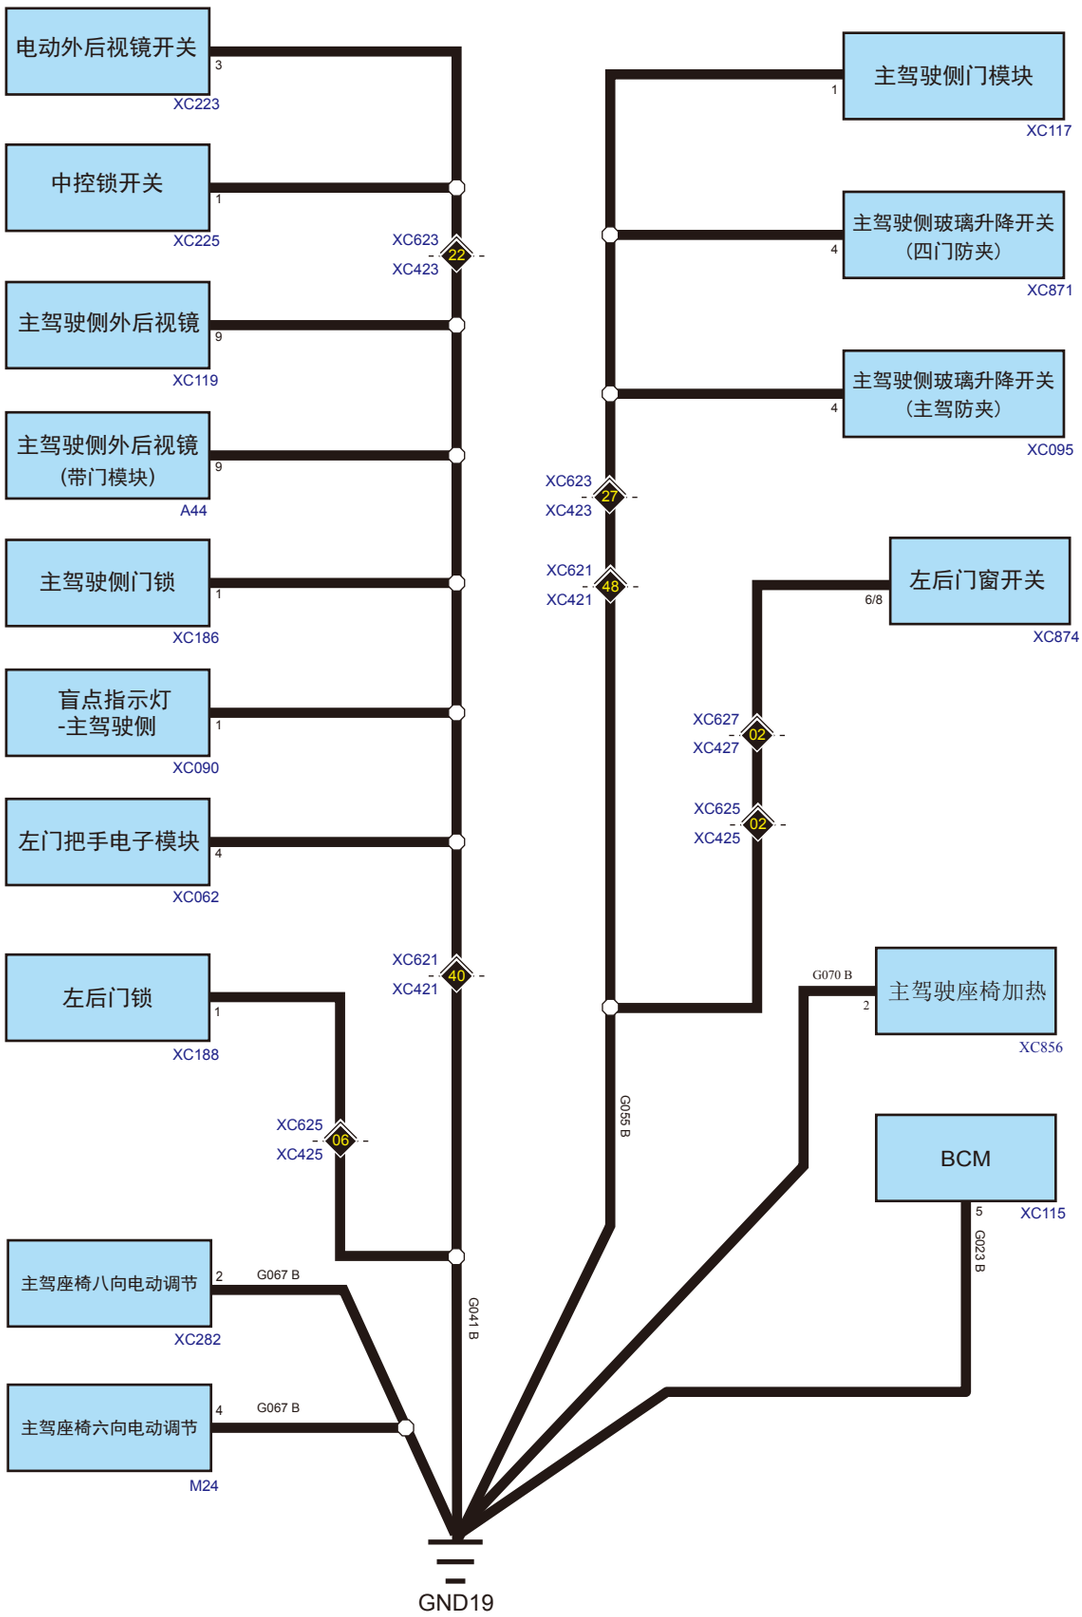
电动外后视镜开关
3
XC223
中控锁开关
1
XC225
主驾驶侧外后视镜
9
XC119
主驾驶侧外后视镜
(带门模块)
9
A44
主驾驶侧门锁
1
XC186
盲点指示灯
-主驾驶侧
1
XC090
左门把手电子模块
4
XC062
左后门锁
1
XC188
主驾座椅八向电动调节
2
XC282
主驾座椅六向电动调节
4
M24
XC623
22
XC423
XC621
40
XC421
XC625
06
XC425
G067 B
G067 B
G041 B
主驾驶侧门模块
1
XC117
主驾驶侧玻璃升降开关
(四门防夹)
4
XC871
主驾驶侧玻璃升降开关
(主驾防夹)
4
XC095
XC623
27
XC423
XC621
48
XC421
左后门窗开关
6/8
XC874
XC627
02
XC427
XC625
02
XC425
G070 B
主驾驶座椅加热
2
XC856
G055 B
BCM
5
XC115
G023 B
GND19


GND20

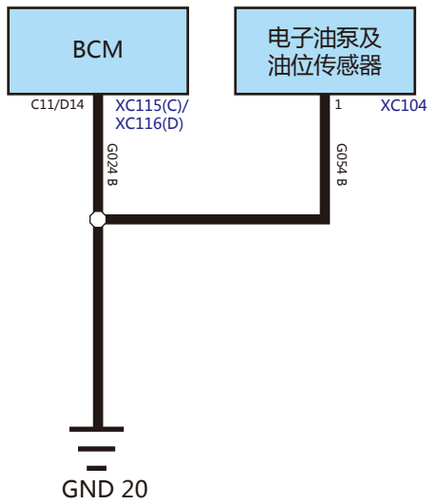
BCM
电子油泵及
油位传感器
C11/D14
XC115(C)/
XC116(D)
1
XC104
G024 B
G054 B
GND 20


GND22(GW4B15A)

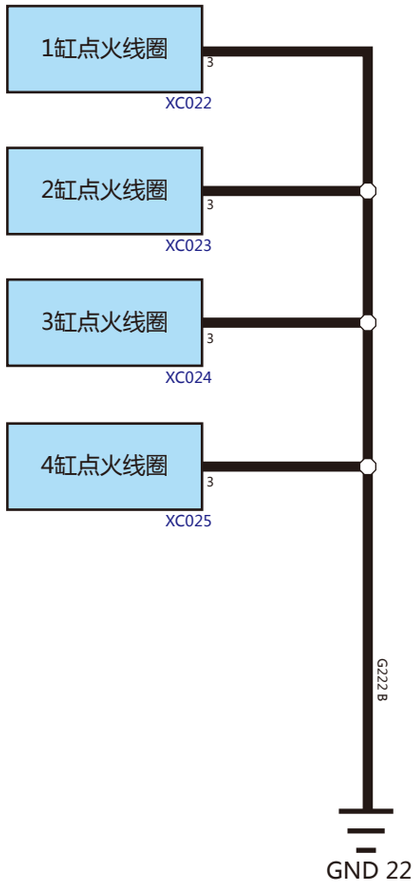


GND22(GW4C20B)

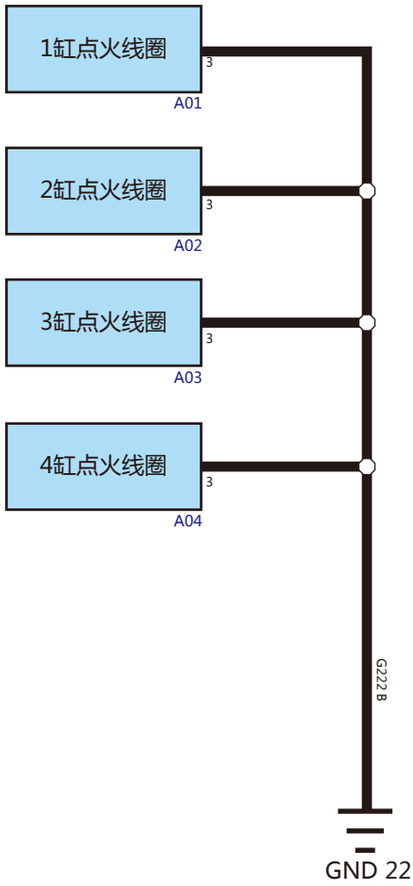


GND23(GW4B15A)

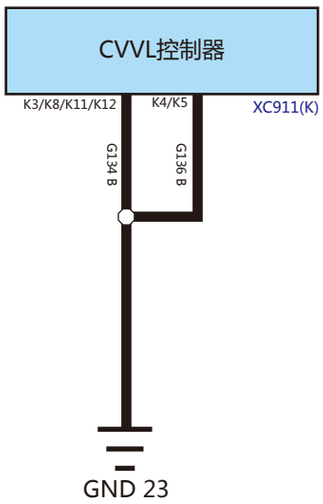


GND23(GW4G15F)

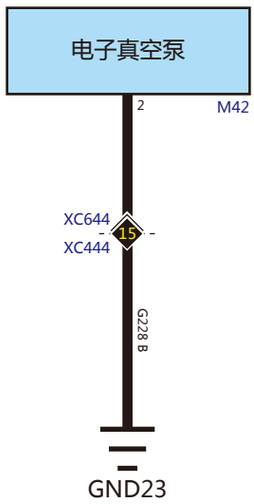


GND24

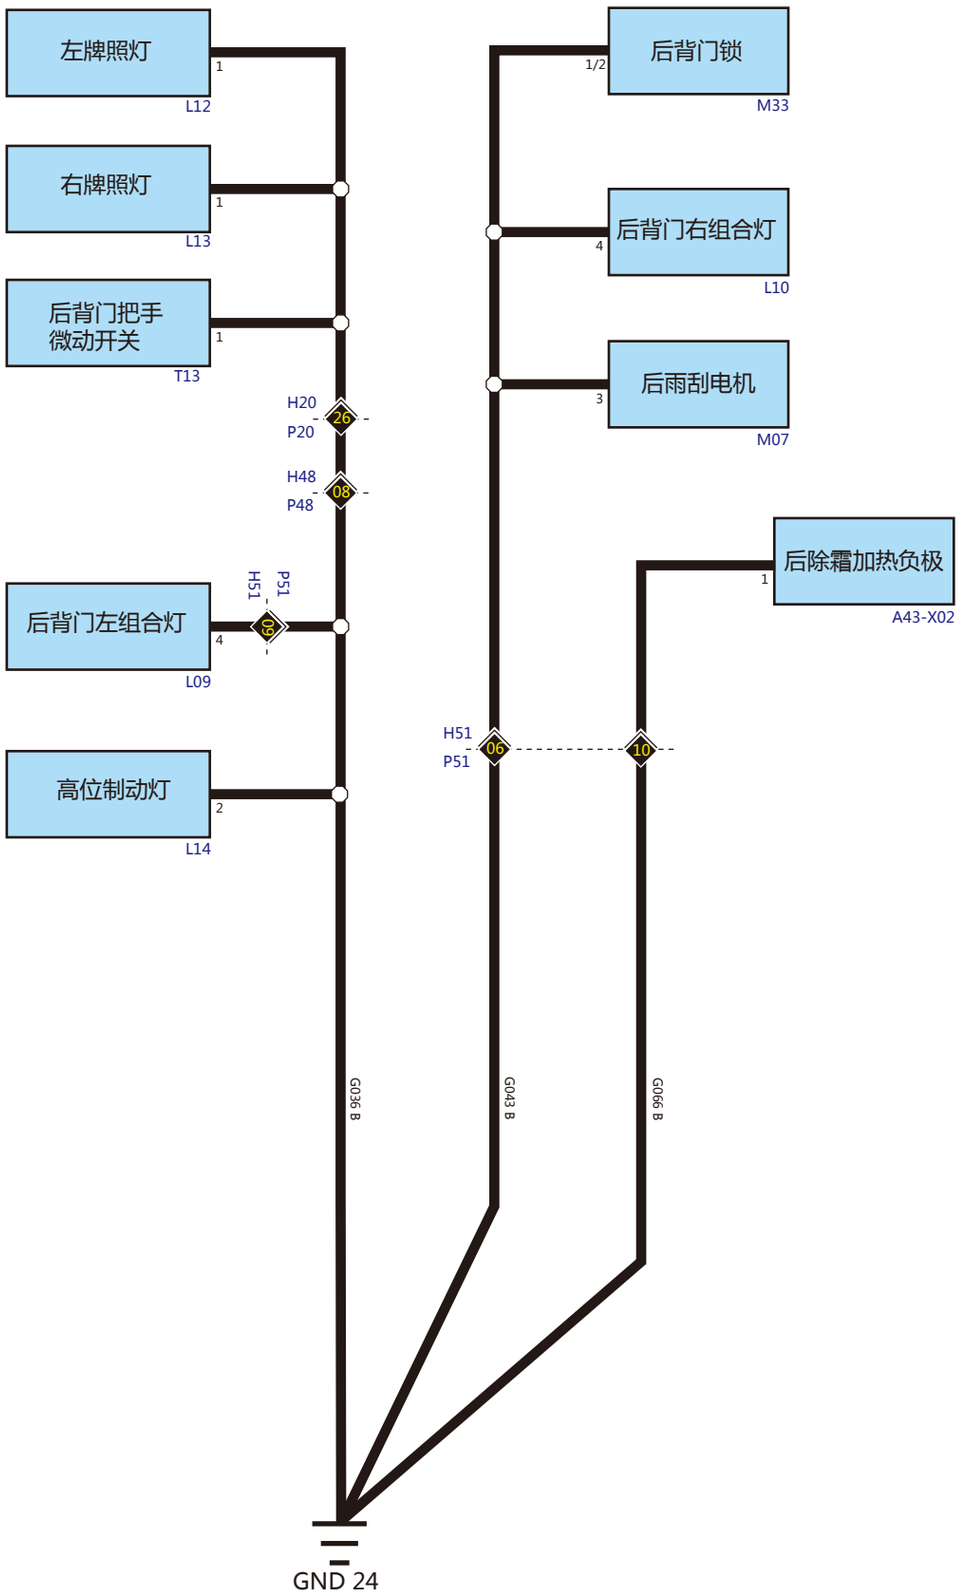
左牌照灯
1
L12
右牌照灯
1
L13
后背门把手
微动开关
1
T13
H20
P20
26
H48
P48
08
后背门左组合灯
4
L09
H51
P51
05
高位制动灯
2
L14
G036 B
后背门锁
1/2
M33
后背门右组合灯
4
L10
后雨刮电机
3
M07
后除霜加热负极
1
A43-X02
H51
P51
06
10
G043 B
G096 B
GND 24

GND25(GW4B15A)

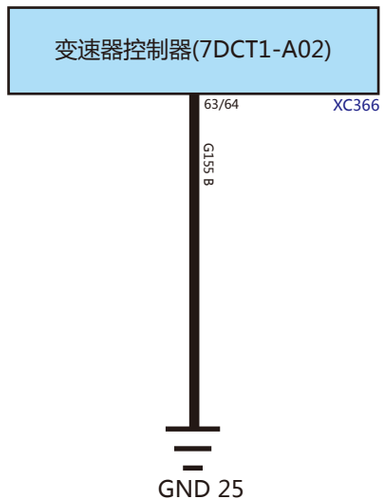

GND25(GW4C20B)

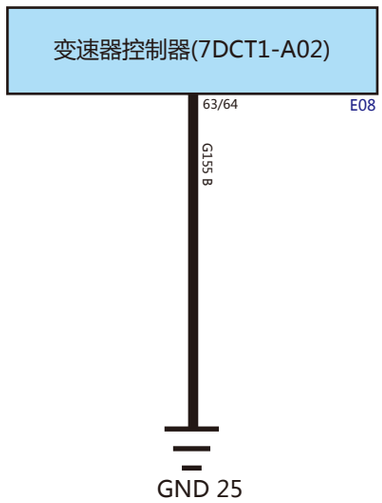

GND25(GW4G15F)

