
中控面板开关

引脚定义

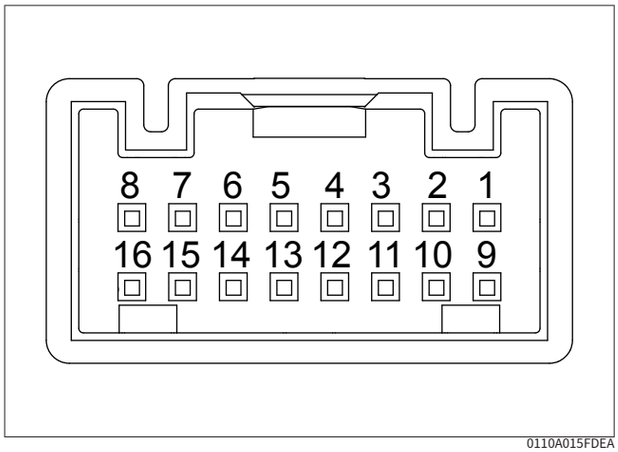


0110A015FDEA

引脚号	功能
1	ACC 电源
2	-
3	背景照明输入
4	危险警告灯开关信号输出
5	危险警告灯开关信号输入
6	LIN
7	接地
8	-
9	-
10	-
11	-
12	-
12	-
14	-
15	-
16	-

拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸组合仪表面罩总成
3. 拆卸仪表板右端盖板总成
4. 拆卸乘员侧软质装饰板总成
5. 拆卸驾驶侧右装饰板
6. 拆卸乘员侧装饰板总成
7. 拆下 2 个螺钉

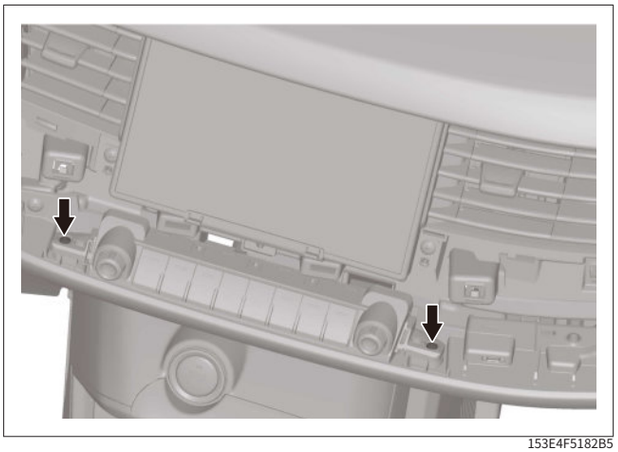

153E4F5182B5

8. 断开线束接插件
9. 取下中央控制开关

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行