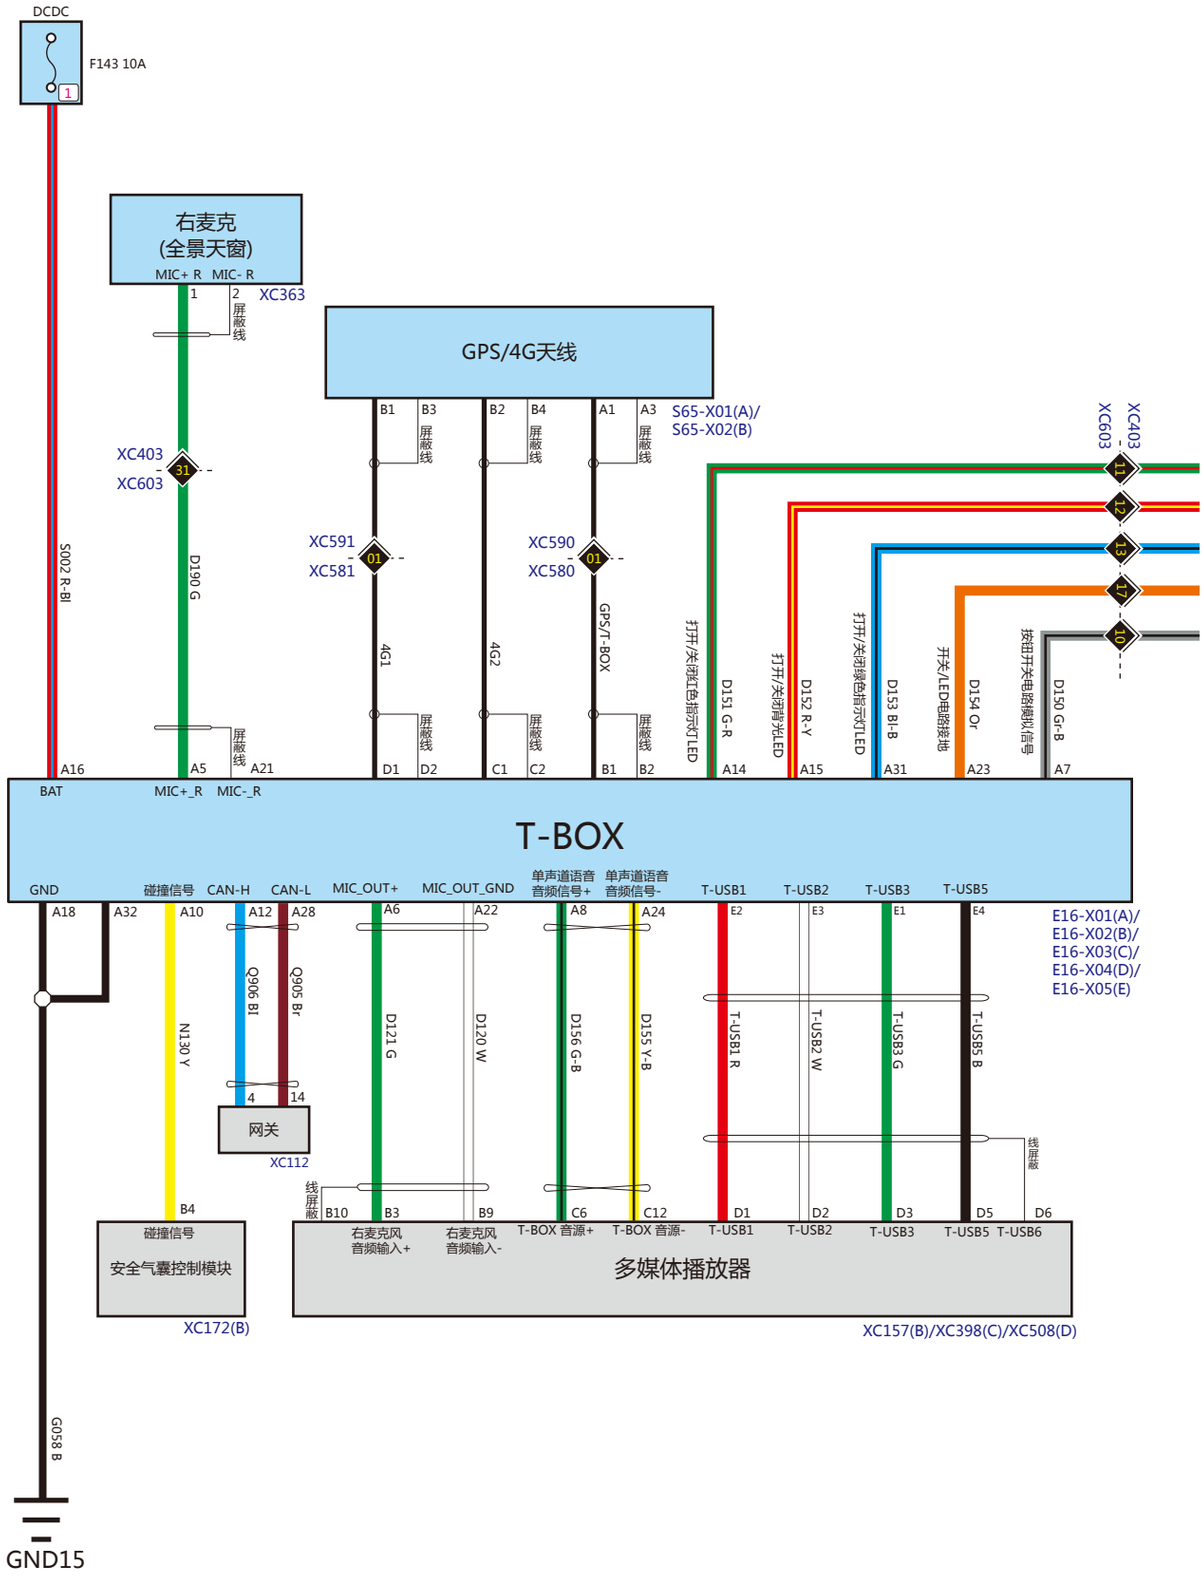
T-BOX

T-BOX


DCDC
F143 10A
S002 R-Bl
右麦克
(全景天窗)
MIC+ R MIC- R
XC363
D160 G
屏蔽线
XC403
XC603
GPS/4G天线
S65-X01(A)/
S65-X02(B)
XC591
XC581
XC590
XC580
4G1
4G2
GPS/T-BOX
XC403
XC603
打开/关闭红色指示灯LED
D151 G-R
打开/关闭背光LED
D152 R-Y
打开/关闭绿色指示灯LED
D153 Bl-B
开关/LED电路接地
D154 Or
按钮开关电路模拟信号
D150 Gr-B
BAT
MIC+_R
MIC-_R
T-BOX
GND
碰撞信号
CAN-H
CAN-L
MIC_OUT+
MIC_OUT_GND
单声道语音
音频信号+
单声道语音
音频信号-
T-USB1
T-USB2
T-USB3
T-USB5
E16-X01(A)/
E16-X02(B)/
E16-X03(C)/
E16-X04(D)/
E16-X05(E)
N130 Y
Q906 Bl
Q905 Br
D121 G
D120 W
D156 G-B
D155 Y-B
T-USB1 R
T-USB2 W
T-USB3 G
T-USB5 B
网关
XC112
线屏蔽
碰撞信号
安全气囊控制模块
XC172(B)
右麦克风
音频输入+
右麦克风
音频输入-
T-BOX 音源+
T-BOX 音源-
T-USB1
T-USB2
T-USB3
T-USB5
T-USB6
多媒体播放器
XC157(B)/XC398(C)/XC508(D)
G058 B
GND15