
模式开关总成

引脚定义

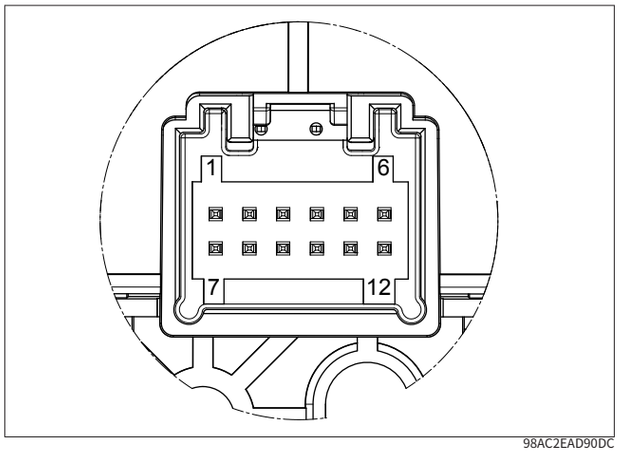

98AC2EAD90DC

引脚号	功能
1	—
2	模式开关背景灯电源 12V
3	—
4	接地
5	LIN
6	KL15
7	—
8	—
9	—
10	—
11	—
12	—

拆卸/安装


拆卸

1. 施加电子驻车，并将换挡杆置于 P 挡
2. 断开蓄电池负极
3. 打开副仪表板肘枕
4. 拆卸副仪表板前盖板
5. 拆卸副仪表板右装饰亮条
6. 拆卸副仪表板前装饰亮条
7. 拆卸副仪表板控制面板总成

提示

› 拆下副仪表板控制面板总成后，断开线束接插件。

8. 拆下 2 个螺钉

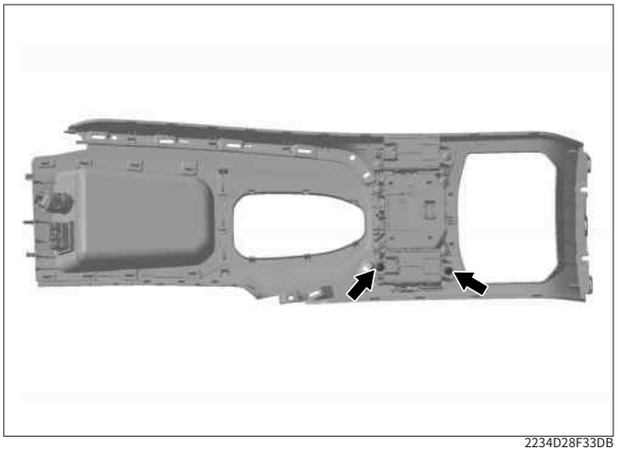

2234D28F33DB

9. 拆下模式开关总成

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行