
车门线束


车门线束-1

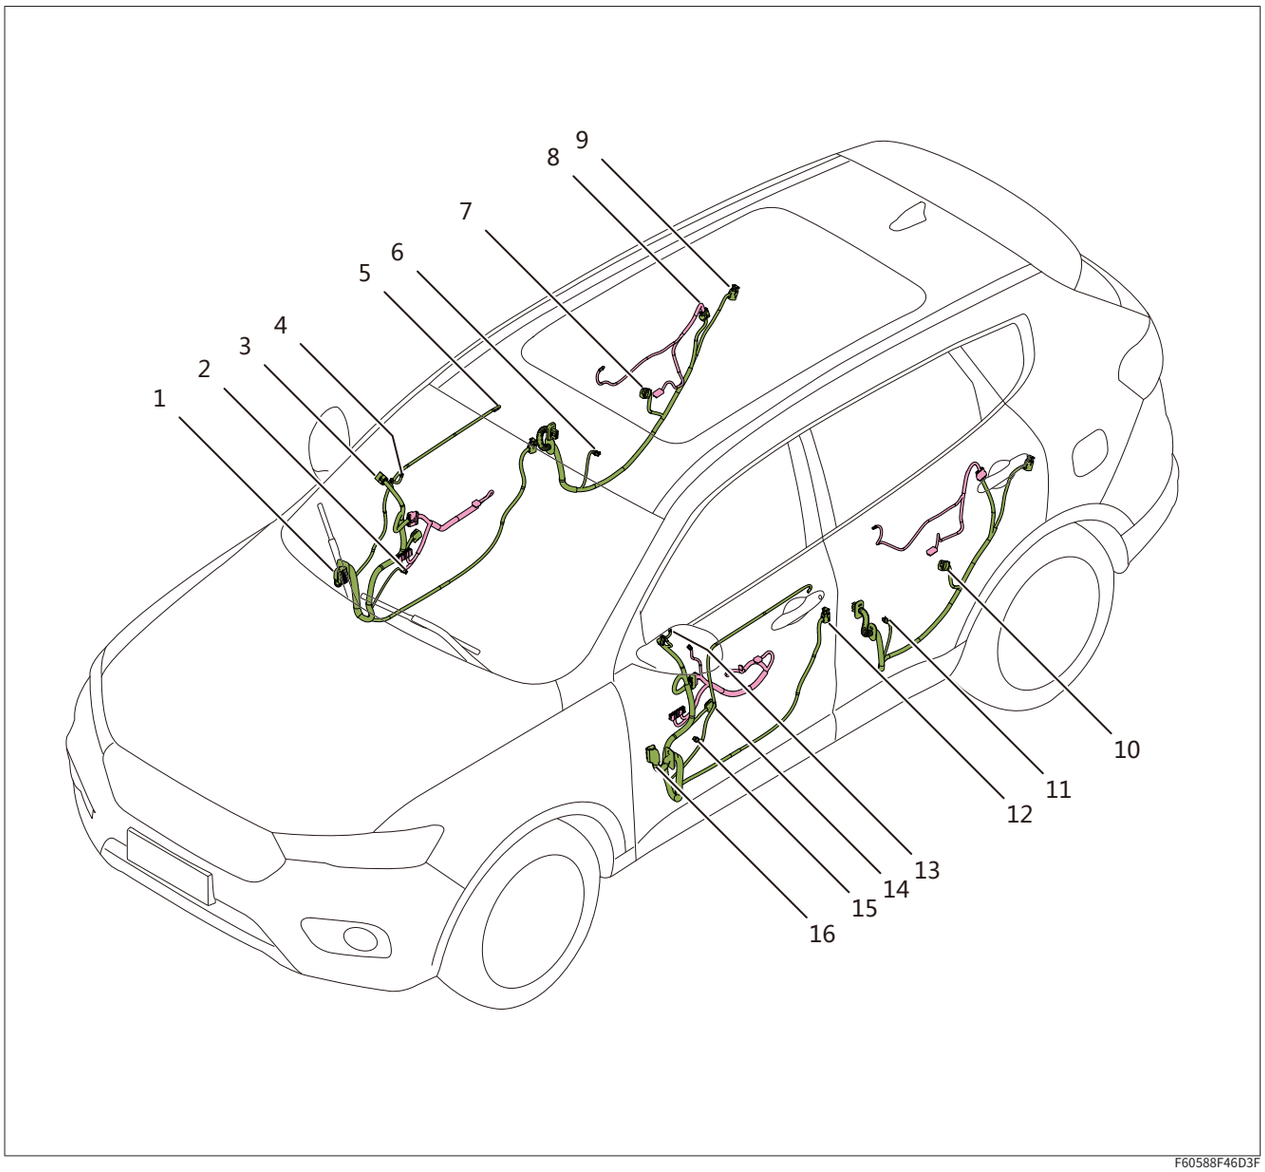

F60588F46D3F

1. 接座舱线束 XC622 P172
2. 接右前低音扬声器 XC141 P170
3. 接副驾驶侧外后视镜 A45 P168/XC122 P170
   接右环视高清摄像头 E62 P168
4. 接右前高音扬声器 XC137 P170
5. 接副驾驶侧门把手电子模块 XC063 P168
6. 接右后低音扬声器 XC143 P171
7. 接右后门玻璃升降器(防夹)XC878 P174/
   (非防夹) XC103 P169
8. 右后门线束 XC428 P172
   接右后门灯线束 XC628 P173
9. 接右后门锁 XC189 P171
10. 接左后门玻璃升降器(防夹)XC877 P173/
    (非防夹) XC101 P169
11. 接左后低音扬声器 XC142 P170
12. 接驾驶侧门锁 XC186 P171
13. 接左前高音扬声器 XC136 P170
14. 接驾驶侧玻璃升降电机(四门防夹)XC799 P173/
    (主驾防夹) XC097 P169
15. 接左前低音扬声器 XC140 P170
16. 接座舱线束 XC621 P172


车门线束-2

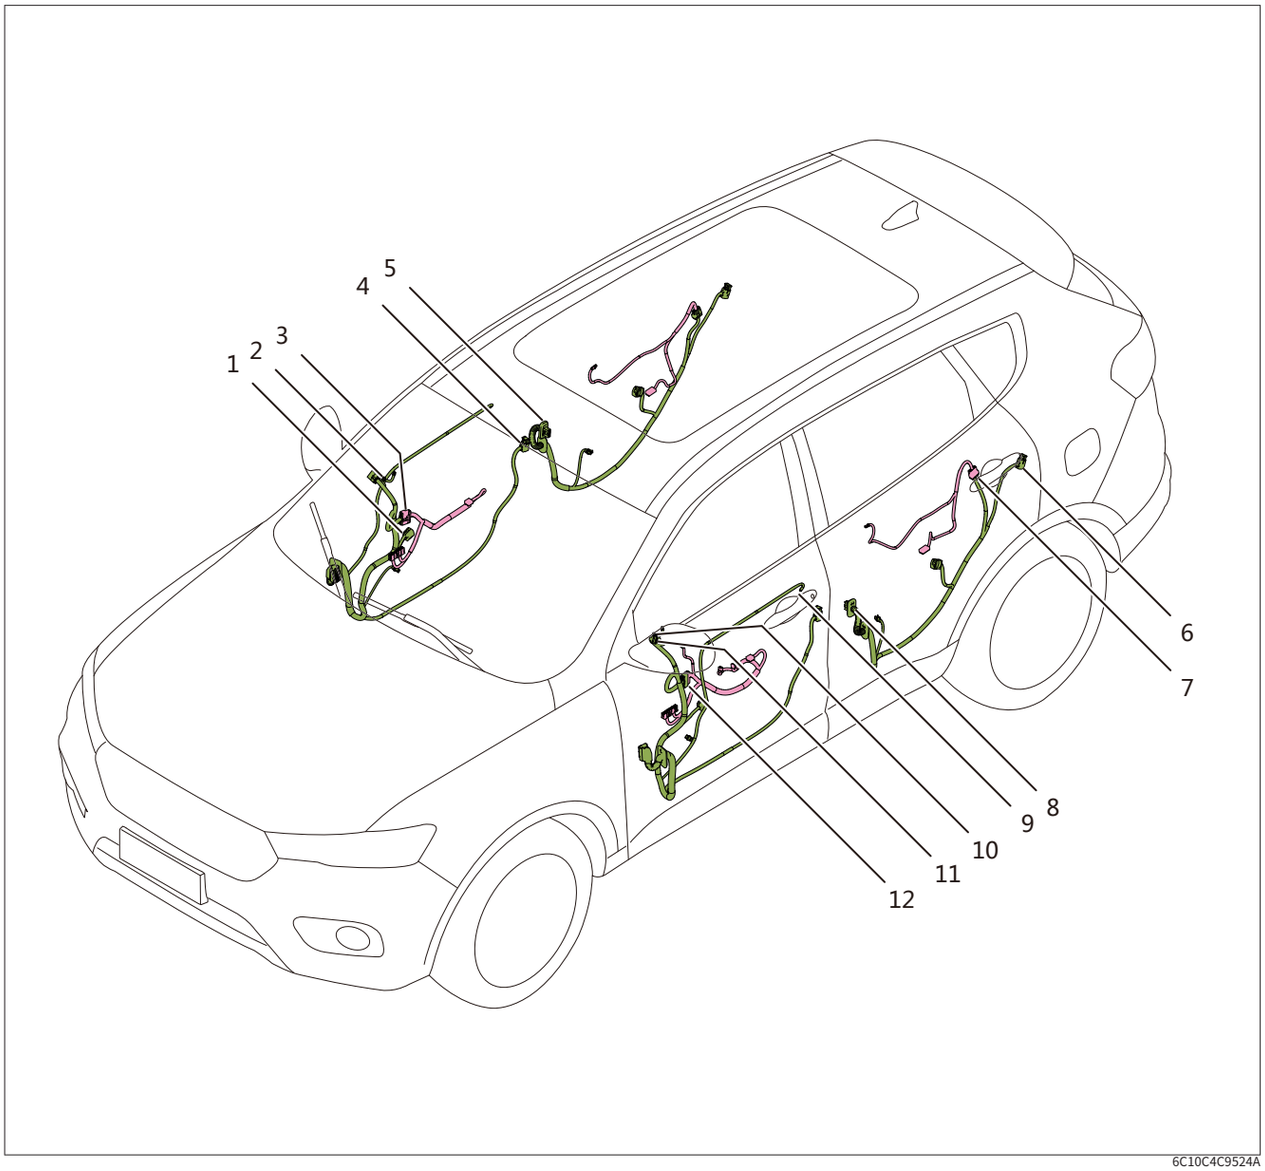

6C10C4C9524A

1. 接副驾驶侧玻璃升降电机(防夹) XC876 P173/
   (非防夹) XC099 P169
2. 接副驾驶侧盲点警示灯 XC091 P168
3. 右前门线束 XC424 P171
   接右前门灯线束 XC624 P172
4. 接副驾驶侧门锁 XC187 P171
5. 接座舱线束 XC626 P173
6. 接左后门锁 XC188 P171
7. 左后门线束 XC427 P172
   接左后门灯线束 XC627 P173
8. 接座舱线束 XC625 P172
9. 接驾驶侧门把手电子模块 XC062 P168
10. 接驾驶侧盲点警示灯 XC090 P168
11. 接驾驶侧外后视镜 A44 P168/XC119 P170
    接左环视高清摄像头 E61 P168
12. 左前门线束 XC423 P171
    接左前门灯线束 XC623 P172


车门线束-3

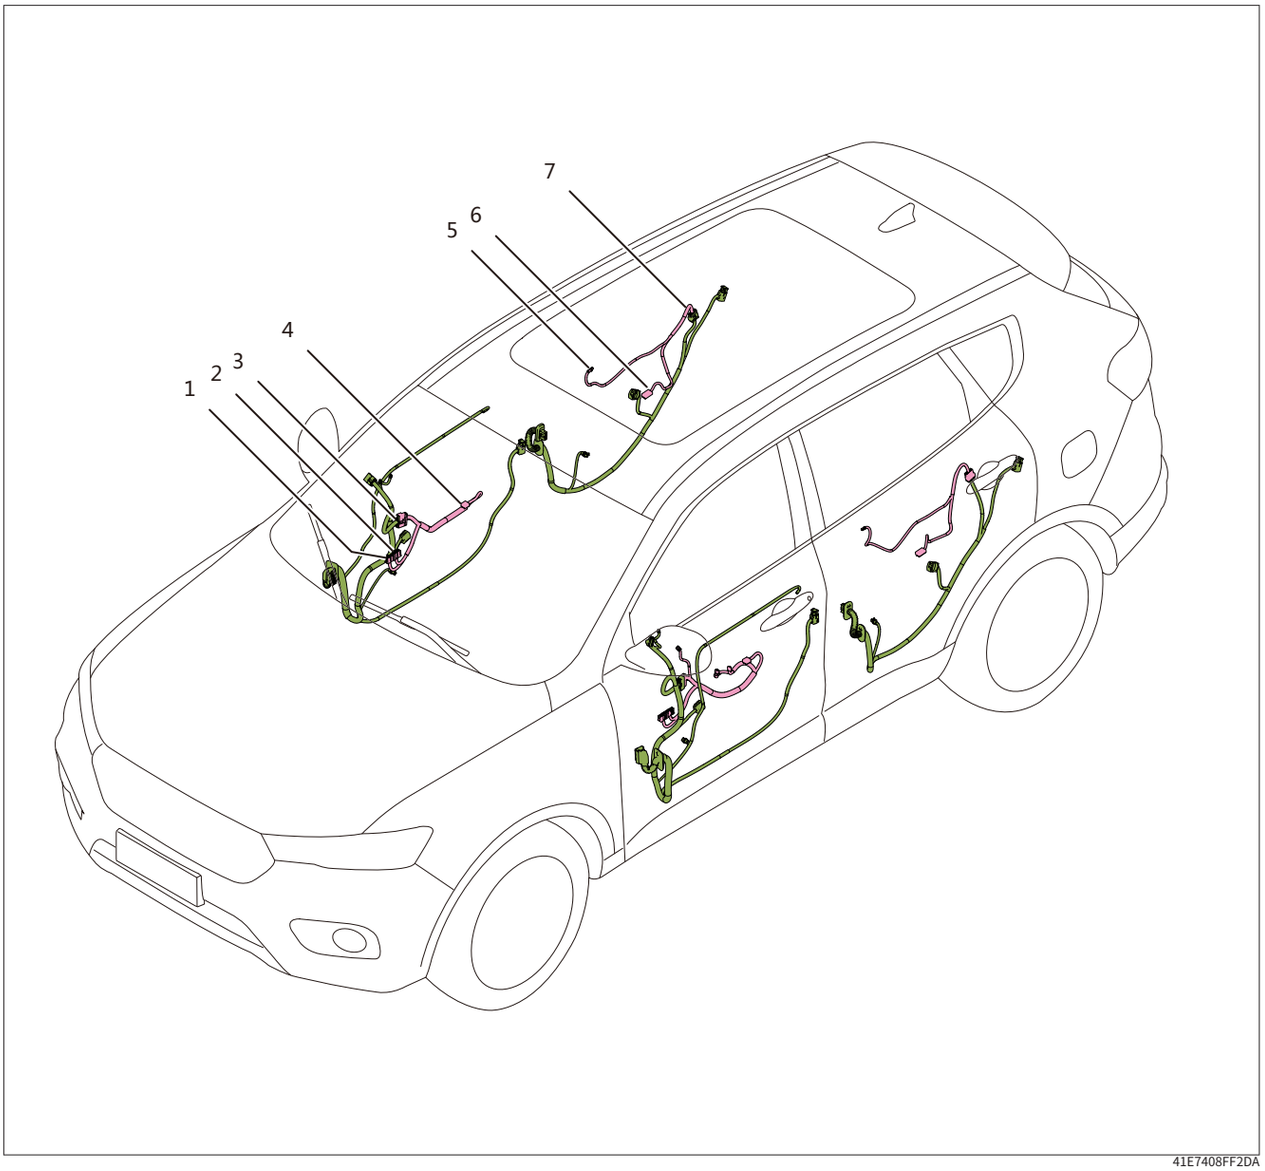

41E7408FF2DA

1. 接副驾驶侧门模块 A XC120 P170
2. 接副驾驶侧门模块 B XC121 P170
3. 右前门灯线束 XC624 P172
   接右前门线束 XC424 P171
4. 接副驾驶侧玻璃升降开关(防夹)XC873 P173/
   (非防夹)XC098 P169
5. 接右后高音扬声器 XC139 P170
6. 接右后门窗开关(防夹)XC875 P173/
   (非防夹) XC102 P169
7. 右后门灯线束 XC628 P173
   接右后门线束 XC428 P172

车门线束-4

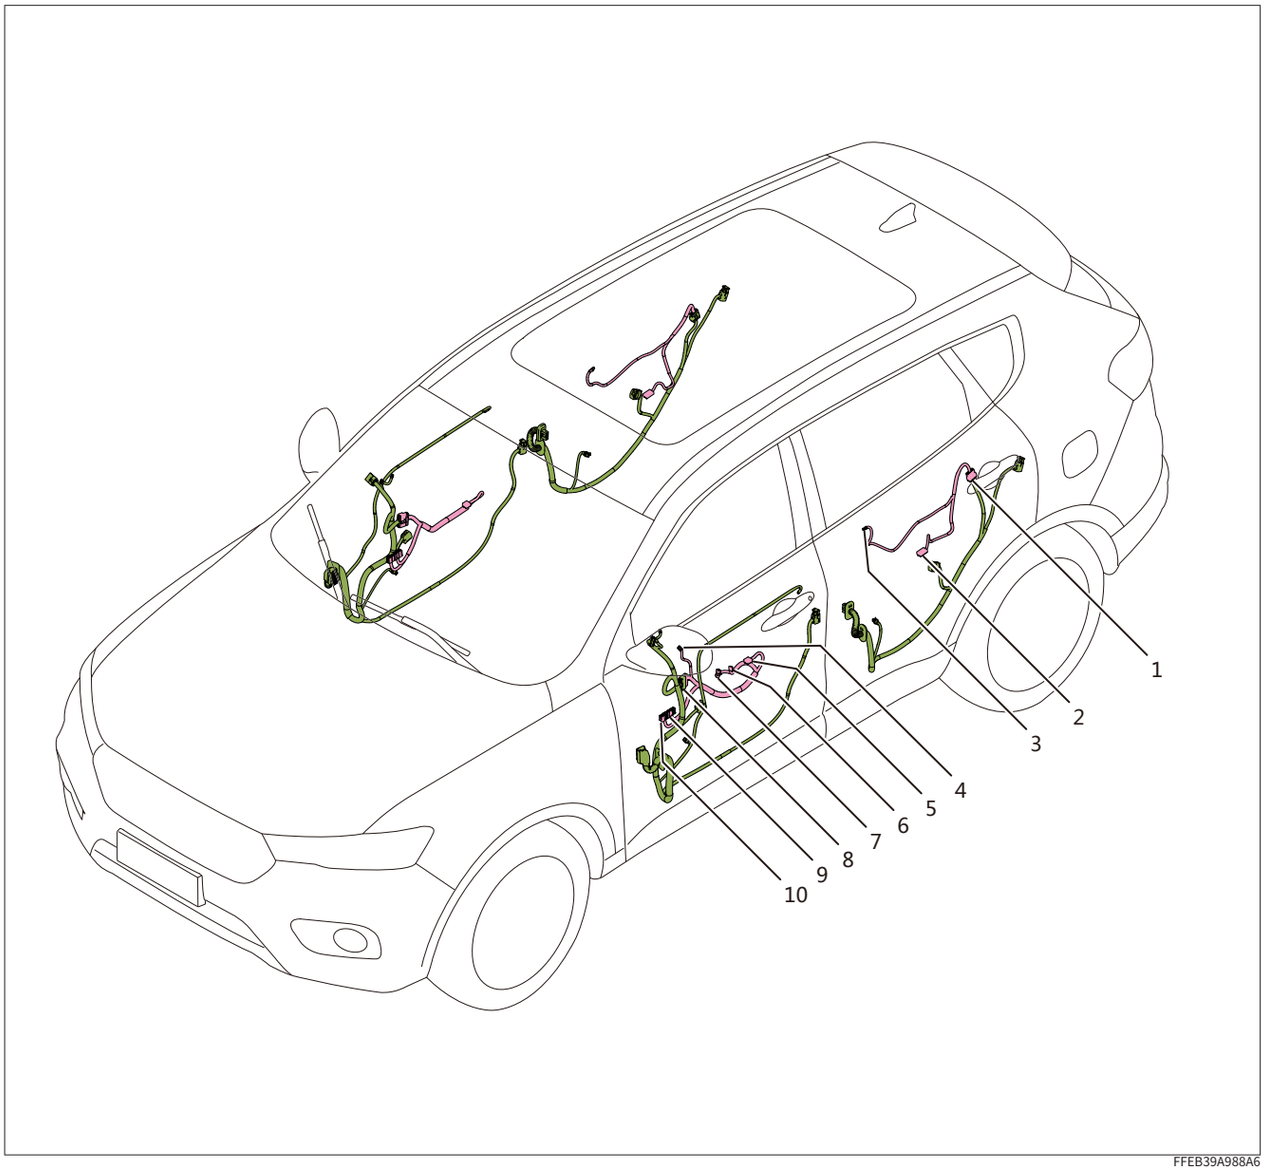

FFEB39A988A6

1. 左后门灯线束 XC627 P173
   接左后门线束 XC427 P172
2. 接左后门窗开关(防夹)XC874 P173/
   (非防夹)XC100 P169
3. 接左后高音扬声器 XC138 P170
4. 接中控锁开关 XC225 P171
5. 接电动外后视镜开关 XC223 P171
6. 接驾驶侧玻璃升降开关 A (四门防夹)XC871 P173/
   (主驾防夹)XC095 P168
7. 接驾驶侧玻璃升降开关 B (四门防夹)XC872 P173/
   (主驾防夹)XC096 P168
8. 左前门灯线束 XC623 P172
   接左前门线束 XC423 P171
9. 接驾驶侧门模块 B XC118 P169
10. 接驾驶侧门模块 A XC117 P169