

多媒体系统


多媒体播放器-1

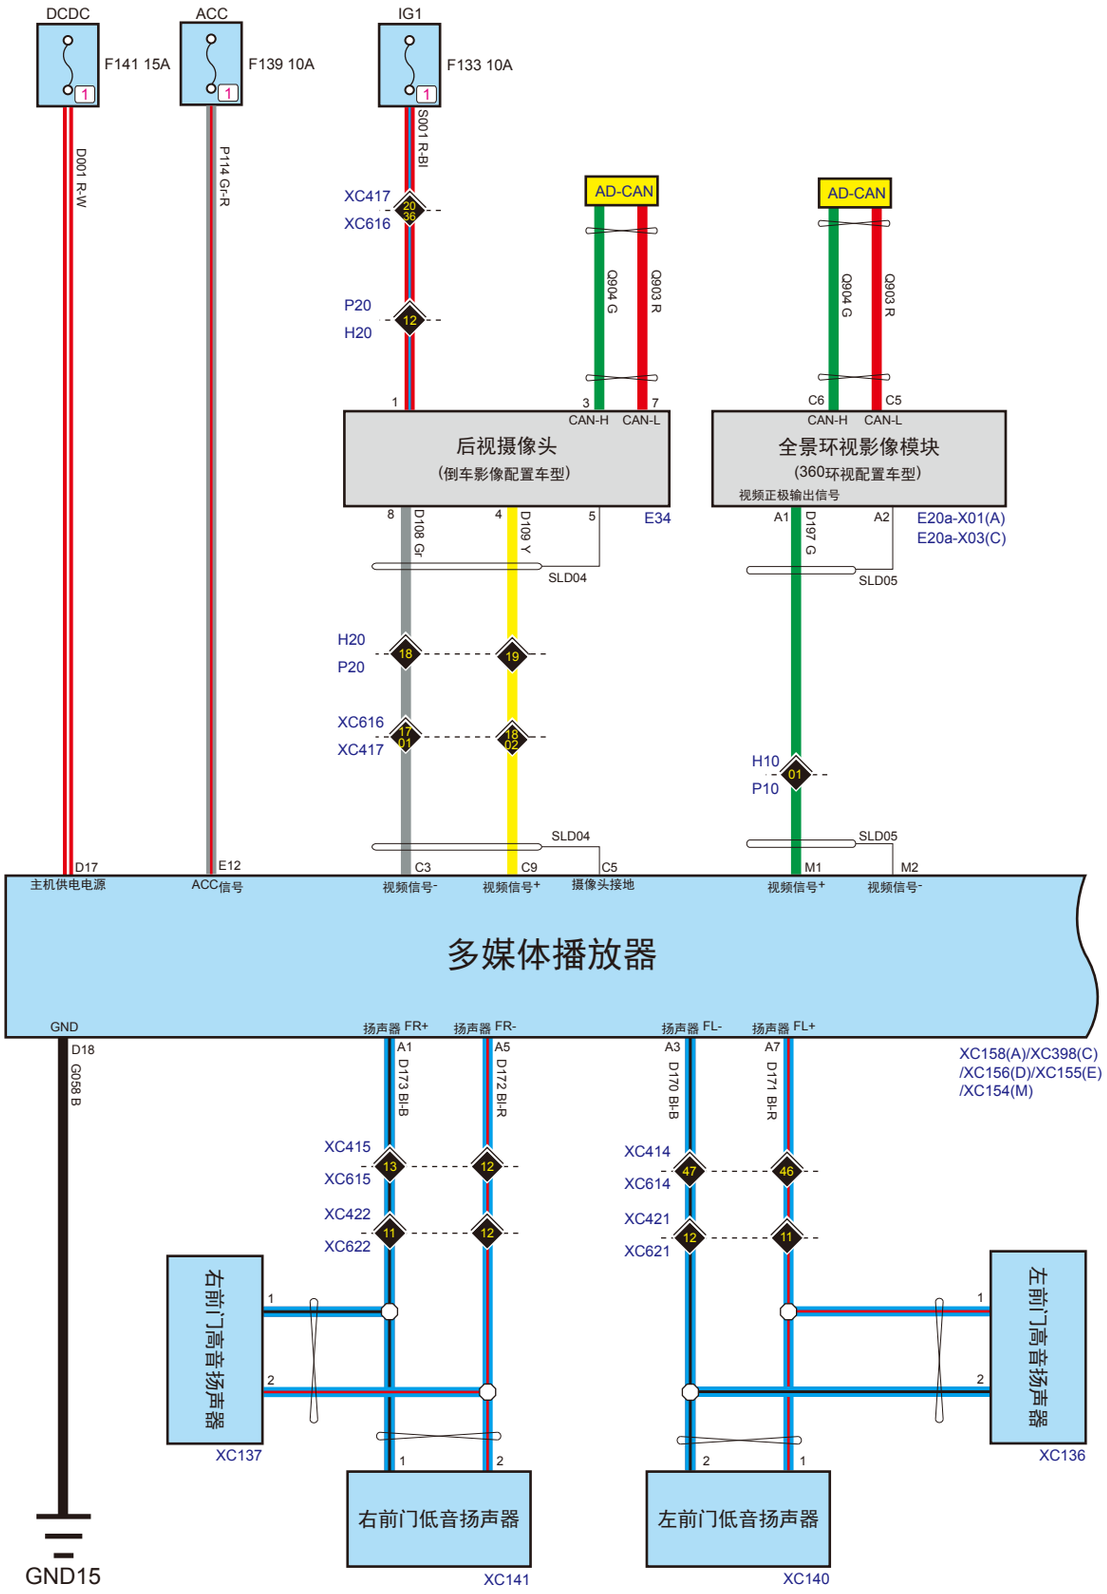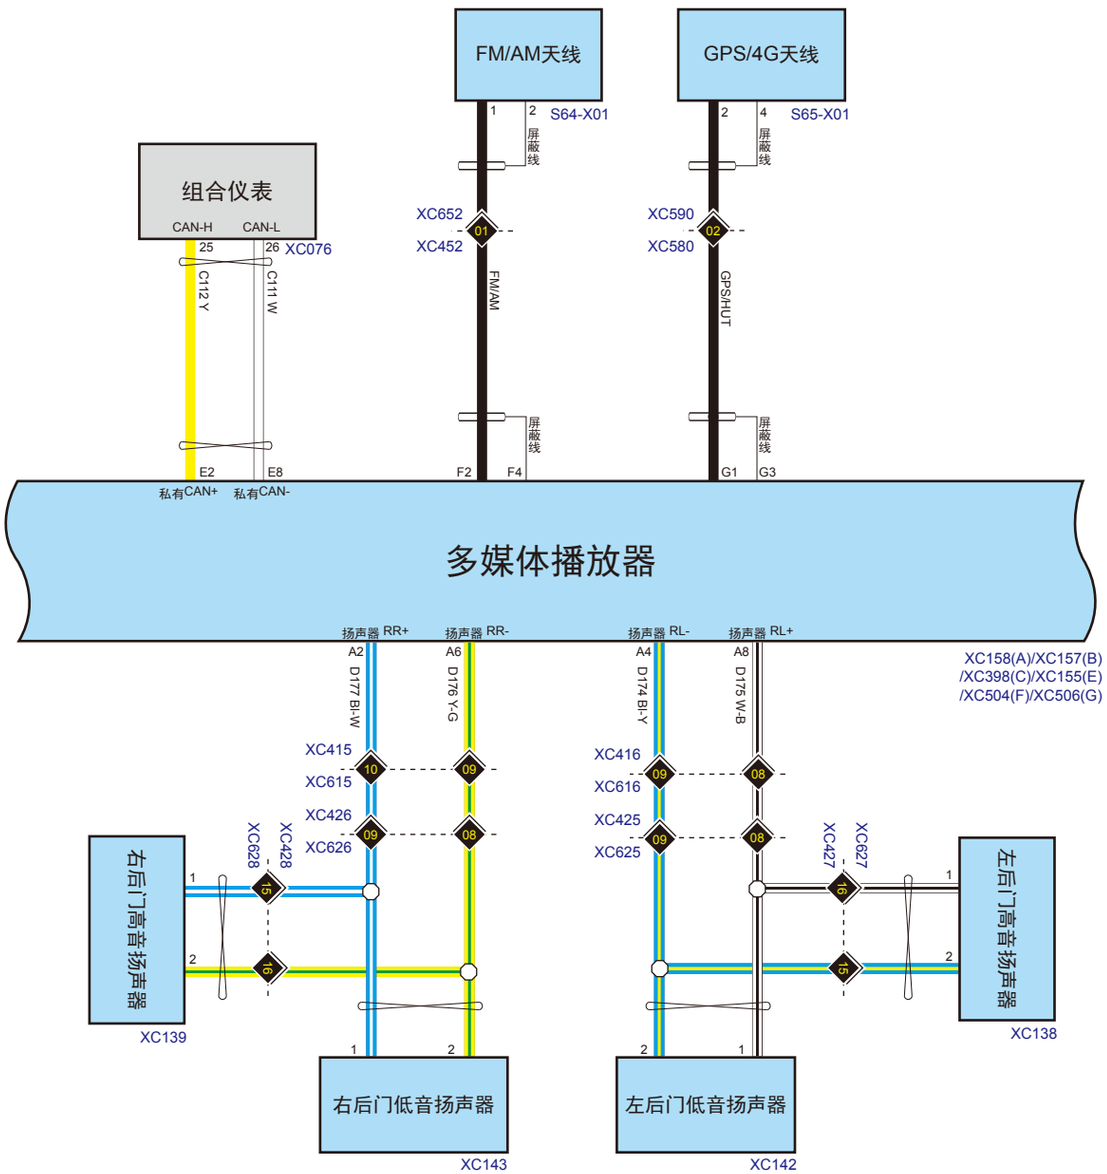


多媒体播放器-2


FM/AM天线
GPS/4G天线
S64-X01
S65-X01
屏蔽线
组合仪表
CAN-H
CAN-L
XC076
C112 Y
C111 W
XC652
XC452
XC590
XC580
FM/AM
GPS/HUT
私有CAN+
私有CAN-
多媒体播放器
XC158(A)/XC157(B)
/XC398(C)/XC155(E)
/XC504(F)/XC506(G)
扬声器 RR+
扬声器 RR-
扬声器 RL-
扬声器 RL+
D177 Bl-W
D176 Y-G
D174 Bl-Y
D175 W-B
XC415
XC615
XC426
XC626
XC416
XC616
XC425
XC625
XC628
XC428
XC427
XC627
右后门高音扬声器
左后门高音扬声器
XC139
XC138
右后门低音扬声器
左后门低音扬声器
XC143
XC142

多媒体播放器-3

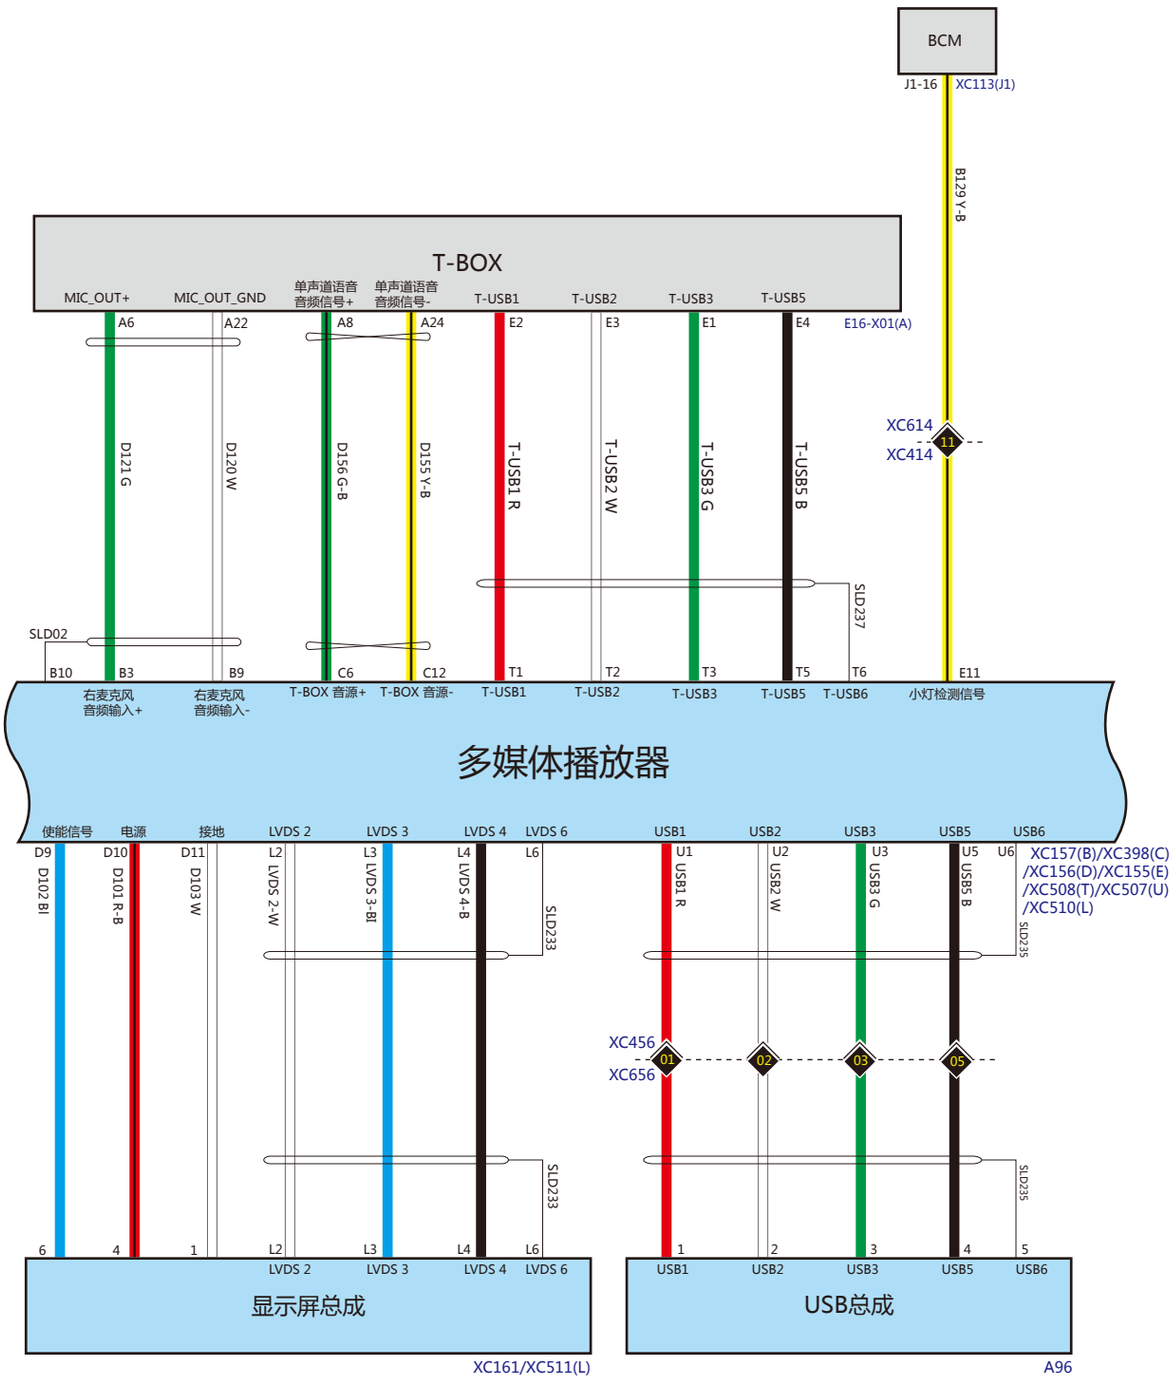
BCM
J1-16
XC113(J1)
B129 Y-B
T-BOX
MIC_OUT+
MIC_OUT_GND
单声道语音音频信号+
单声道语音音频信号-
T-USB1
T-USB2
T-USB3
T-USB5
A6
A22
A8
A24
E2
E3
E1
E4
E16-X01(A)
D121 G
D120 W
D156 G-B
D155 Y-B
T-USB1 R
T-USB2 W
T-USB3 G
T-USB5 B
XC614
XC414
11
SLD237
SLD02
B10
B3
B9
C6
C12
T1
T2
T3
T5
T6
E11
右麦克风音频输入+
右麦克风音频输入-
T-BOX 音源+
T-BOX 音源-
T-USB1
T-USB2
T-USB3
T-USB5
T-USB6
小灯检测信号
多媒体播放器
使能信号
电源
接地
LVDS 2
LVDS 3
LVDS 4
LVDS 6
USB1
USB2
USB3
USB5
USB6
D9
D10
D11
L2
L3
L4
L6
U1
U2
U3
U5
U6
XC157(B)/XC398(C)
/XC156(D)/XC155(E)
/XC508(T)/XC507(U)
/XC510(L)
D102 Bl
D101 R-B
D103 W
LVDS 2-W
LVDS 3-Bl
LVDS 4-B
USB1 R
USB2 W
USB3 G
USB5 B
SLD233
SLD235
XC456
XC656
01
02
03
05
6
4
1
2
3
4
5
显示屏总成
USB总成
XC161/XC511(L)
A96

多媒体播放器-4

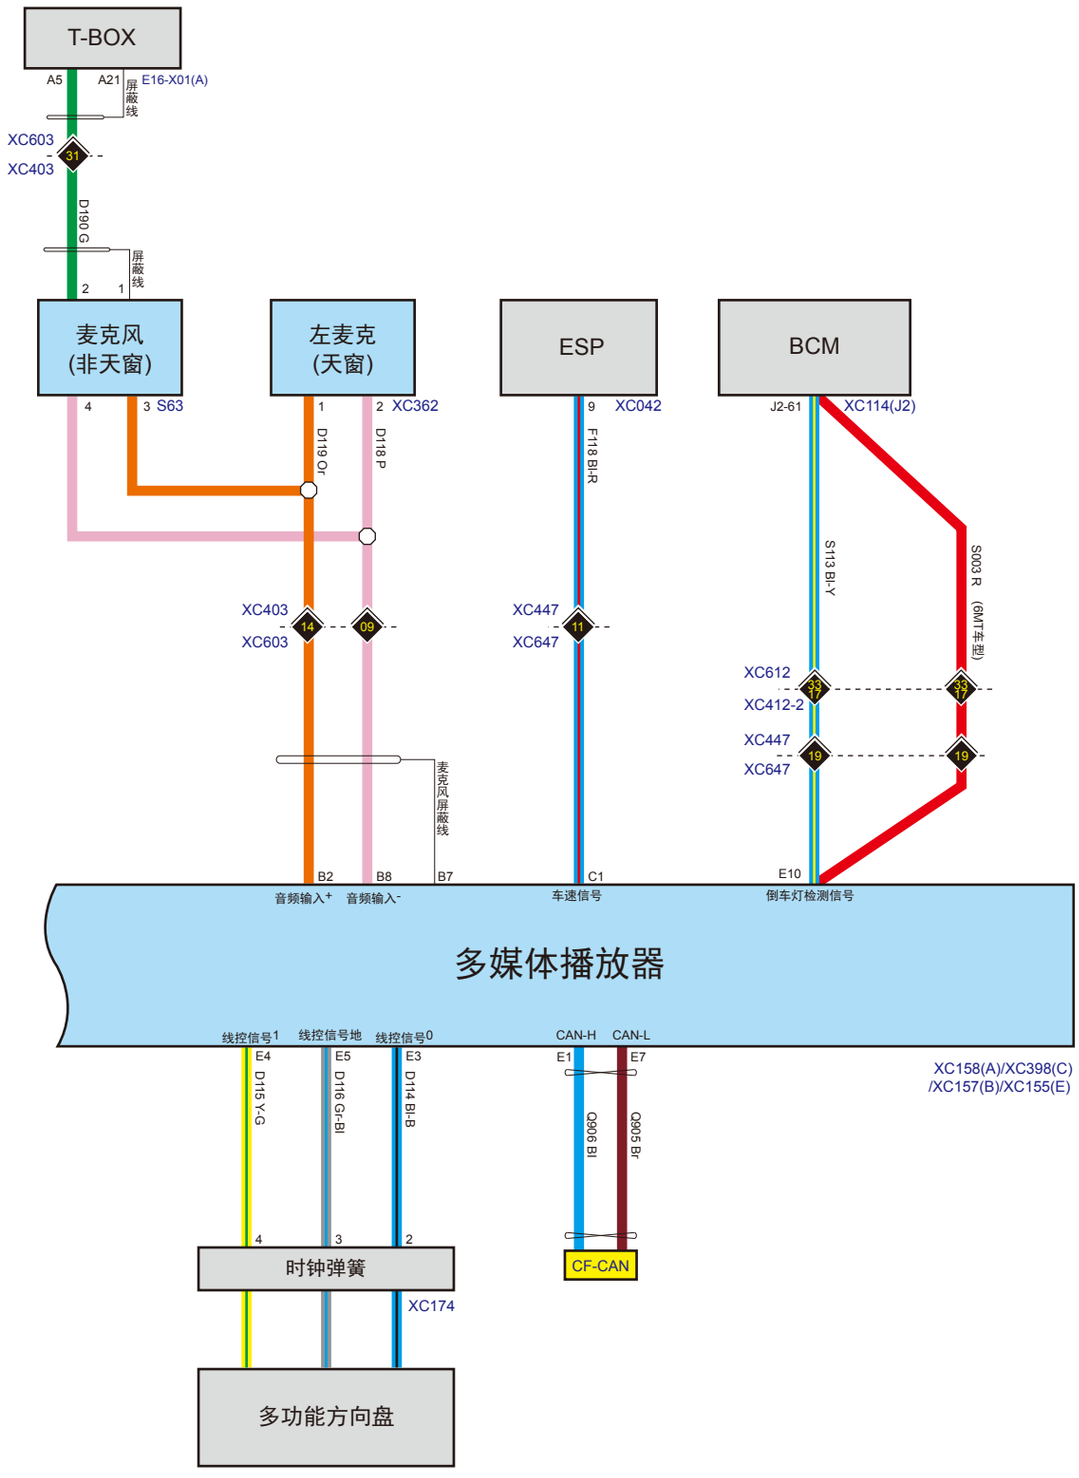
T-BOX
A5
A21
E16-X01(A)
屏蔽线
XC603
XC403
31
D190 G
屏蔽线
2
1
麦克风
(非天窗)
左麦克
(天窗)
ESP
BCM
4
3 S63
1
2 XC362
9 XC042
J2-61
XC114(J2)
D119 Or
D118 P
F118 Bl-R
S113 Bl-Y
S003 R (6MT车型)
XC403
XC603
14
09
XC447
XC647
11
XC612
XC412-2
17
33
XC447
XC647
19
19
麦克风屏蔽线
B2
B8
B7
C1
E10
音频输入+
音频输入-
车速信号
倒车灯检测信号
多媒体播放器
线控信号1
线控信号地
线控信号0
CAN-H
CAN-L
E4
E5
E3
E1
E7
D115 Y-G
D116 Gr-Bl
D114 Bl-B
Q906 Bl
Q905 Br
4
3
2
XC158(A)/XC398(C)
/XC157(B)/XC155(E)
时钟弹簧
CF-CAN
XC174
多功能方向盘