
车内装饰件

地毯总成 ..... 63－1
　结构图 ..... 63－1
　拆卸/安装 ..... 63－2
顶盖内护面-非天窗版 ..... 63－3
　结构图 ..... 63－3
　规定力矩 ..... 63－4
　拆卸/安装 ..... 63－5
顶盖内护面-天窗版 ..... 63－7
　结构图 ..... 63－7
　规定力矩 ..... 63－8
　拆卸/安装 ..... 63－9
后背门门槛护板 ..... 63－11
　结构图 ..... 63－11
　拆卸/安装 ..... 63－12
A 柱护板 ..... 63－13
　结构图 ..... 63－13
　拆卸/安装 ..... 63－14
B 柱护板 ..... 63－15
　结构图 ..... 63－15
　拆卸/安装 ..... 63－16
C 柱护板 ..... 63－18
　结构图 ..... 63－18
　拆卸/安装 ..... 63－19

地毯总成

结构图

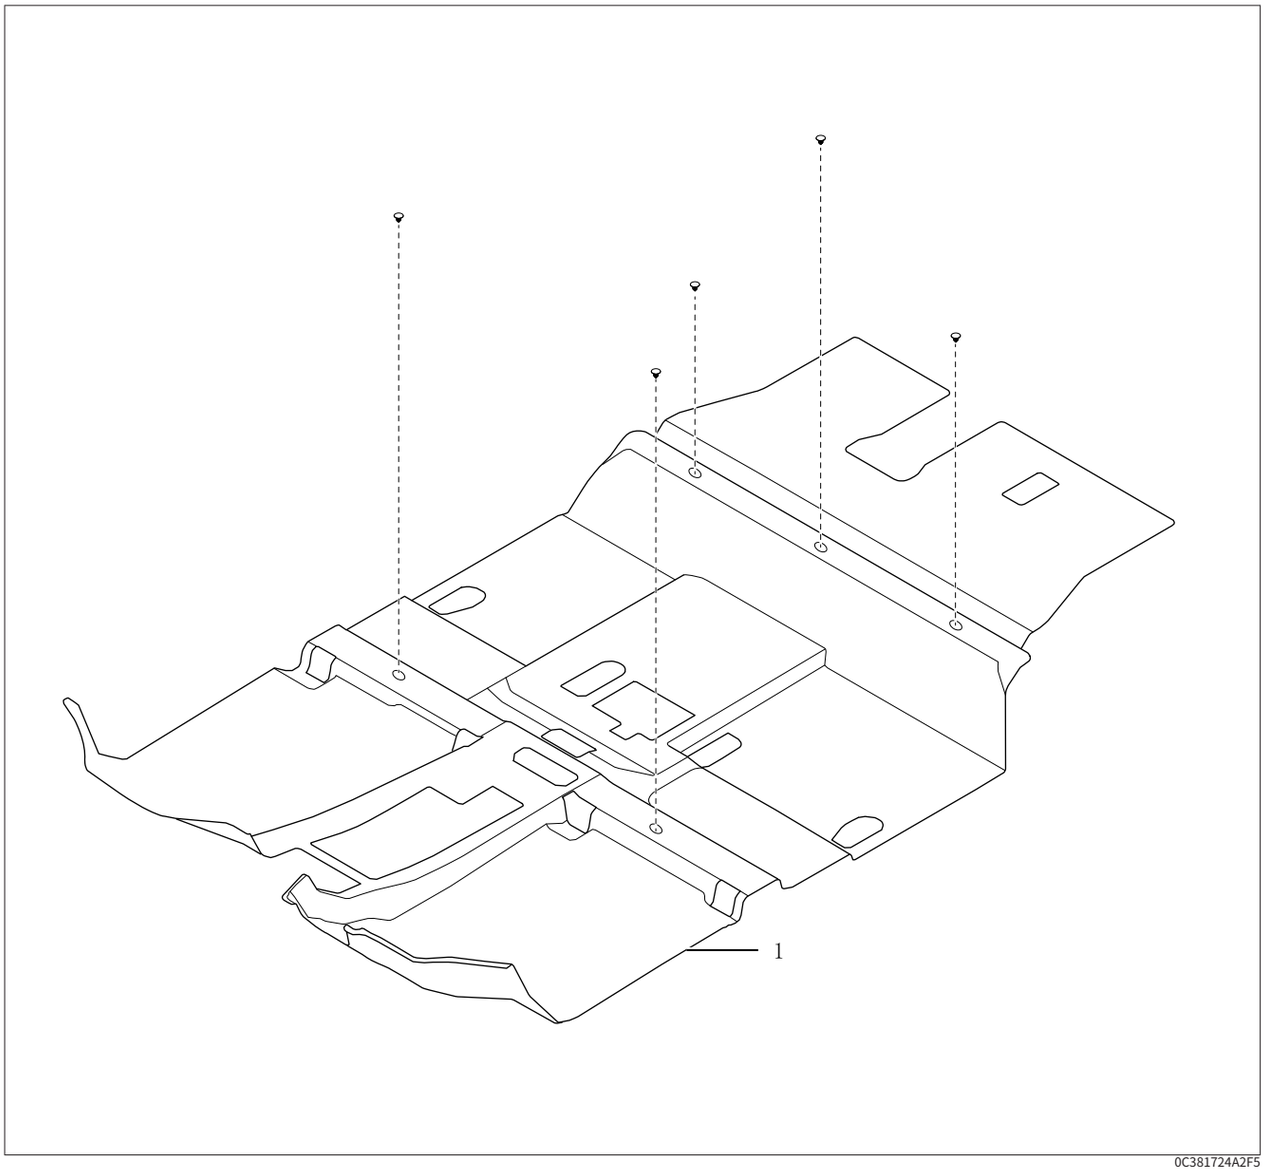

0C381724A2F5

1. 地毯总成

拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意


› 将点火开关切换到“LOCK”位置，且蓄电池负极至少断开 90s 后才能开始工作。

› 戴上手套以保护双手。

› 不要损坏、折皱或扭曲地毯。

› 不要损坏仪表板或其他车内装饰件。

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸前排座椅
3. 拆卸后排座椅
4. 拆卸前门槛护板总成
5. 拆卸后门槛护板总成
6. 拆卸 A 柱下护板总成
7. 拆卸 B 柱下护板总成
8. 拆卸副仪表板总成
9. 拆卸搁脚板
10. 拆下地毯与前地板连接的 2 个卡扣，与后地板连接的 3 个卡扣

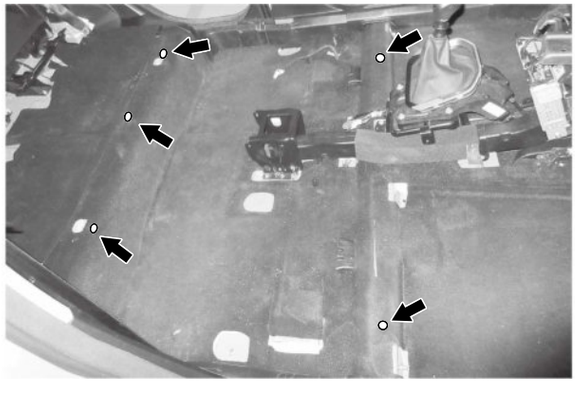

BA07872734CE


11. 穿过地毯孔向外拉出座椅线束
12. 取出地毯

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

顶盖内护面-非天窗版

结构图

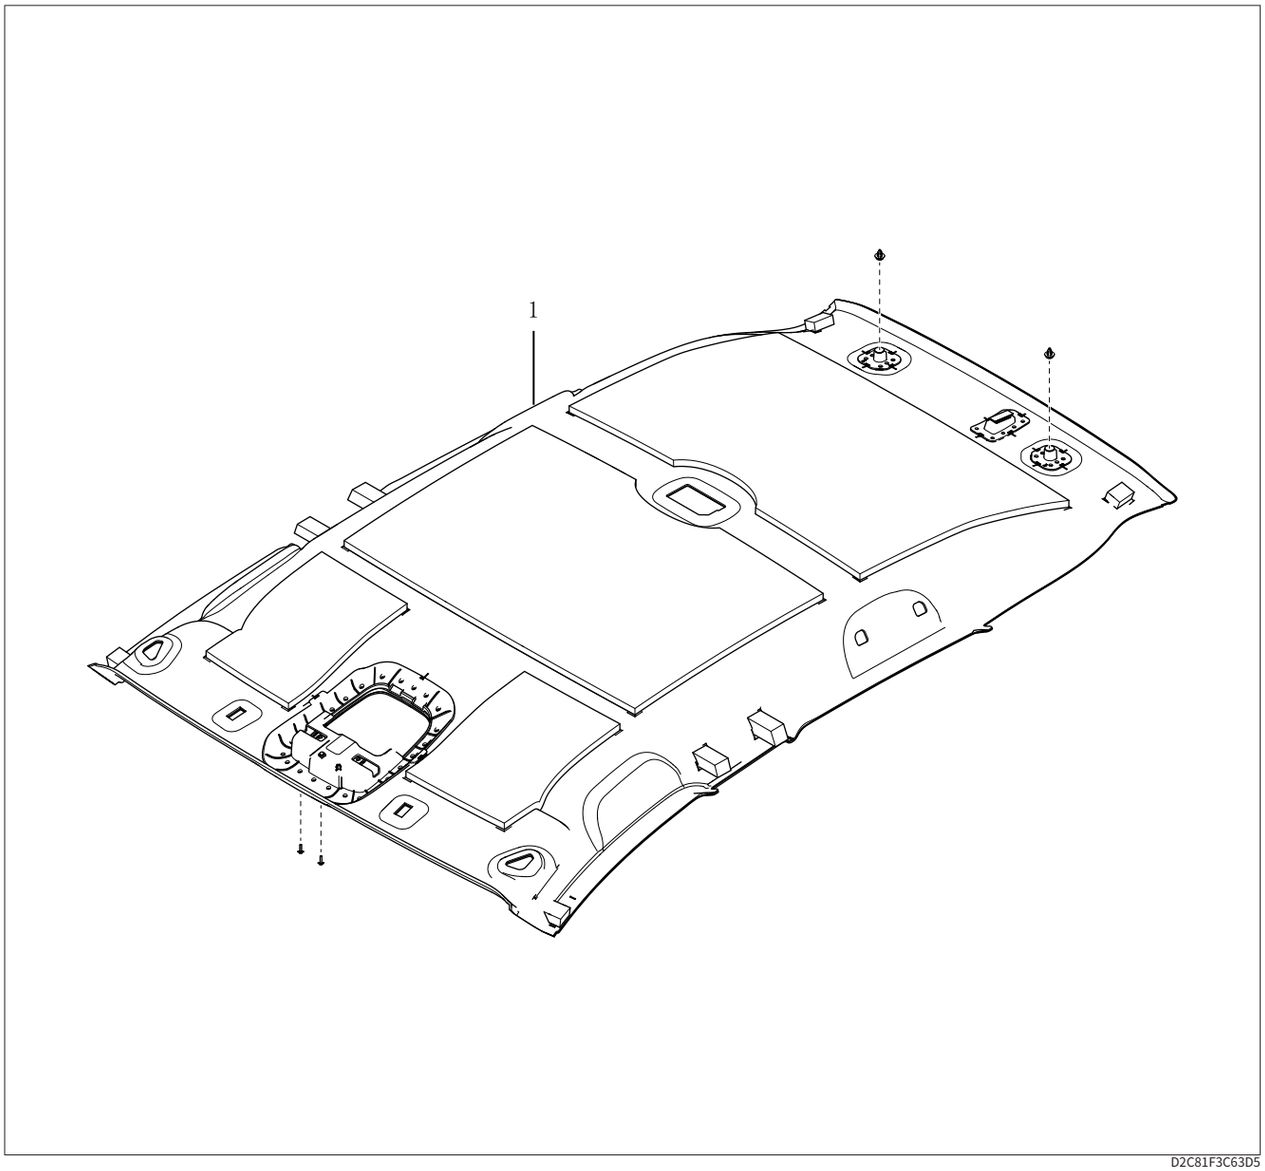

D2C81F3C63D5

1. 顶棚总成

规定力矩

序号	名称	紧固零件	拧紧力矩 (N·m)	数量	备注
1	螺钉	顶棚拉手×顶盖总成	6±3	6	—

拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意

› 将点火开关切换到“LOCK”位置，且蓄电池负极至少断开 90s 后才能开始工作。

› 戴上手套以保护双手。

› 不要损坏仪表板或其他车内装饰件。

1. 拆下部分前门框密封条
2. 拆卸 A 柱上护板
3. 拆卸前门槛护板总成
4. 拆下部分后门框密封条
5. 拆卸后门槛护板总成
6. 移动前排座椅至最前端
7. 断开蓄电池负极
8. 拆卸 B 柱下护板
9. 拆卸 B 柱上护板
10. 拆下遮物帘总成
11. 取出备胎盖板
12. 取出重低音扬声器【若装备】
13. 取出备胎垫块
14. 取出备胎
15. 取出随车工具
16. 拆下备胎盖板垫块
17. 拆下部分后背门门槛密封条
18. 拆卸后背门门槛护板总成
19. 拆卸 C 柱下护板
20. 拆卸 C 柱上护板
21. 拆卸阅读灯
22. 拆卸侧顶灯/顶灯
23. 取下螺钉盖板



84B036B086FB

24. 拆下 2 个螺钉，取下遮阳板



CDF27BE9E55F

25. 拆下 1 个螺钉，取下遮阳板支座



64FAF311A5E6


26. 打开顶棚拉手盖板

27. 拆下 2 个螺钉，取下顶棚拉手




4F318BA067A2

28. 拆卸阅读灯支架安装螺钉

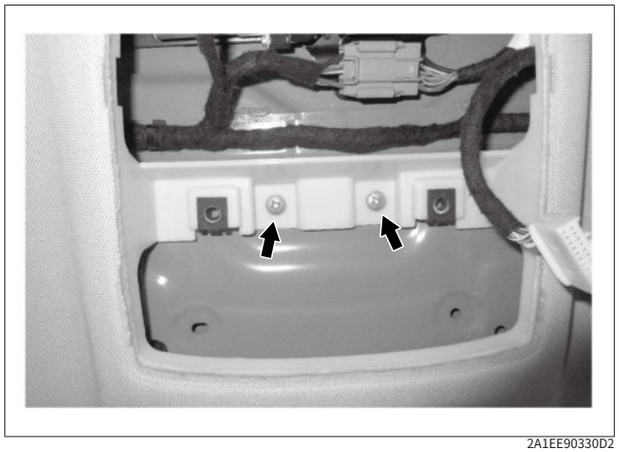

2A1EE90330D2

29. 分离顶棚带泡绵蘑菇搭扣
30. 分离顶部 2 个卡扣
31. 在助手的帮助下，从后背门门口取出顶盖内护面

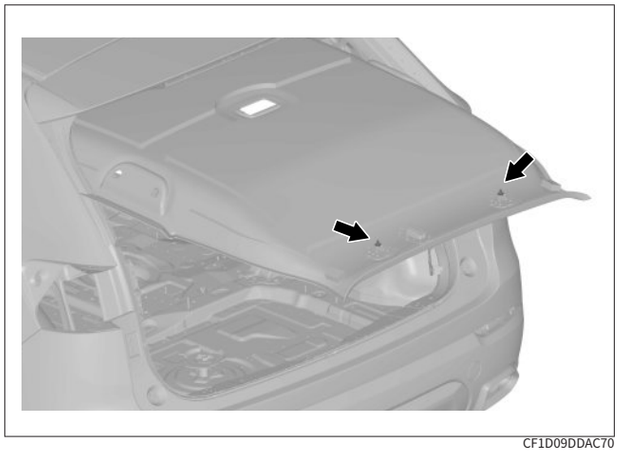


CF1D09DDAC70

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

顶盖内护面-天窗版

结构图

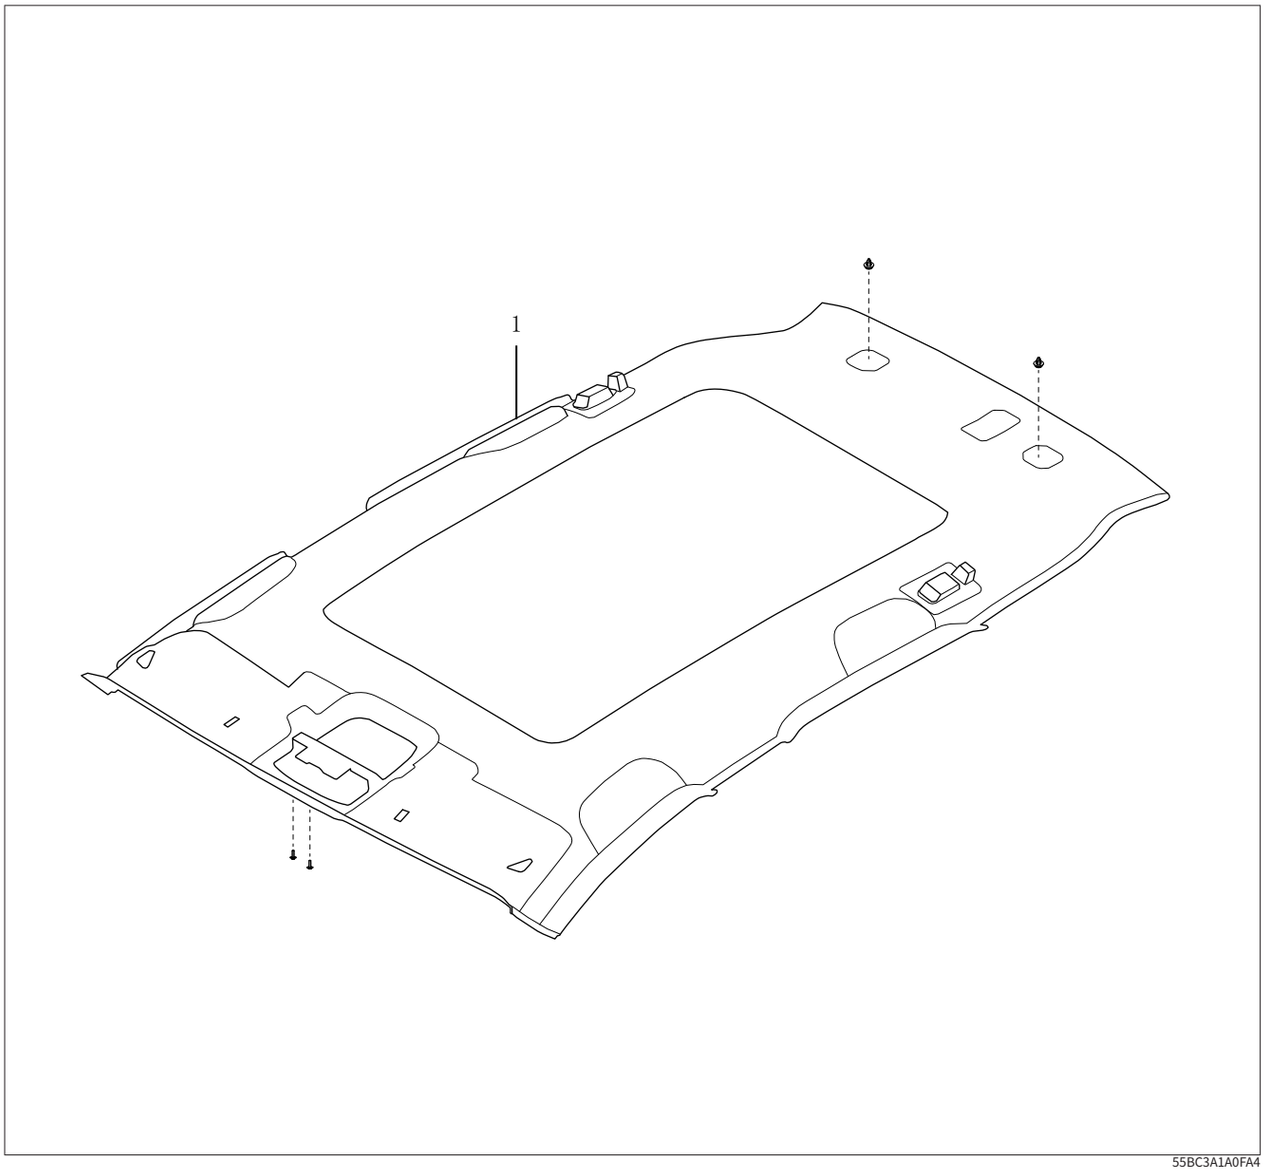

55BC3A1A0FA4

1. 顶棚总成

规定力矩

序号	名称	紧固零件	拧紧力矩 (N·m)	数量	备注
1	螺钉	顶棚拉手×顶盖总成	6±3	6	—

拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意

› 将点火开关切换到“LOCK”位置，且蓄电池负极至少断开 90s 后才能开始工作。

› 戴上手套以保护双手。

› 不要损坏仪表板或其他车内装饰件。

1. 拆下部分前门框密封条
2. 拆卸 A 柱上护板
3. 拆卸前门槛护板总成
4. 拆下部分后门框密封条
5. 拆卸后门槛护板总成
6. 移动前排座椅至最前端
7. 断开蓄电池负极
8. 拆卸 B 柱下护板
9. 拆卸 B 柱上护板
10. 拆下遮物帘总成
11. 取出备胎盖板
12. 取出重低音扬声器【若装备】
13. 取出备胎垫块
14. 取出备胎
15. 取出随车工具
16. 拆下备胎盖板垫块
17. 拆下部分后背门门槛密封条
18. 拆卸后背门门槛护板总成
19. 拆卸 C 柱下护板
20. 拆卸 C 柱上护板
21. 拆卸阅读灯
22. 拆卸侧顶灯/顶灯
23. 取下螺钉盖板



84B036B086FB

24. 拆下 2 个螺钉，取下遮阳板



CDF27BE9E55F

25. 拆下 1 个螺钉，取下遮阳板支座



64FAF311A5E6


26. 打开顶棚拉手盖板

27. 拆下 2 个螺钉，取下顶棚拉手




4F318BA067A2

28. 拆卸阅读灯支架安装螺钉

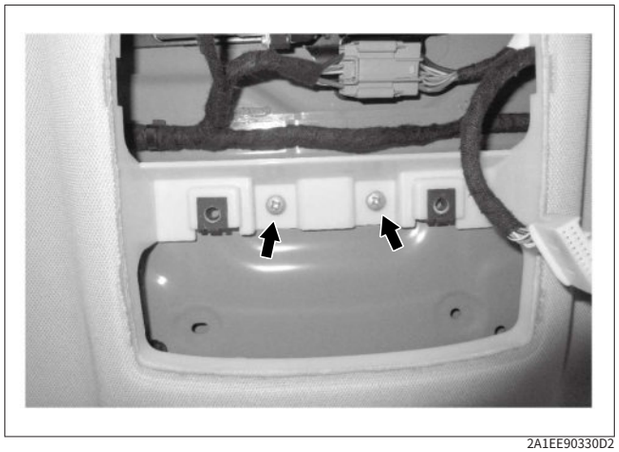

2A1EE90330D2

29. 分离顶棚带泡绵蘑菇搭扣
30. 分离顶部 2 个卡扣
31. 在助手的帮助下，从后背门门口取出顶盖内护面

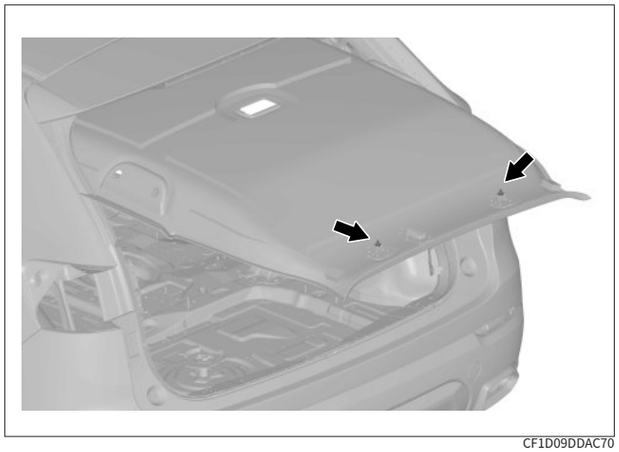


CF1D09DDAC70

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

后背门门槛护板

结构图

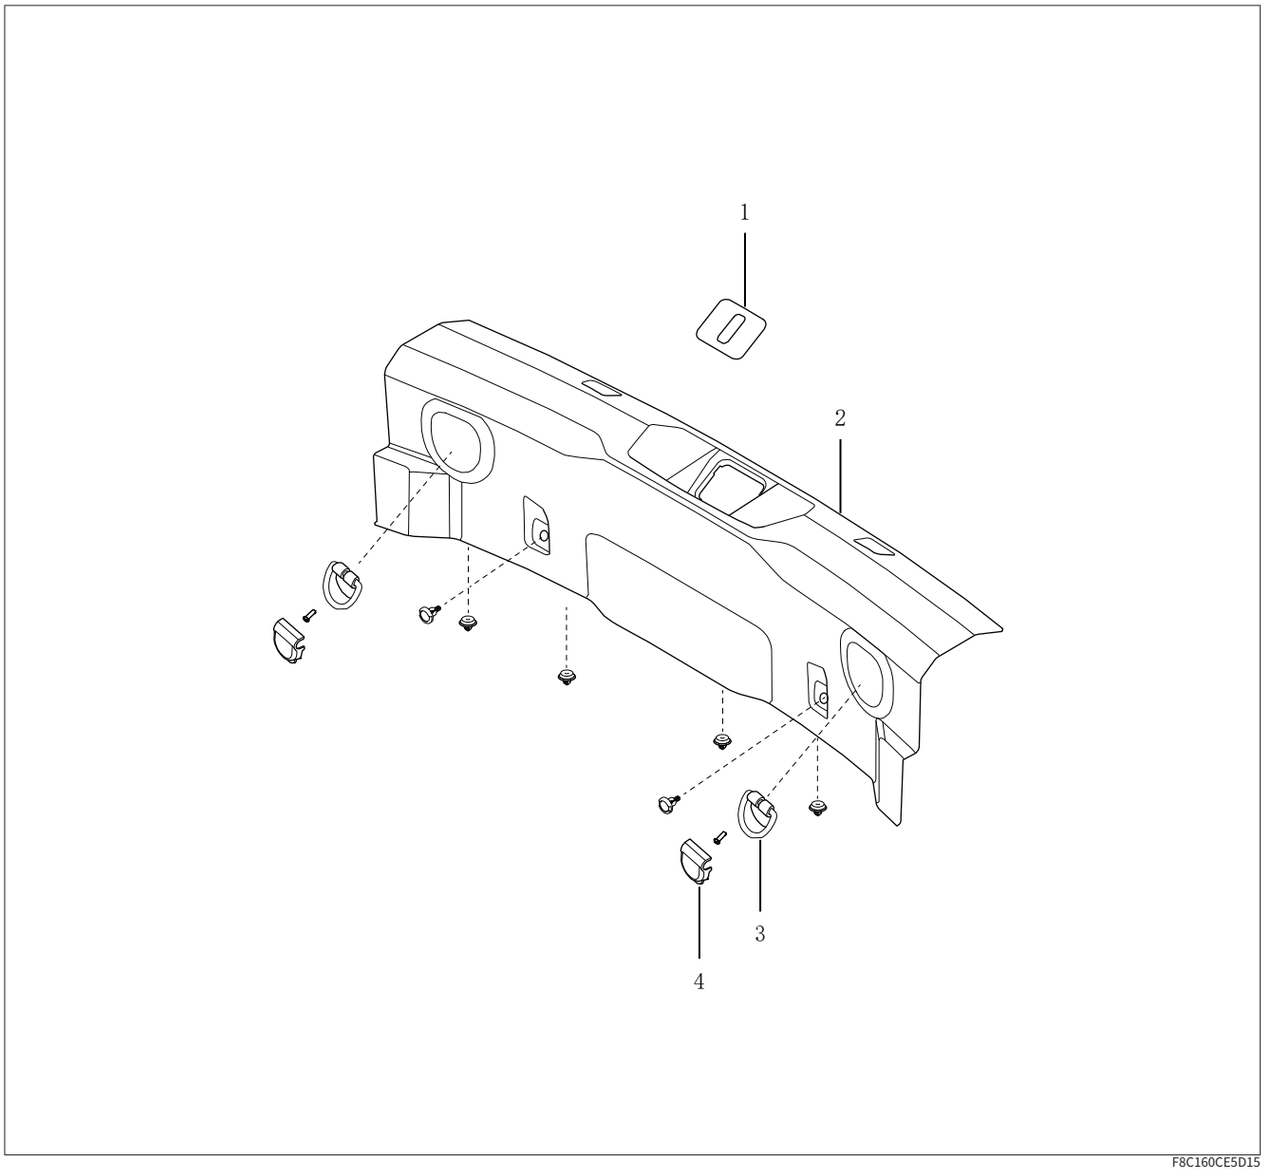

F8C160CE5D15

1. 背门锁环盖板
2. 后背门门槛护板总成
3. 备胎盖板绳钩总成
4. 备胎盖板绳钩护盖

拆卸/安装


拆卸

⚠ 注意

› 戴上手套以保护双手。


› 不要损坏其它车内装饰件。

1. 拆卸后背门门槛密封条
2. 拆卸后搁物板
3. 拆卸备胎
4. 拆卸备胎左、右缓冲块
5. 拆卸随车工具盒
6. 分离后背门门槛护板外部 2 个卡扣

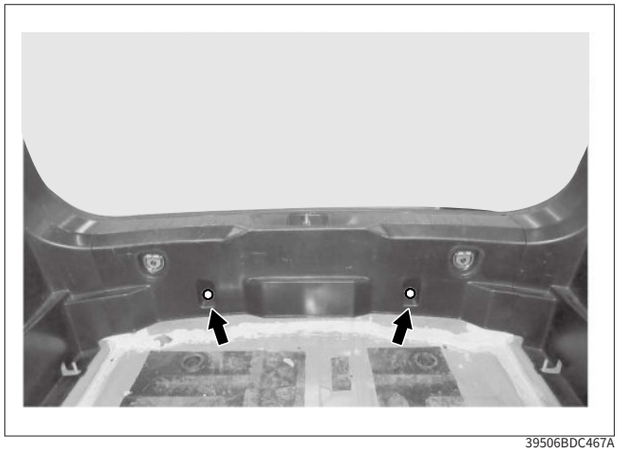


39506BDC467A

7. 拆下 2 个螺钉，取下备胎盖板绳钩

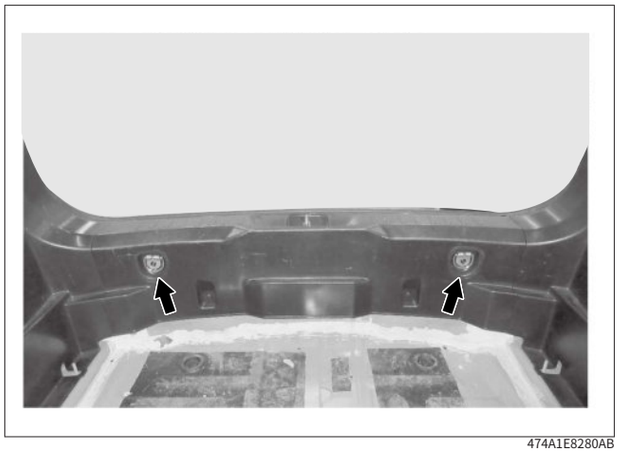

474A1E8280AB

8. 分离 4 个卡扣，取下后背门门槛护板

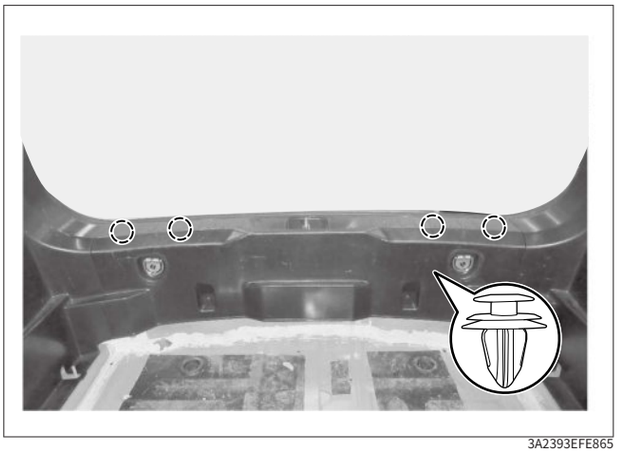


3A2393EFE865

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

A 柱护板

结构图

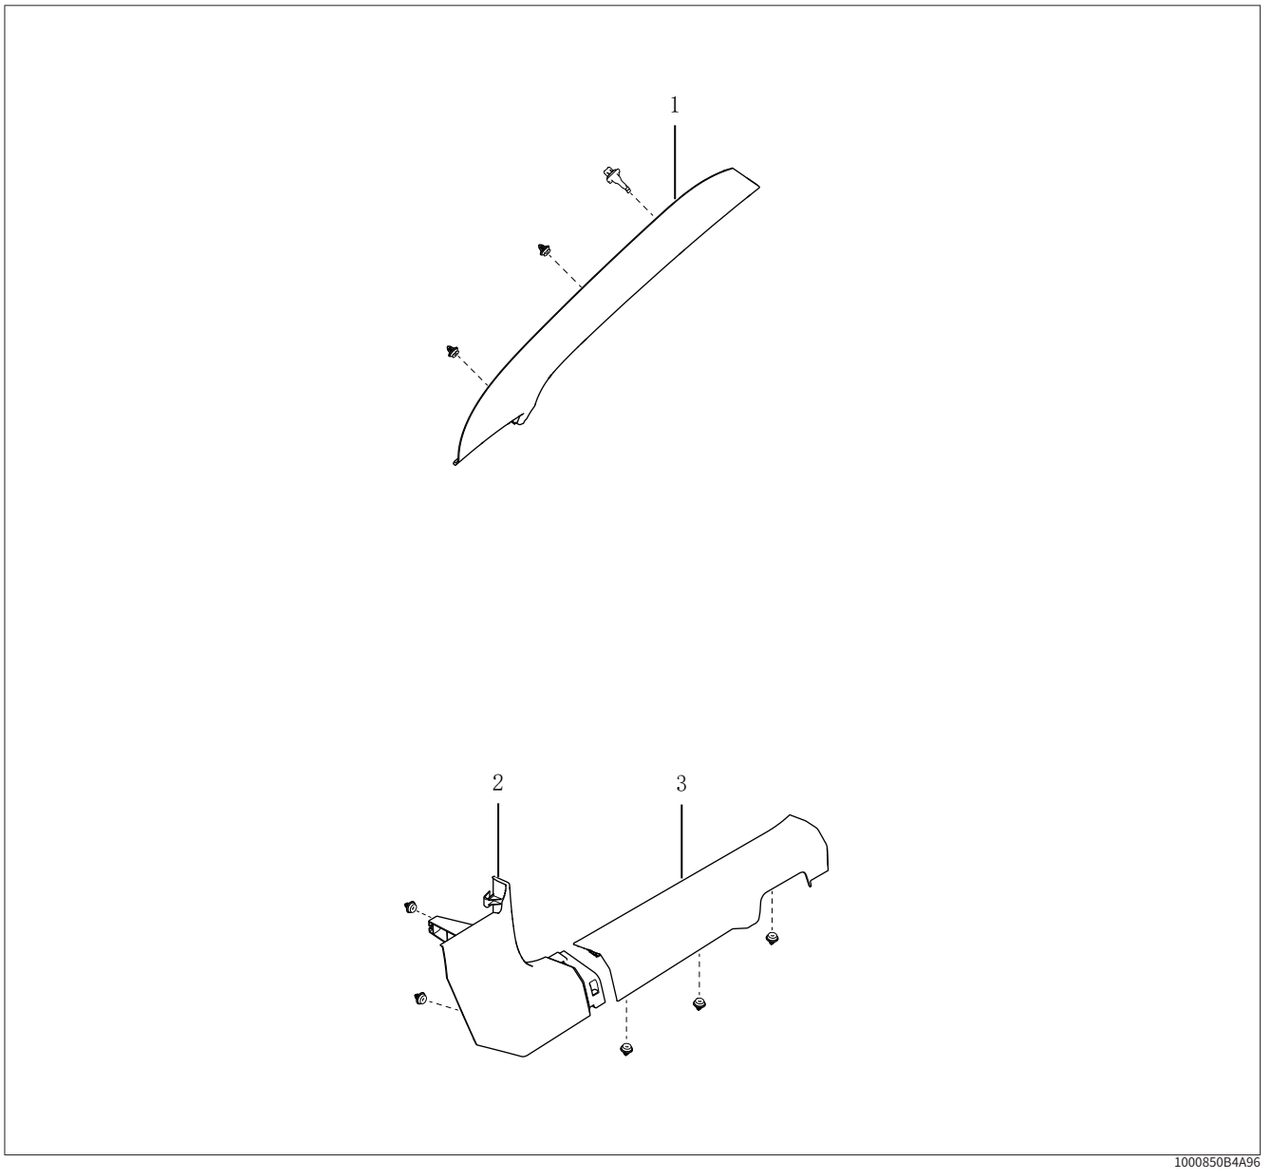

1000850B4A96

1. 右 A 柱上护板总成
2. 右 A 柱下护板总成
3. 右前门槛护板总成


拆卸/安装

拆卸

提示

› 以右侧为例，左侧拆卸方法与之相似。

1. 拆卸部分前门框密封条
2. 分离 3 个卡扣，取下右 A 柱上护板

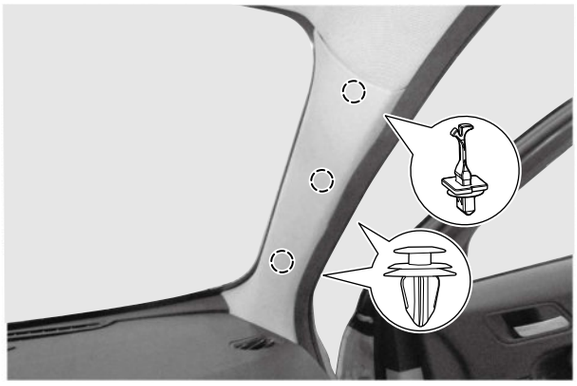


86E9F341CF74

3. 分离 3 个卡扣，取下右前门槛护板



C9F6E11D7743

4. 分离 3 个卡扣，取下右 A 柱下护板

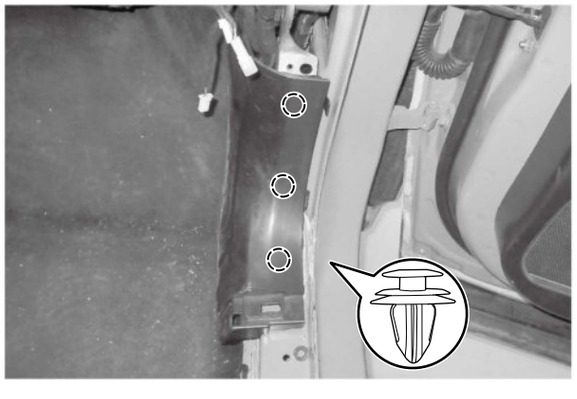

79C31DC1B3BE

提示


› 左 A 柱下护板为 2 个卡扣

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

B 柱护板

结构图

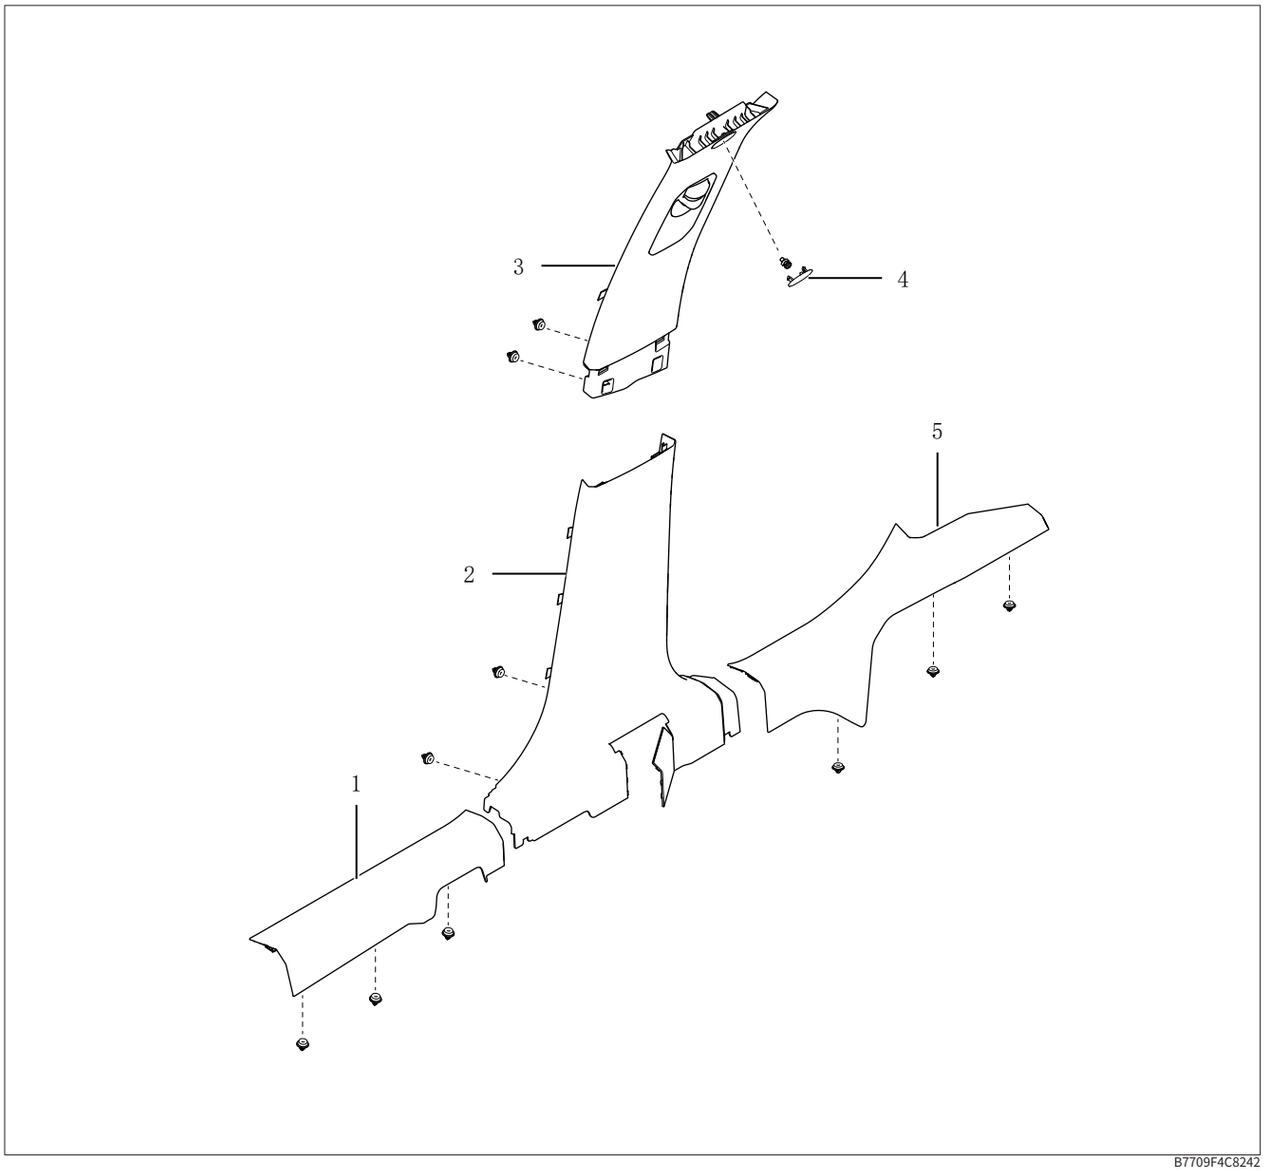

B7709F4C8242

1. 右前门槛护板总成
2. 右 B 柱下护板总成
3. 右 B 柱上护板总成
4. 右 B 柱上护板螺栓盖板
5. 右后门槛护板总成

拆卸/安装

拆卸

提示

› 以右侧为例，左侧拆卸方法与之相似。

1. 拆卸部分前门框密封条
2. 拆卸部分后门框密封条
3. 拆卸部分后排座椅座垫
4. 拆卸前门槛护板
5. 分离 3 个卡扣，取下后门槛护板




0BA468F0D7D4

6. 移动前排座椅至最前端
7. 打开 B 柱下护板装饰盖板

注意


› B 柱下护板装饰盖板与 B 柱下护板是一体连接件，拆装时 B 柱下护板装饰盖板只能做稍微的翻转，翻转角度不能过大，否则可能出现断裂的情况，更不能使用强力拉扯的方法，否则会造成零部件的严重损坏。

8. 分离 2 个卡扣

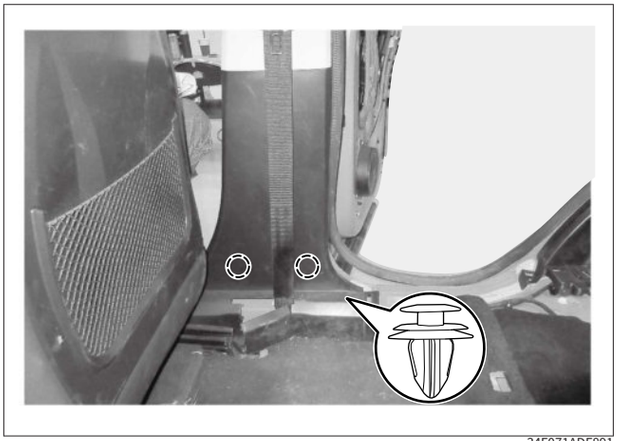

34F071ADF891

9. 分离 2 个卡爪，取下 B 柱下护板

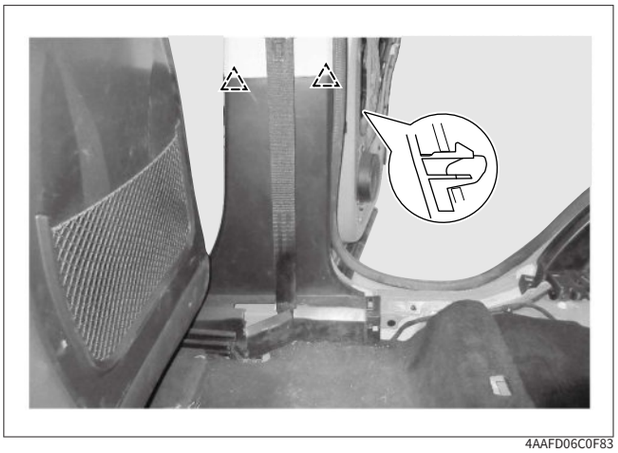

4AAFD06C0F83

10. 拆卸前排安全带下部固定螺栓
11. 取下 B 柱侧气帘标识盖



A7C24322D051

12. 拆下 1 个螺钉



87F915985357

13. 分离 2 个卡扣，取下 B 柱上护板




683E68AF4EF6

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

C 柱护板

结构图

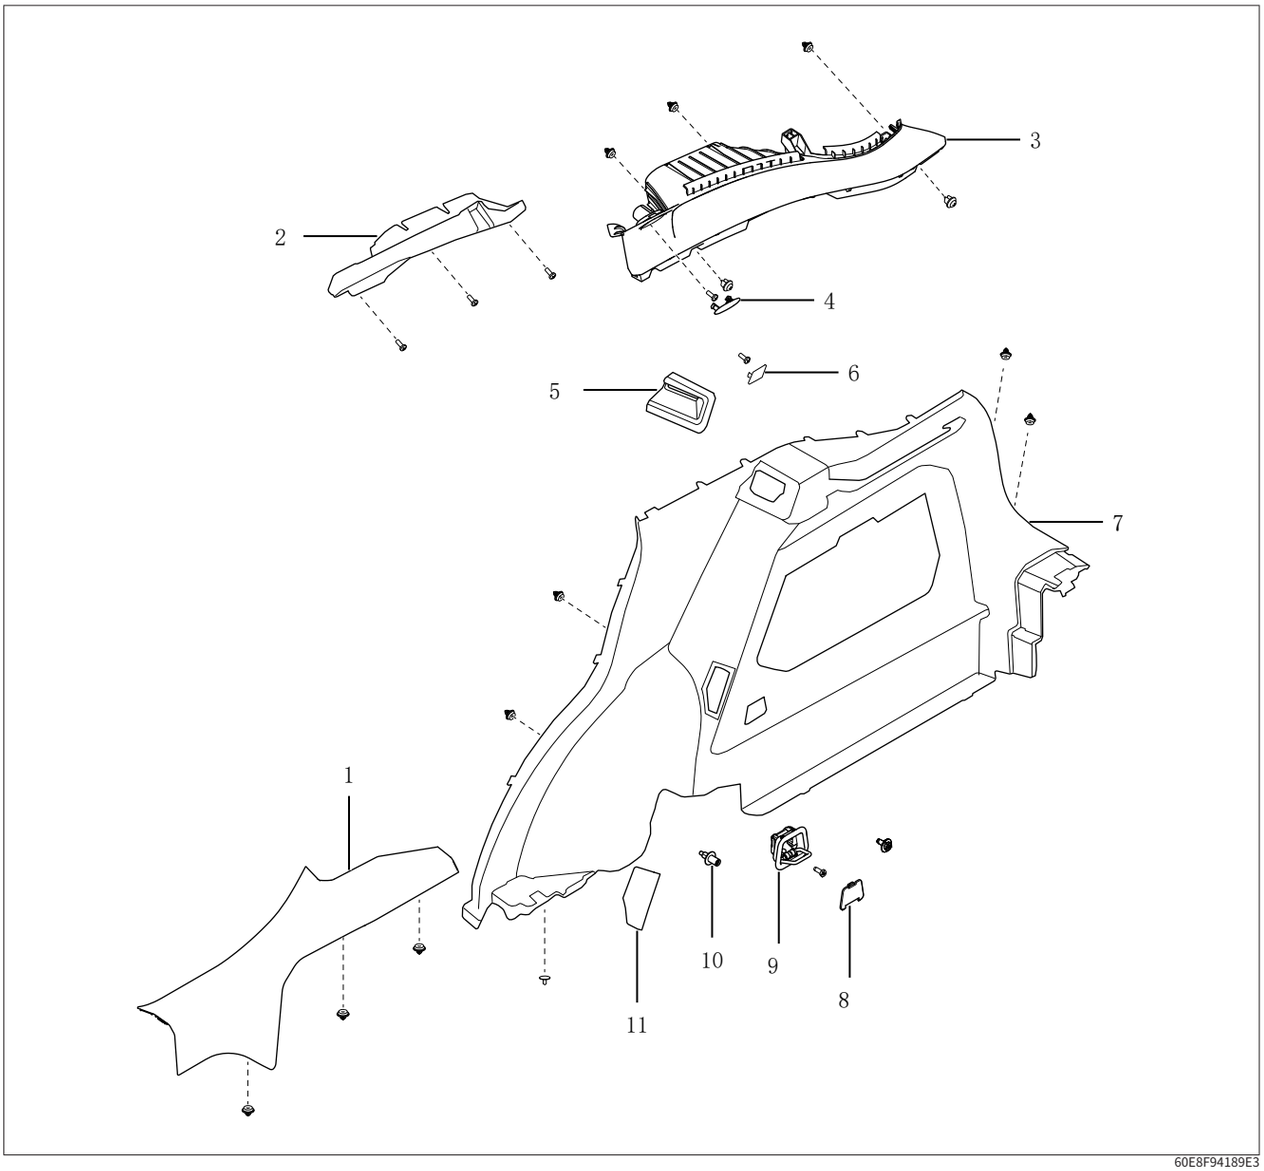

60E8F94189E3

1. 右后门槛护板总成
2. 右 C 柱上护板安装支架
3. 右 C 柱上护板总成
4. 右 C 柱上护板螺栓盖板
5. 右后安全带出带口盖板
6. 右遮物帘安装点盖板
7. 右后侧围护板总成
8. 绳钩螺钉盖板
9. 绳钩
10. 备胎盖板转轴
11. 右后侧围减震器检修口盖板

拆卸/安装

拆卸

提示

› 以右侧为例，左侧拆卸方法与之相似。

1. 拆卸部分后门框密封条
2. 拆卸后门槛护板
3. 拆下遮物帘总成
4. 取出备胎盖板
5. 取出重低音扬声器【若装备】
6. 取出备胎垫块
7. 取出备胎
8. 拆下备胎盖板垫块
9. 拆下部分后背门门槛密封条
10. 拆卸后背门门槛护板总成
11. 拆下遮物帘安装点盖板




C927C43B64EC

12. 拆下绳钩盖板




AAA81AA5C26B

13. 拆下绳钩盖板下 1 个螺栓

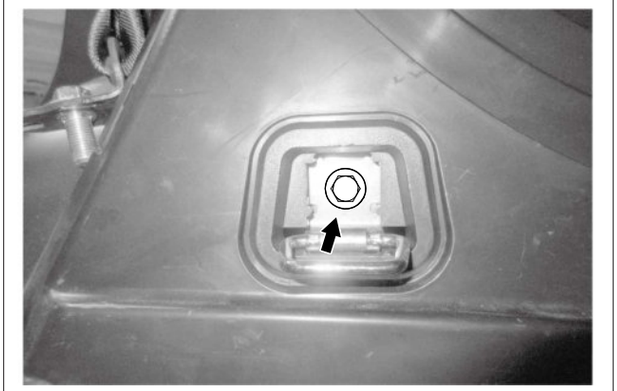


AA3A6C4CC025

14. 拆下备胎盖板转轴

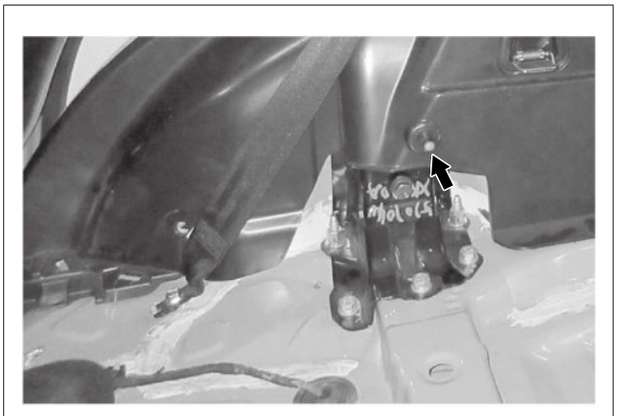


2B6F4532452B

15. 拆下下部 1 个卡扣

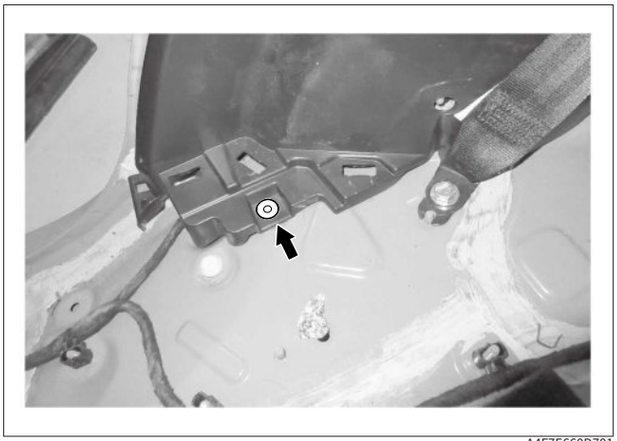


A4F7E660D701

16. 分离 4 个卡扣

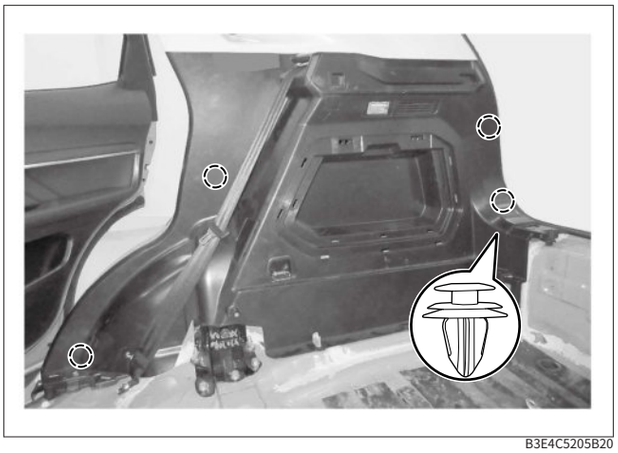

B3E4C5205B20

17. 松开 5 个卡爪

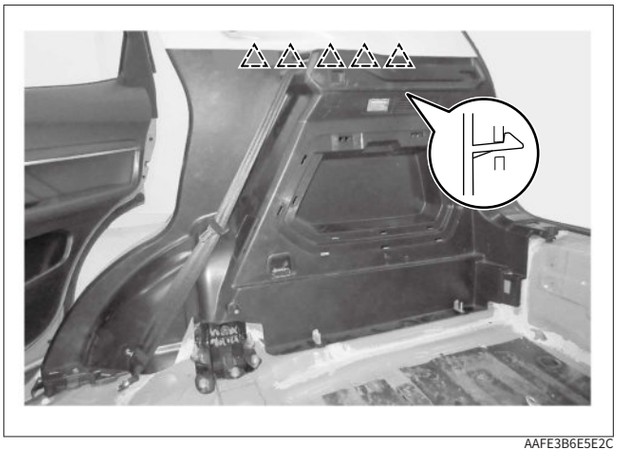

AAFE3B6E5E2C

18. 断开线束插件


19. 取下 C 柱下护板

20. 拆下安全气帘标识盖




5413E6530F04

21. 拆下 5 个螺钉

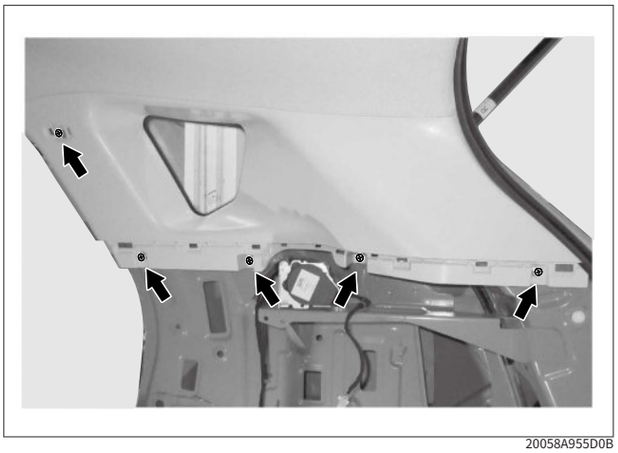


20058A955D0B

22. 分离 3 个卡扣

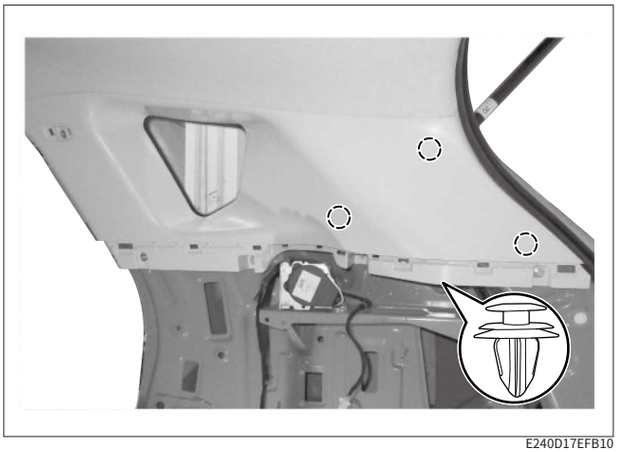

E240D17EFB10

23. 分离 3 个卡子

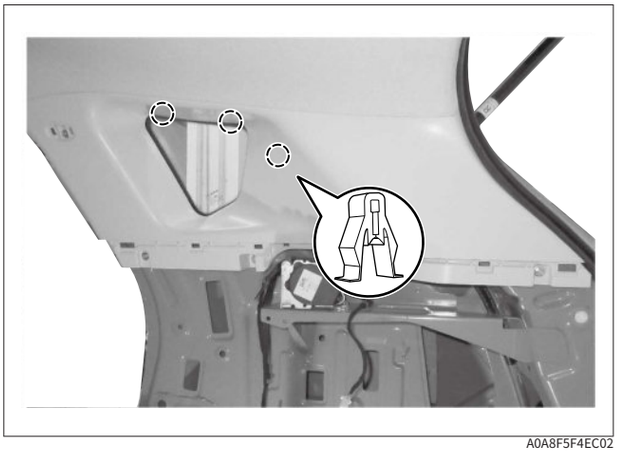

A0A8F5F4EC02

24. 取下 C 柱上护板总成

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行