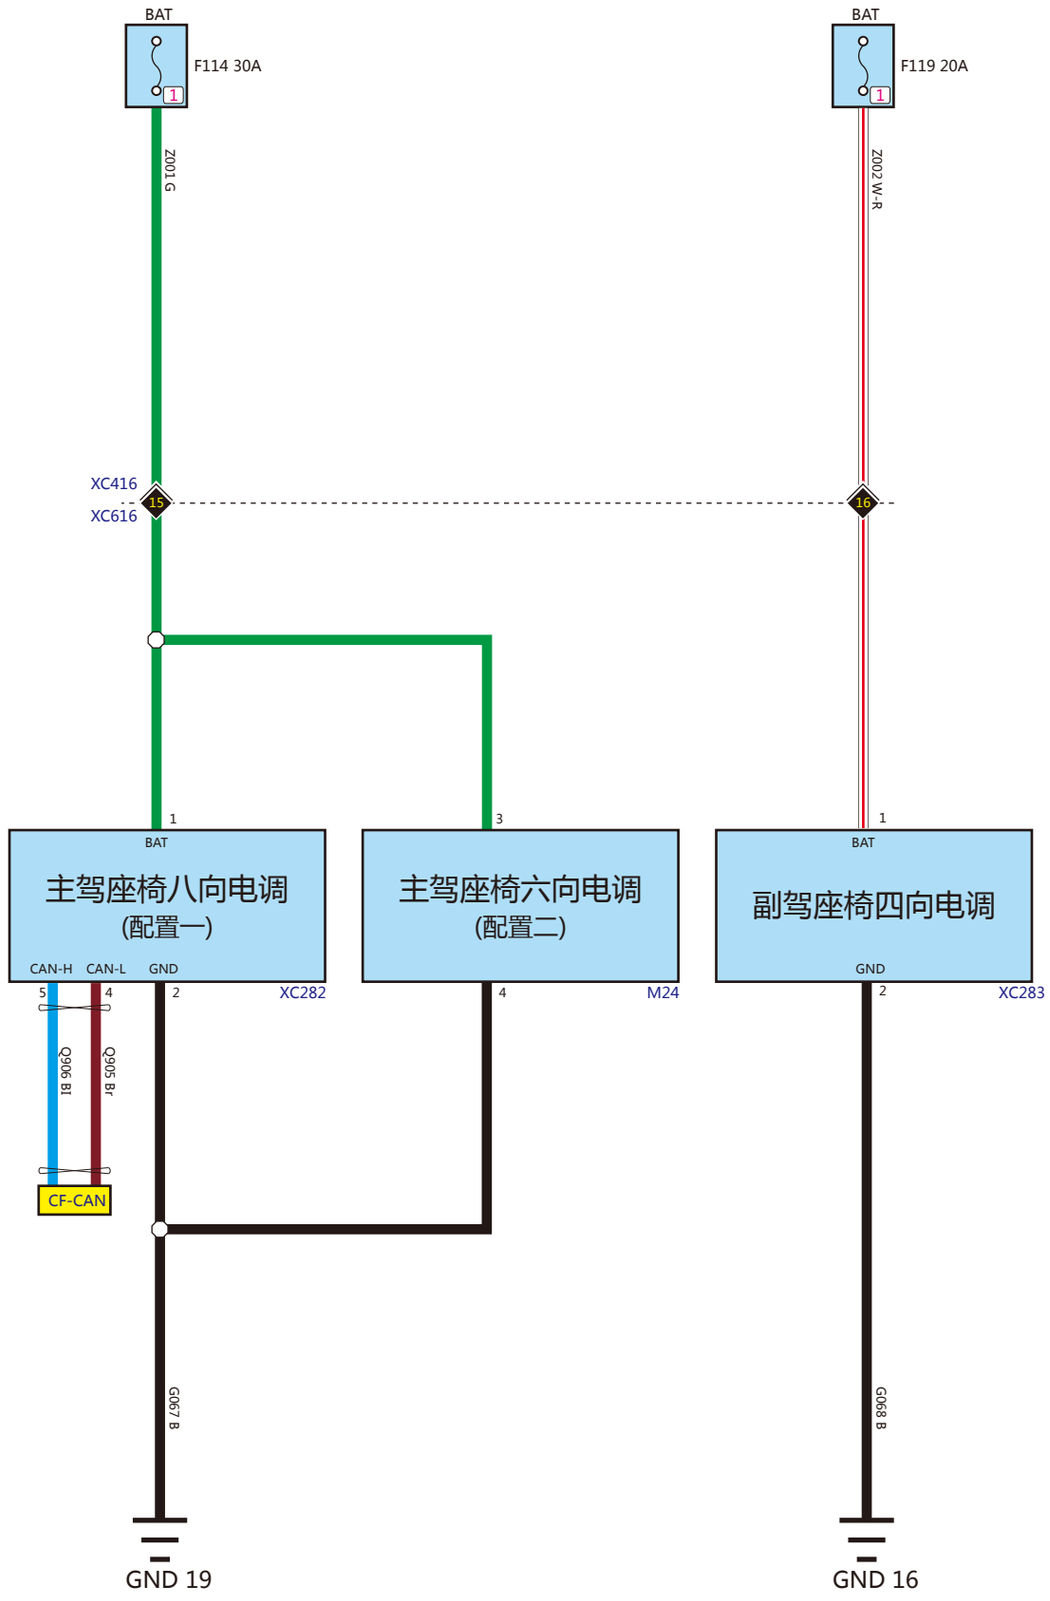
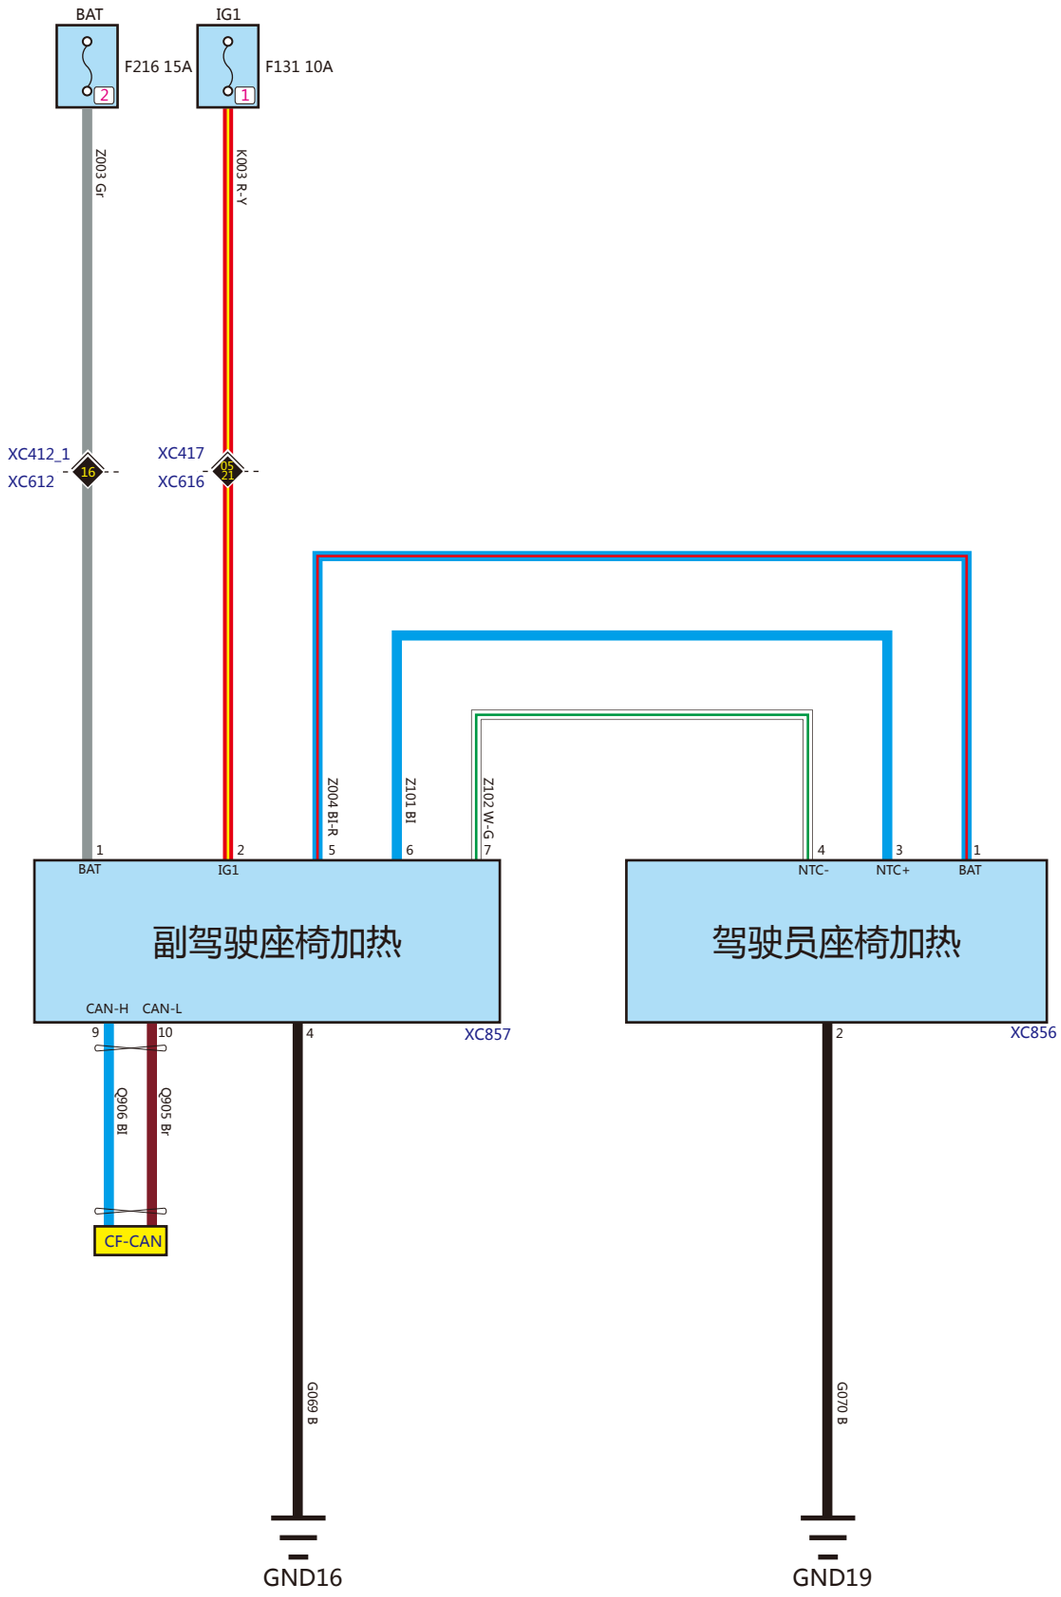
电动座椅

座椅调节


BAT
F114 30A
1
Z001 G
BAT
F119 20A
1
Z002 W-R
XC416
XC616
15
16
1
BAT
主驾座椅八向电调
(配置一)
CAN-H
CAN-L
GND
5
4
2
XC282
3
主驾座椅六向电调
(配置二)
4
M24
1
BAT
副驾座椅四向电调
GND
2
XC283
Q906 Bl
Q905 Br
CF-CAN
G067 B
G068 B
GND 19
GND 16

座椅电加热


BAT
IG1
F216 15A
F131 10A
2
1
Z003 Gr
K003 R-Y
XC412_1
XC612
XC417
XC616
16
Z004 Bl-R
Z101 Bl
Z102 W-G
1
2
5
6
7
4
3
1
BAT
IG1
NTC-
NTC+
BAT
副驾驶座椅加热
驾驶员座椅加热
CAN-H
CAN-L
9
10
4
2
XC857
XC856
Q906 Bl
Q905 Br
CF-CAN
G069 B
G070 B
GND16
GND19