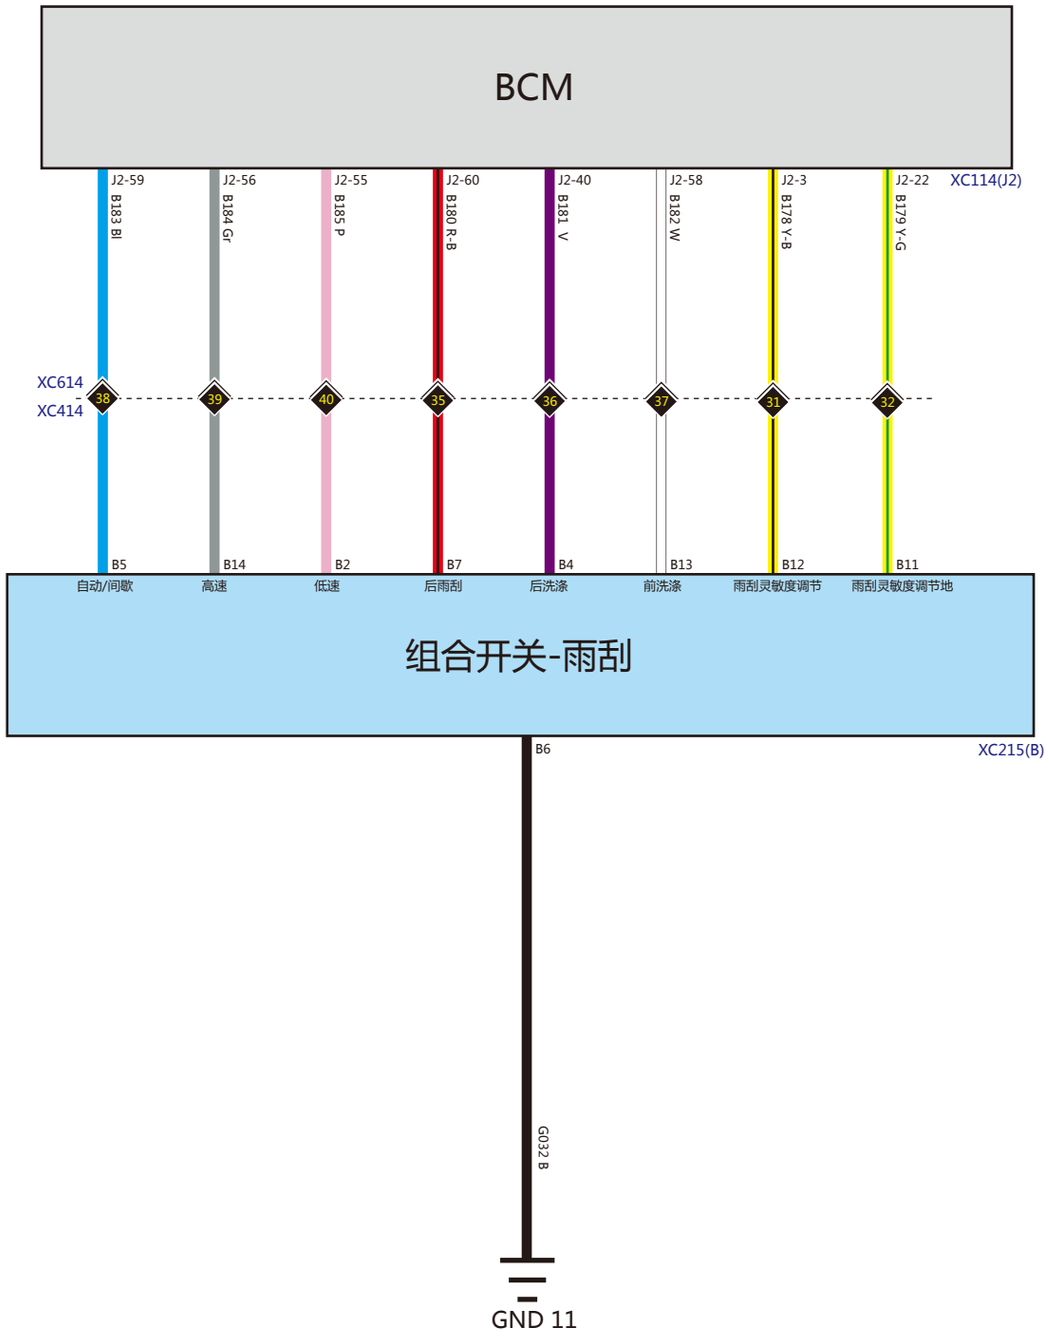
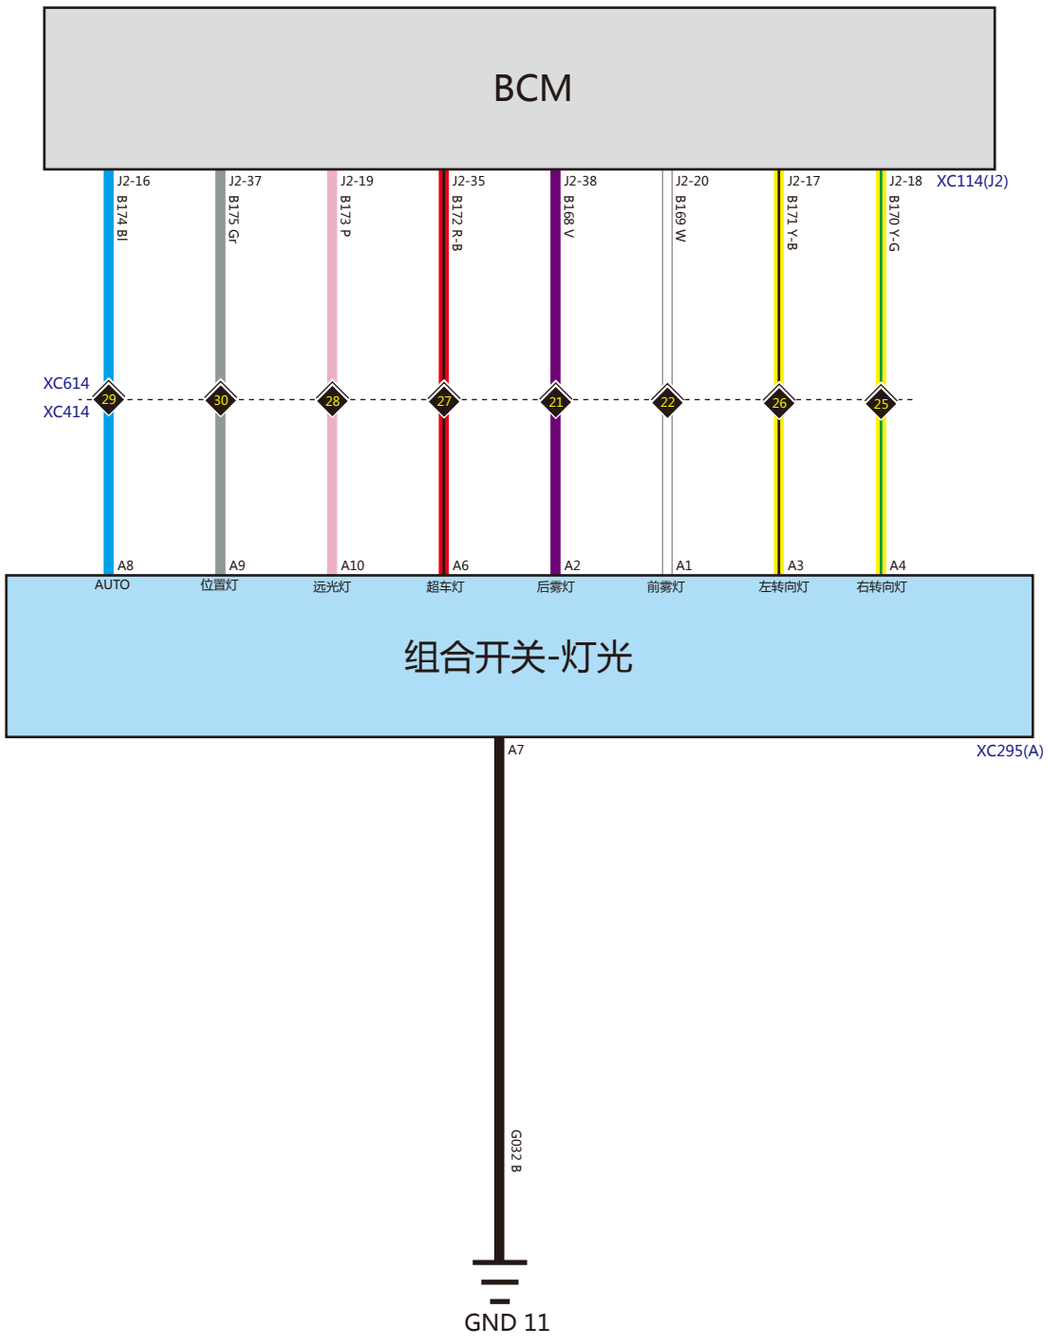
组合开关

组合开关-雨刮


BCM
J2-59
B183 Bl
J2-56
B184 Gr
J2-55
B185 P
J2-60
B180 R-B
J2-40
B181 V
J2-58
B182 W
J2-3
B178 Y-B
J2-22
B179 Y-G
XC114(J2)
XC614
XC414
38
39
40
35
36
37
31
32
B5
B14
B2
B7
B4
B13
B12
B11
自动/间歇
高速
低速
后雨刮
后洗涤
前洗涤
雨刮灵敏度调节
雨刮灵敏度调节地
组合开关-雨刮
B6
XC215(B)
G032 B
GND 11

组合开关-灯光


BCM
J2-16
B174 Bl
J2-37
B175 Gr
J2-19
B173 P
J2-35
B172 R-B
J2-38
B168 V
J2-20
B169 W
J2-17
B171 Y-B
J2-18
B170 Y-G
XC114(J2)
XC614
XC414
29
30
28
27
21
22
26
25
A8
AUTO
A9
位置灯
A10
远光灯
A6
超车灯
A2
后雾灯
A1
前雾灯
A3
左转向灯
A4
右转向灯
组合开关-灯光
A7
XC295(A)
G032 B
GND 11